

**ACEITE ESPECIAL**  
Para mantener las cuchillas de su cortadora en condiciones óptimas, lubríquelas después de cada corte. Aplique un poco de aceite a las cuchillas con un paño suave. Nunca use aceite para lubricar su aparato. No hay ningún sustituto al aceite de Conair. **MANTENGA EL ACEITE LUBRICANTE FUERA DEL ALCANZE DE LOS NIÑOS.**



For continued enjoyment of this product, please read instruction booklet prior to using.  
**MODEL HC100RCCS**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:  
**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**  
**KEEP AWAY FROM WATER**

- DANGER-**any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
  2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
  3. Do not use while bathing or in a shower.
  4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
  5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
  6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

**DO NOT REACH INTO THE WATER**

**WARNING-** To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers.")
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air

openings free of lint, hair, and other debris.  
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF", then remove plug from outlet.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS**

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current 60 hertz only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into the outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful magnetic motor clipper with High Carbon steel blades for long lasting cutting precision. Also included are four attachment combs for different hair lengths. It also comes with a barber comb, barber scissors, barber cape, storage pouch, cleaning brush, lubricating oil and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.


**THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME**

- Before you start:
1. Inspect your clipper to make sure it is free of hair and dirt, is properly oiled and is running smoothly.
  2. Place a towel or cape around the neck of the person getting the haircut.
  3. Seat the person so that his/her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
  4. Comb hair until it is tangle-free. Hold the clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

**MEDIUM TO LONG CUT**

To begin, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".

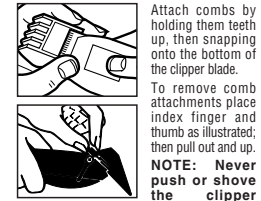

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.


To remove comb attachments place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

**NOTE: Never push or shove the clipper**

**through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.**

**TO BEGIN CUTTING HAIR:**

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.



Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

Repeat around sides and back of head.


- If you want hair to be even shorter:
- A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice at first.
  - OR
  - B) Just switch to a shorter attachment comb.

**STOP. COMB. CHECK.**

For best results, do as the professionals do: comb the hair often and check results as you comb. This way you can avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

**OUTLINING:**

Outlining requires no attachments. Comb the hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see sketch) and make sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over,



around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see sketch) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

**SHORTCUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.**

Always cut the hair from the back of the neck toward the crown, using the longest



comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.


For a flat top use a flat comb, not the attachment comb. Just cut top hair by running the clipper over the comb.

To taper hair down to the neckline, use the lower settings attachment comb. Comb the hair and check for uneven spots. Outline the sideburns and neckline areas (see Outlining).

**USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS CARE OF YOUR CLIPPERS**

**IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:**


Conair® hair clippers are carefully inspected to insure that the blades are in perfect alignment. You will need to realign the blades after removing them for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if the blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with the drawing below.




1. To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end of the top blade is 1/32" to 1/16" back from the bottom blade.
2. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers, or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.
3. Make sure that the big tooth on the bottom blade touches the extreme right-hand tooth on the top blade.

**SPECIAL OIL**

To maintain the blades of your Conair® clipper in peak condition, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product; there is no substitute for Conair oil. **KEEP OIL OUT OF REACH OF CHILDREN.**



1. Para evitar que la cortadora corte el pelo de la cuchilla superior cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
2. Asegúrese que el extremo diente izquierdo de la cuchilla superior cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
3. Asegúrese que el diente grande de la cuchilla inferior toque el último diente a la derecha de la cuchilla superior.



Para mantener las cuchillas de su cortadora en condiciones óptimas, lubríquelas después de cada corte. Aplique un poco de aceite a las cuchillas con un paño suave. Nunca use aceite para lubricar su aparato. No hay ningún sustituto al aceite de Conair. **MANTENGA EL ACEITE LUBRICANTE FUERA DEL ALCANZE DE LOS NIÑOS.**

**INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ALINEACION DE LAS CUCHILLAS PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES ETC.**

Siempre corte el cabello desde la parte trasera de la nuca hacia la coronilla, usando el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.


Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

1. Primero el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empuje el cordón de alimentación de su cortadora hacia arriba y atrás de la cabeza.
3. El peine accesorio mediano-corto (No. 2) corta el cabello a 1/8" (3 mm).
4. El peine accesorio mediano-largo (No. 3) corta el cabello a 3/8" (9 mm).



Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine en un lado de la cabeza.

Después de cortar el cabello, asegúrese que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Use el peine como guía. Use la misma técnica para los lados, cortando hacia atrás hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello. Luego iguale los lados.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al nivel deseado y muévela hacia abajo.

Mail to:  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"	COMB-10	\$5.00		\$5.00
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers	COMB-11	\$1.75		\$1.75
1 Attachment Comb fits all clippers	COMB-12	\$1.75		\$1.75
3 Attachment Combs: 5/8", 3/4", 7/8", fits all clippers	COMB-13	\$5.00		\$5.00
Neck Brush	HCBN-1	\$1.50		\$1.50
Dark Black Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	\$5.00		\$5.00
Lubricating Oil (1/2 oz. of 3 tubes)	HC OIL	\$2.00		\$2.00
Approximate 28 Minute haircut video in Spanish & English	HC VIDEO	\$8.95		\$8.95
Instructional DVD in Spanish & English	DVD-1	\$5.00		\$5.00
Barber Scissors	SC-1	\$2.00		\$2.00
Blade Set for HC100R	BLD-1	\$6.50		\$6.50
Blade Guard	HC-1	\$1.00		\$1.00
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	\$1.50		\$1.50
<b>TOTAL</b>				
<b>Subtotal</b>				
<b>Sales Tax</b>				

NAME \_\_\_\_\_  
ADDRESS \_\_\_\_\_  
CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_  
TELEPHONE ( ) \_\_\_\_\_  
For information on other Conair® haircuts call 1-800-3-CONAIR.

**The mail delivery address shown on this form cannot deliver to a P.O. box.**  
All razor blades, hairbrushes and hair clips are sold in a 2000 packaging design and are subject to change without notice.  
Conair makes no warranty or representation in connection with the above goods, services or products. Conair, the Conair logo and other marks are trademarks of Conair Corporation. ©2004 Conair Corporation. All rights reserved.


**HAIKUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM**

Financing in effect through June 1, 2004. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.


**TORNILLO REGULADOR DE ENERGÍA**

El tornillo regulador de energía le permite ajustar la potencia de su aparato si la electricidad en su casa está baja (la cortadora de cabello de Conair® fue diseñada para uso casero).

1. Use un destornillador o una moneda para girar el tornillo en el sentido horario hasta que se oiga un ruido. (FIG. 1)



2. Luego, gire el tornillo en el sentido antihorario hasta que el ruido se detenga. Esto es el ajuste de energía máximo. (FIG. 2)




Si su cortadora deje de cortar, puede ser que recortes de cabello estén trabados en las cuchillas. Si esto ocurre, desconecte el aparato y afloje las cuchillas para limpiarlas. Si su cortadora deje de cortar, pero sigue funcionando, inspeccione las cuchillas. Cámbielas si se están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de \$7.50US (\$5.00 para las cuchillas y \$2.50 para gastos de manejo y envío) a la dirección que se encuentra a continuación:  
Conair Corporation Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520

**ALMACENAMIENTO**

Cuando no use su cortadora, déjela enfriar, luego guárdela en el bolso de almacenamiento, en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Deje el cable libre al lado del aparato. Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato.

**ADVERTENCIA:  
SI CREE QUE  
NO HAY  
CORRIENTE,  
SE EQUIVOCA**

**MANTENGA ESTE APARATO  
ALEJADO DEL AGUA**



Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si el enchufe está conectado, el aparato está encendido. De modo que cuando no use sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desenchufados.

**SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS**

Un Aviso Público de la Asociación de los Fabricantes de Electrodomésticos y de Underwriters Laboratories, Inc.

**GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS**

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lléve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,000US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-9937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARAN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO O DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**CENTROS DE SERVICIO:**  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2004 Conair Corporation  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

04PG17038 IB-5294

**EXCITING NEW ITEMS FROM CONAIR**


Combo mustache trimmer hat in nose, ears, eyebrows and sideburns. Includes mustache comb and stand.



Rechargeable beard and mustache trimmer with turbo feature, stainless steel blades and 5 position attachment comb for a blended and tapered trim.



New Hot Lather and Hot Gel Caps • Works with any brand of shaving cream (HLM5) or shaving gel (HGM15). • Small & compact. • Provides smooth shaves with more comfort.

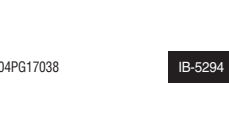

**ONCE AGAIN, THANKS FOR BUYING A CONAIR PRODUCT.**

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the head and neck without any pulling or tugging. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cap ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your accessories in one place.

Conair makes a variety of accessories necessary tools at your fingertips. With the accuracy of a pro when the hair is lost or shorn, it is easier to cut hair. Attachment combs should also be replaced if they are bent or broken. It is easier to cut hair. It means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Conair Corporation Service Department  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su conjunto para recorte no los incluye, los puede ordenar por separado.

Peines para recortar el cabello alrededor de la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Los clips sostienen el cabello mientras lo está seccionando. El peine de modelar permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte confortable y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.


También puede ordenar el video de 30 minutos "Corte de cabello en casa" con instrucciones fáciles de seguir. El video enseña los fundamentos del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso. Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortar el cabello a todos los miembros de su familia.

**NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR**



Cortadora personal para el bigote, las patillas, el pelo en la nariz y en las orejas y las cejas. Incluye un peine para el bigote y una base de almacenamiento.

Nueva máquina de enjabonado en caliente para cremas y geles  
• Funciona con cualquier marca de crema de afeitar (HLM5) o de gel de afeitar (HGM15)  
• Fácil de manipular con una mano  
• Pequeña y compacta  
• Proporciona afeitadas suaves con mayor confort



**FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS**

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2004. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
4 peines accesorios para todas las cortadoras: 3 mm, 6 mm, 9.5 mm, 13 mm	COMB-10	\$5.00		
2 peines accesorio para la oreja izquierda y derecha	COMB-11	\$1.75		
Peine accesorio para todas las cortadoras: 25 mm	COMB-12	\$1.75		
3 peines accesorio para todas las cortadoras: 16 mm, 19 mm, 22 mm	COMB-13	\$5.00		
Cepillo para el cuello	HCBN-1	\$1.50		
Cape de vinilo blanco con velcro	CAPE-1	\$5.00		
Aceite lubricante (envase de 3)	HC OIL	\$2.00		
Video instructivo de 28 minutos en inglés y en español	HC VIDEO	\$8.95		
DVD instructivo en inglés y en español	DVD-1	\$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	\$2.00		
Conjunto de cuchillas para HC100R	BLD-1	\$6.50		
Cubierta protectora para las cuchillas	HC-1	\$1.00		
Clips de modelado (envase de 3)	CLP-1	\$1.50		
Subtotal				
Impuestos a la venta*				
<b>TOTAL</b>				

\*Incluye un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estamillas, ni pedidos con pago con tarjeta). Los residentes de CA, IL, AZ y FL deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponde. Pedido mínimo de \$10,000.00 o de lo contrario se sumará el pedido \$2,000.00 por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y despacho de envío. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escribir claramente. Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.  
NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ APTO. \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELEFONO ( ) \_\_\_\_\_ (sólo lo llamaremos si tenemos alguna pregunta sobre su pedido)  
Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730

Public Service ad from Association of Home Appliances Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

**SMALL APPLIANCES ALWAYS UNPLUG**  
Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.  
This warranty gives you specific legal rights, and may not apply to you.  
Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" video is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular hairstyles step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

**STORAGE**  
When not in use, allow clipper to cool then coiled up, and stored in a storage pouch with the cord a safe, dry location. Never pull, twist or wrap the cord around the clipper.  
If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and adjust the blades. You may need to make this to your clipper. The Conair® clipper was designed for household use.)  
1. With a screwdriver or a dime, turn the power screw clockwise until the arm strikes until the noise stops. This is the maximum power setting. (Fig. 2)  
2. Then turn the screw counterclockwise, just until the noise stops. (Fig. 1)

**IF YOU THINK WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG. KEEP AWAY FROM WATER**  
Conair Corporation Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520  
©2004 Conair Corporation  
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

04PG17038 IB-5294