


1-COLOR BREAK
 <p>pms black</p>
<b>PMS</b> <b>Other Instructions:</b> White K/O Hi res in place Bleed edges

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua inmediatamente. Si el aparato cae al agua, desconéctelo u otro líquido.

## PELIGRO

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA DE USARLO INSTRUCCIONES ANTES LEA TODAS LAS

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.
2. No toque los elementos calefactores de metal que refieren los rulos, puesto están calientes.
3. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Lévelo donde lo ha comprado o a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabelllos y elementos similares.
8. Nunca use este aparato mientras usted está durmiendo.
9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
10. No lo utilice en exteriores, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde EL CABELLO™.

#### How To Curl and Style Your Hair

##### MEDIUM ROLLERS

Use on short to medium length hair to create fullness or a tight curl. Tight curls can be created at the nape of the neck, and used to frame your face.



##### LARGE ROLLERS

Can be used on medium to long hair to create a romantic, pretty and full curl.



1. Place ends of hair in teeth of starter strip and wind toward scalp. Roll hair firmly and secure roller with a clip by crossing clip over roller.



2. The firmness of the curl is regulated by several factors: heat-up time, diameter of roller, and length of time roller is left in the hair. For tight, firm curls, use small sized rollers. For longer lasting curls, the rollers should be allowed to heat up longer and left in the hair for a longer period of time before removing.

1. Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura. Con la cubierta del bolso cerrada, conecte el cable a un tomacorriente estándar. Este aparato está dotado de una clavija polarizada. Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invértele. Si aun no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.
2. Los rulos alcanzarán la temperatura óptima para fijar el cabello en sólo minutos. Véase la sección “COMO FIJAR EL CABELLO™”.


### Cómo operar el conjunto de rulos calientes:

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO COMO OPERAR EL CONJUNTO DE RULOS CALIENTES

1. Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura.
2. No jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato.
3. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
4. Los rulos se vuelven muy calientes. Cójalos por las extremidades.

## INSTANT HEAT


### 12 ROLLER COMPACT SETTER

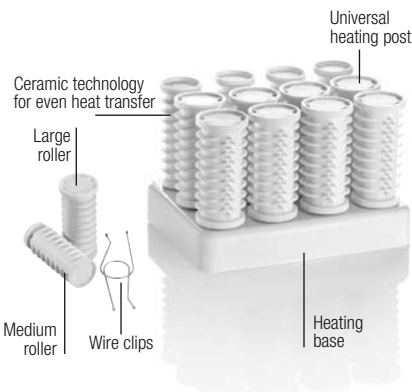

#### Features:

- 12 ceramic rollers: 8 large (1"), 4 medium (3/4"), for better heat transfer
- 12 wire clips
- Starter strips grip hair on rollers
- True ceramic heating base with 12 uniform posts
- Compact pouch for easy storage and travel
- Dual voltage (120 or 230 volts, 60/50Hz)

- 12 rulos de cerámica (8 rulos grandes de 25mm de diámetro y 4 rulos medios de 19mm de diámetro) para mejor distribución del calor
- 12 sujetadores de metal

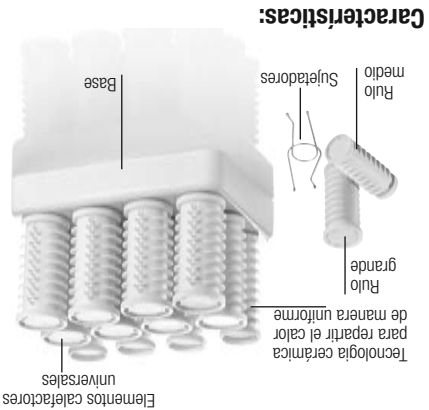

## CONJUNTO COMPACTO DE 12 RULOS CALIENTES CON CALOR INSTANTÁNEO

3. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado. Desconéctelo después de usarlo y permítala que enfríe.
4. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. Nunca fije el cabello mojado.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### How to Operate your Setter:

1. Place setter on a firm, flat surface. With the pouch lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
  2. Once plugged in, the rollers will heat up in minutes. The fastest, most efficient heat-up is provided when the pouch lid is closed. Once the rollers are hot, you can begin styling your hair (please refer to HOW TO CURL and STYLE YOUR HAIR for further instruction).
  3. Never leave your setter plugged in and unattended. Always unplug it when not in use. Allow the setter to cool down after use. Store in safe place.
  4. When using the setter, your hair should be clean and dry (or slightly damp), never wet.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
  5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
  6. Keep the cord away from heated surfaces.
  7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
  8. Never use while sleeping.
  9. Never drop or insert any object into any opening.
  10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
  11. Use setter on level surface.
  12. Do not wrap the cord around the appliance.
  13. Do not use an extension cord with this appliance.
  14. Center of rollers will be hot. Hold rollers by ends to roll hair.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Nota:** Los precios están sujetos a cambio sin aviso previo. Sentimos no poder aceptar pedidos provenientes de territorios fuera de los Estados Unidos.


Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
 Código postal: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 Cantidad: \_\_\_\_\_

Por favor incluya los gastos de envío y manejo siguientes con su pedido: \$0.50 para pedidos de \$1.00, \$1.00 para pedidos entre \$5.01 y \$10.00, \$1.50 para pedidos de más de \$10.00.

Conair Corporation,  
 150 Milford Rd.,  
 East Windsor, NJ 08520

Modelo	Descripción	Precio
RP106W	Paquete de 3 rulos grandes	\$6.00
RP107W	Paquete de 3 rulos medios	\$5.00

Cada paquete incluye 3 rulos y 3 sujetadores, por lo tanto, la cantidad mínima de rulos que usted puede pedir son 3. Llene el formulario siguiente y envíelo, junto con un cheque o giro postal a la dirección siguiente:

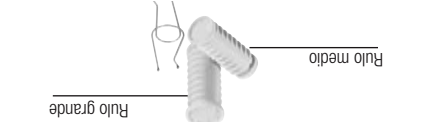

### Cómo pedir más rulos y sujetadores

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

## DANGER

#### To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

## WARNING

#### To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not touch the bars that hold the rollers. They are hot.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

