

Los precios están sujetos a cambios sin aviso previo.
 Estado: _____
 Ciudad: _____
 Dirección: _____
 Nombre: _____
 (Favor de escribir con letra de molde)


Por favor marque los accesorios a:

Accesorio	Cantidad	Precio Total
Plata para desenrollar y peine para desenrollar		Precio: \$3.50US
Capillo con cebra de nailon		Precio: \$3.50US

Recibir los accesorios en su casa en un Secador de modelado de 1875 vatios de Conair® Modelo # SD4BLRS

Conair Corporation
 150 Millford Road
 East Windsor, NJ 08520

Usado puede ordenar accesorios de repuesto de Conair® usando el formulario de pedido de Conair® cuando se compra un accesorio. Por favor marque el número de artículo y la dirección siguiente, junto con un cheque giro postal (no se acepta dinero en efectivo o estampillas).

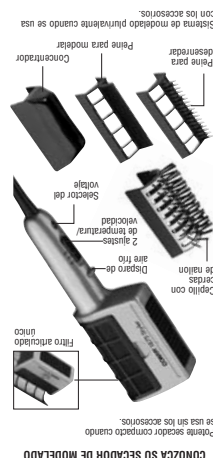

CONOZCA SU SECADOR DE MODELADO
 Este secador de modelado es perfecto para los hombres y las mujeres con cabello corto...
FINANCIAMIENTO DEL SECADOR CON ALIANTO
 Este secador de modelado es perfecto para los hombres y las mujeres con cabello corto...
MANEJO VOLUNTARIO
 Si el secador se apaga y el interruptor de encendido no funciona, asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente...
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO
 Este aparato fue diseñado para uso doméstico...
IMPORTANTE
 Lea estas instrucciones de uso con cuidado...
ACCESORIOS DE REPUESTO
 Usado puede ordenar accesorios de repuesto de Conair® usando el formulario de pedido de Conair® cuando se compra un accesorio.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**
- KEEP AWAY FROM WATER DANGER** – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:
- Always "unplug it" immediately after using.
 - Do not use while bathing or in a shower.
 - Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 - Do not place in, or drop into, water or other liquid.
 - If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.
- WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
 - This appliance should never be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord to operate dryer.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlet.
- Do not use with voltage converter.

For a dual voltage hair dryer:
 Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in this instruction section of this manual.

This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to Additional Information section of this manual for conversion to 250 volts operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE
 Use of any 1875 watt dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse.

NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

- Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).
- The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
- To reset ALCI with a reset button, units should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.

FOR STRAIGHTENING OR RELAXING
 Select the brush attachment and set dryer on HIGH speed. Hold dryer securely in one hand and use brush to firmly grasp a section of hair at roots. Roll hair around brush with one turn of your wrist, then pull downward. Continue process until hair is dry. Repeat the above with each hair section



3. Para requisitar el recambio, asegúrese que el secador esté desenchufado, luego apriete el botón de reiniciar y vuelva a conectar el aparato.

4. En caso de que el conector de seguridad del aparato no funcione correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

5. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

6. Pruebe el conector de seguridad antes de usar el secador. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

7. No use el secador en un baño húmedo o cerca de agua. Mantenga el secador alejado de la ducha, el baño y el lavabo.

8. No use el secador en un baño húmedo o cerca de agua. Mantenga el secador alejado de la ducha, el baño y el lavabo.

9. No use el secador en un baño húmedo o cerca de agua. Mantenga el secador alejado de la ducha, el baño y el lavabo.

10. Asegúrese que el botón de selección de velocidad esté en la posición correcta antes de usar el secador. Lea las instrucciones de uso de este aparato. Lea las instrucciones de uso de este aparato. Lea las instrucciones de uso de este aparato. Lea las instrucciones de uso de este aparato.

11. Mantenga su cabello alejado del aparato de modo que no se caliente. No intente vencer esta función de seguridad.

12. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de usarlos.

13. No coloque el aparato en una superficie plana o sobre una alfombra. Mantenga el aparato en una superficie plana o sobre una alfombra. Mantenga el aparato en una superficie plana o sobre una alfombra.

14. No coloque el aparato en una superficie plana o sobre una alfombra. Mantenga el aparato en una superficie plana o sobre una alfombra.


15. No use el secador en un baño húmedo o cerca de agua. Mantenga el secador alejado de la ducha, el baño y el lavabo.

16. Pruebe el conector de seguridad antes de usar el secador. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

17. No use el secador en un baño húmedo o cerca de agua. Mantenga el secador alejado de la ducha, el baño y el lavabo.

FOR EXTRA VOLUME
 Select the comb attachment and set dryer on LOW speed. Hold dryer securely in one hand and use a natural combing action to fluff hair, beginning at the roots. Move from section to section until hair is dry.

Styler Dryer is perfect for shorter hair styles on men and women... FOR CREATING FULLNESS
 Select the brush attachment and set dryer on HIGH speed. Starting at the nape of the neck, first lift hair up and away from the scalp with the brush, then rotate the brush downward to the ends. Move from section to section until hair is dry.

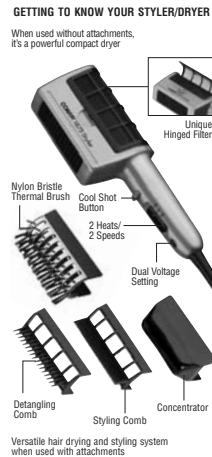

ATTACHMENT ORDER FORM

Replacement attachments for your Conair® Styler Dryer 1875 are available by using the form below.

Please make check or money order (no cash or stamps) payable to:

Conair Corporation
 150 Millford Road
 East Windsor, NJ 08520

Allow four (4) weeks for delivery.
 Conair Styler Dryer 1875
 Model # SD4BLRS

Attachments	QTY.	TOTAL
Detangling & Styling Comb @ \$3.50 each		
Nylon Bristle Thermal Brush @ \$3.50 each		

Send attachments to: (please print)
 Name: _____
 Address: _____
 City: _____
 State: _____ Zip: _____

Prices subject to change without notice.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo. Si el cable de alimentación no funciona correctamente, lleve su caso a un centro de servicio. No intente repararlo usted mismo.

