IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.
13. Do not touch metal "radiator" strips that hold rollers, as they will be hot.
14. This is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


OPERATING INSTRUCTIONS

How to operate your hairsetter with heated clips:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, the red light will go on and the rollers will heat up quickly. Rollers are ready to use when the ready dot on one of the rollers turns transparent/white.
3. Be sure rollers and clips heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat up.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp — never wet — when setting.
5. To avoid contact with heat, we suggest using the clips from the top row first, followed by the clips on the bottom row.
6. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use and store it in a safe place.

Please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instructions.

WAVES & VOLUME SETTER

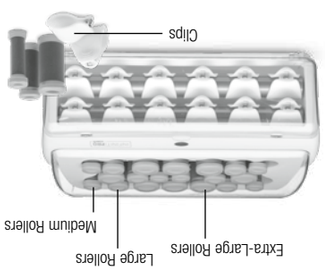


Features

- 20 multi-size flocked hot rollers: 8 extra-large rollers (1¼ inch), 6 large rollers (1 inch), and 6 medium rollers (¾ inch)
- 20 heated clips
- Cover that keeps heat at the optimal temperature

Replacement rollers can be ordered online at www.conair.com by using the QR Code below or by calling customer service at 1-800-3-CONAIR.


HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Position ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll hair up firmly. Remove clip from heated rail and secure over roller. Rail will heat up 12 clips at once. If more clips are needed, add them to heated rail as you use the initial 12.

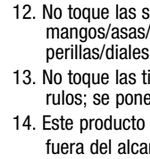

2. The firmness of the curl is determined by the diameter of the roller and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, use smaller rollers and leave in the hair for at least 10 minutes before removing. For soft, wavy curls, use larger rollers and remove rollers after a shorter period of time.
4. Removing rollers: Hold roller in one hand while removing heated clip with the other. Gently release roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Repeat with other rollers. Let hair cool for one minute for firmly set curls. Then style your hair into a look that lasts for hours..

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best roller and best timing for the texture of your hair and the result you desire.

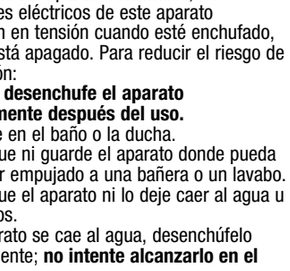



To use all roller sizes for full and bouncy curls
Place extra-large rollers at the crown for lift. Place large rollers on the sides and back and place medium rollers at the nape of the neck. Or, randomly space large and medium rollers around the sides, back and nape for varying curl sizes.*

**The size of the curl will depend on the length of your hair, the size of the hair section, and the size of the roller. The smaller the section and roller, the tighter the curl, the bigger the section and roller, the looser the curl.*

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos de este aparato permanecen en tensión cuando esté enchufado, incluso si está apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:
1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no intente alcanzarlo en el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No use este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
7. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
8. Nunca lo use mientras duerme.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
10. No use el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
12. No toque las superficies calientes; use los mangos/asas/agarraderas o los botones/perillas/diales.
13. No toque las tiras de metal que sostienen los rulos; se ponen muy calientes.
14. Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Cómo usar su set de rulos calientes con clips calientes:

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. Cierre la tapa y enchufe el cable en una toma de corriente. El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.
2. Después de enchufar el aparato, el indicador luminoso rojo se encenderá y los rulos se calentarán rápidamente. Una vez listos, el indicador térmico se pondrá blanco/translúcido.
3. Deje que los rulos se calienten, manteniendo la tapa cerrada; esto proporcionará un calentamiento más rápido y efectivo.
4. El cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo; nunca use los rulos en cabello mojado.
5. Para evitar quemarse, se recomienda usar los clips del nivel superior primero, y luego los del nivel inferior.
6. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Siempre desenchufe el aparato después del uso. Después del uso deje que el aparato se enfríe, luego guárdelo en un lugar seguro.

véase la sección "CÓMO MARCAR EL CABELLO" para más información.

SET DE RULOS CALIENTES PARA ONDAS Y VOLUMEN

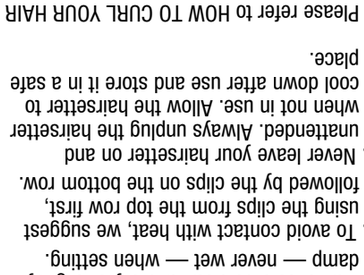

Características

- 20 rulos aterciopelados de varios tamaños: 8 rulos extragrandes de 1¼ in (32 mm), 6 rulos grande de 1 in (25 mm) y 6 rulos medianos de ¾ in (19 mm)
- 20 clips calientes
- Tapa que mantiene el calor a la temperatura óptima

Puede pedir rulos de repuesto en www.conair.com usando el código QR a continuación o llamando a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR.


CÓMO MARCAR EL CABELLO


1. Separe una sección de cabello, coloque las puntas en el centro del rulo y enrolle este hacia el cuero cabelludo. Enrolle firmemente el cabello. Retire el clip caliente de la barra calentadora y sujete el rulo. El soporte calentará 12 clips al mismo tiempo. Si necesita más clips, coloque los nuevos clips en el soporte para que se calienten antes de usarlos.



2. La textura de los rizos dependerá del diámetro de los rulos y del tiempo que permanezcan en el cabello.
3. Para conseguir rizos apretados y firmes, use rulos más pequeños y déjelos en el cabello por un mínimo de 10 minutos antes de retirarlos. Para conseguir rizos sueltos y ondas suaves, use rulos más grandes y déjelos en el cabello por menos tiempo.
4. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire el clip con la otra. Deslice suavemente el rulo (NO LO JALE), dejando que el cabello rebote libremente. Repita con los rulos restantes. Deje que el cabello se enfríe por un minuto antes de peinarlo para fijar los rizos. Luego, péinese para conseguir un peinado que durará horas.

IMPORTANTE: La experiencia le ayudará a determinar cuánto tiempo dejar los rulos en el cabello, dependiendo de su textura, para conseguir los resultados deseados.

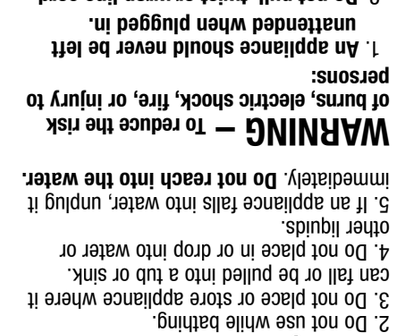

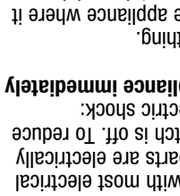

Tanto los clips como los rulos emiten calor, para resultados más duraderos.

Cómo usar rulos de varios tamaños para conseguir rizos elásticos con cuerpo
Coloque rulos extragrandes en la coronilla para levantar la raíz. Coloque rulos grandes en los costados y en la parte trasera de la cabeza. Coloque rulos pequeños en la nuca. O bien, coloque aleatoriamente rulos grandes y medianos en los costados, la parte trasera y la nuca para variar el tamaño de los rizos.*

**El tamaño de los rizos dependerá de la longitud del cabello, del tamaño de la sección de cabello y del tamaño del rulo. Cuanto más pequeños sean la sección de cabello y el rulo, más apretados serán los rizos. Cuanto más grandes sean la sección de cabello y el rulo, más suaves serán los rizos.*

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.


Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y deje que se enfríe. Limpie el aparato y los elementos calentadores con un paño seco. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suaves. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

ALMACENAMIENTO

Deje que el aparato se enfríe. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo tironee ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

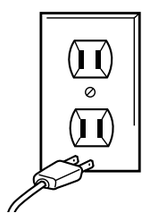

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar este producto, visite: register.conair.com


Centro de servicio
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Conair LLC

22PH084533

IB-17750

ONDAS & VOLUMEN

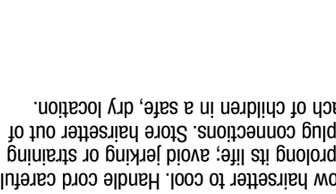

SET DE 20 RULOS CALIENTES CON CLIPS CALIENTES

INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELO HS400

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research.


If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating rails with a cloth. Occasionally, you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap to clean them. If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully to prolong its life; avoid jerking or straining at plug connections. Store hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

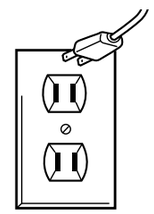

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at register.conair.com


Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Conair LLC

22PH084533

IB-17750

WAVES & VOLUME

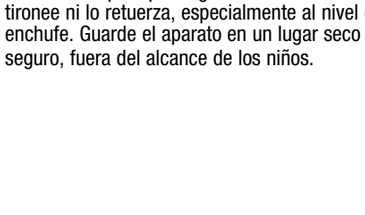

20 ASSORTED HOT ROLLERS WITH HEATED CLIPS

INSTRUCTION & STYLING GUIDE

MODEL HS400

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.