

CARE OF YOUR TRIMMER
REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET


To remove blade set from your trimmer, make sure the trimmer is in the OFF position. Remove the blade set by placing thumb against the smaller cutter and pushing forward, releasing the cutter assembly from the trimmer housing. Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap into place. Make sure the taper control is set to the longest #1 position.

BATTERY REMOVAL



CONTAINS NICKEL CADMIUM BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

1. Using a small Phillips head screwdriver, remove the 3 screws at the back of the trimmer.
2. Remove the bottom housing and push the batteries out and disconnect the leadwire connected with +/– pole. Bring the batteries to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.

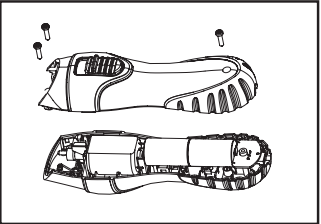

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging unit).
2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not place appliance in, or drop into, water or other liquid.
5. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.
6. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH
INTO THE WATER

MODEL GMT265CS
STUBBLE TRIMMER



LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at
www.conair.com/registration

©2011 Conair Corporation
Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

IB-9856B

USER MAINTENANCE
INSTRUCTIONS

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

OILING THE BLADES

About once a month you should oil the trimmer blades with the oil provided in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with a soft cloth.

Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) After oiling the blades, return the trimmer and oil packet to the trimmer storage base. Keep oil away from children.

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision-made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades. Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your trimmer serviced, be sure that both blades are sharpened or replaced at the same time.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer – to trim your beard and mustache.

THREE POSITION TAPER CONTROL

The Conair trimmer taper control switch is positioned at the back of the unit. You can hold the trimmer in your hand and adjust the switch as needed. The taper control eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For closest cut and shortest hair, push switch all the way to level #3. This is the setting to use for the 2 day shave look. To increase the cutting length, slowly push control down to level #2 or #1 for longer cut. Note that too much clipped hair on the clipper can slow down its operation. To remove it without removing the blades simply use the enclosed cleaning brush and gently sweep away the clipped hair from cutting surfaces. Note: The taper control only works with the facial hair trimmer.



its appearance. To do this, use your trimmer to trim your beard/mustache weekly. For the best trimming results, your beard should be slightly damp (NOT WET) when using your trimmer. This will prevent the trimmer from removing more hair than desired.

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES



GETTING STARTED:

OUTLINING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.
2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.



NOW YOU'RE READY
TO TRIM YOUR BEARD

1. The trimmer includes a five position comb for use with the hair trimming blade (2-10mm) which provide lengths of 3/32" (shortest) to 3/8" (longest).
2. To use the 5-position comb, slide the

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2011. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Trimmer Attachment Blade	BLD-265	\$6.50		
5-position Attachment Comb	AC-11	\$2.25		
Nose/Ear Trimmer Blade	NOSE/EAR-265	\$5.50		
2 Jawline Combs	2JAW-255	\$3.50		
#4 and #5 Stubble Combs	2 STUB-COMB	\$3.50		
#1, #2 and #3 Stubble Combs	3 STUB-COMB	\$5.50		

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order.

All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE () _____ (We call only if we have a question about your order.)

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

STUBBLE TRIM
14 Piece GROOMING SYSTEM



Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIR®

Model GMT265CS

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE FROM THE
TOP DOWN






4. After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.

ROTARY NOSE & EAR TRIMMER

For easy, safe grooming of long nose and ear hairs, attach the rotary nose/ear trimmer and hold unit to areas that need trimming.

1. Make sure the trimmer on/off switch is in the "off" position
2. Detach normal trimming blade (see "Replacement (Removal) of Blade Set" instructions)
3. Installing the nose & ear trimmer



ON/OFF SWITCH

To operate, simply slide switch toward blade, to stop push slide away from blade.


pulgar para desenganjar el juego de cuchillas. Para instalar el juego de cuchillas: ensarte el juego de cuchilla sobre el cabezal y empuje la cuchilla grande para encajarlo Asegúrese que el botón regulador de corte esté en la posición más larga (no. 1).

REMOCIÓN DE LA BATERÍA



ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL-CADMIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, SEGÚN LAS LEYES VIGENTES. NO TIRE LA BATERÍA CON EL RESTO DE LA BASURA.

1. Saque los tornillos ubicados en la parte trasera del aparato con un pequeño destornillador cruciforme.
2. Abra el cuerpo del aparato y retire las baterías, desconectando el alambre conectado a los polos +/- . Lleve las baterías al centro de reciclaje más cercano. NO tire las baterías con el resto de la basura.

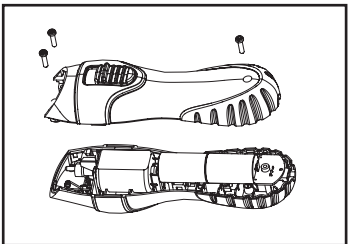

MODELO GMT265CS
CORTADORA DE BARBA



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

©2011 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

10PG112365


IB-9856B




BLD-265



AC-11

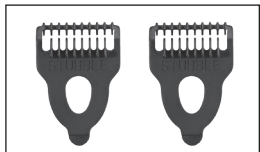

Guías para barba corta (#4 y #5)
2 STUB-COMB

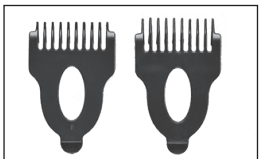

2JAW-265



Guías para barba corta (#1, #2 y #3)
3 STUB-COMB



NOSE/EAR-265



Tenga cuidado cuando sea necesario cambiar o ajustar las cuchillas. Asegúrese que las dos cuchillas siempre estén cambiadas o afiladas al mismo tiempo.

Para seguir disfrutando de su aparato durante mucho tiempo, utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado: cortar la barba y el bigote.

BOTÓN REGULADOR CON 3 POSICIONES

Su cortadora está equipada con un botón regulador que permite ajustar lo largo del corte a medida que corta. No hay necesidad de apagar el aparato. El botón regulador permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para un corte más corto, deslice el botón hacia arriba, hasta la posición 3. Esto le dará la apariencia de una barba de 2 días. Para un corte más largo, deslice el botón hacia abajo, hasta la posición 2 ó 1. Su cortadora puede perder velocidad si recortes de pelo están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que desarmarlas, utilice el cepillo de limpieza provisto. Nota: El botón regulador de corte solamente funciona con la cuchilla para barba y bigote.



BARBAS Y BIGOTES

El tipo de barba o de bigote que más conviene a su rostro depende de:

1. La forma y el tamaño de su rostro.
2. La forma del crecimiento natural de su barba o de su bigote.
3. El espesor de su barba o de su bigote. Si no está seguro del tipo de barba o bigote que le conviene, pida consejo a un barbero. Después de dar forma a su barba o a su bigote, deberá mantener su aspecto, usando la cortadora una vez por semana. Para lograr resultados óptimos, humedezca ligeramente su barba antes de recortarla (no la moje). Esto evitará cortar demasiado pelo.

TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES



CÓMO CORTAR SU BARBA

EL CONTORNEO

1. Se le hará más fácil el contorno y el recorte si su barba está limpia y ligeramente humedecida.
2. Peine la barba en la dirección del crecimiento natural del pelo antes de empezar a darle forma.
3. Dé forma a su barba empezando debajo de la quijada y subiendo hacia la oreja, en cada lado del rostro. Siga dando forma al área de la mejilla, a las patillas y a la línea de nacimiento del cabello.



FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2011. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchilla para cortar la barba	BLD-265	\$6.50		
Guía con 5 posiciones	AC-11	\$2.25		
Cortapelo para nariz y orejas	NOSE/EAR-265	\$5.50		
2 guías para la quijada	2JAW-255	\$3.50		
Guías para barba corta (#4 y #5)	2 STUB-COMB	\$3.50		
Guías para barba corta (#1, #2 y #3)	3 STUB-COMB	\$5.50		

	Subtotal	
	*Impuesto a la venta	
	TOTAL	

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.

Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO () _____ (en caso de pregunta)

Para información sobre otras partes de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.

STUBBLE TRIM
CORTADORA MULTIUSO
de 14 piezas



Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.





Modelo GMT265CS

CORTAPELO PARA NARIZ Y OREJAS

Su aparato incluye una recortadora de vello de nariz y orejas, para cortar su vello seguramente.

1. Asegúrese que el aparato esté apagado ("OFF").
2. Retire el juego de cuchillas (véase la sección " Cambio del juego de cuchillas").
3. Para instalar el cortapelo para nariz y orejas:
4. Introduzca el eje del cortapelo en el orificio hexagonal ubicado en el cabezal de la cortadora (Fig.1).
5. Empuje hasta que haga clic y quede firme en su lugar (Fig.2)
6. Para sacar el cortapelo para nariz y orejas:
7. Sostenga la cortadora según se indica (Fig.3) y empuje el cortapelo con el pulgar hasta desenganjarse.



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, deslice el botón de encendido/apagado hacia las cuchillas. Para apagarlo, deslícelo hacia atrás.



MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA

CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS


Para sacar el juego de cuchillas: apague el aparato (OFF). Sostenga el aparato con el botón de encendido/apagado frente su cuerpo y empuje la cuchilla pequeña con el



quijada. Nota: véase la sección "Igualar la quijada".

IGUALAR LA QUIJADA

1. Las guías para la quijada (la guía AC12 que corta el pelo a 7 mm y la guía AC13 que corta el pelo a 5 mm) le permitirán lograr un recorte neto y preciso. Instale la guía encima de la cuchilla para barba/bigote.
2. Sostenga la cortadora recta y corte el pelo usando pequeños movimientos uniformes.
3. Después de terminar, apague el aparato y retire el accesorio.

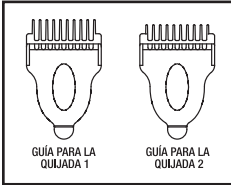

CÓMO CORTAR SU BIGOTE

1. Se le hará más fácil cortar su bigote si está limpio y ligeramente humedecido.
2. Peine su bigote en la dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Instale la guía de 5 posiciones sobre las cuchillas. Empiece con la posición más larga (siempre podrá volver a acortar el bigote).



SIEMPRE CORTE SU BIGOTE DESDE ARRIBA HASTA ABAJO

4. Después de terminar, retire la guía y dé forma a la parte inferior de su bigote.

