

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## KEEP AWAY FROM WATER

## WARNING –

1. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
2. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer.
3. Never operate the appliance if it is not working properly or if it has been dropped or damaged. **If appliance has fallen into water, do not reach for it.** Drain the water, let the unit dry, be sure unit is off and then replace the battery.
4. Do not use the appliance with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## TROUBLESHOOTING

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:


1. Be sure the trimmer is turned on.
2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.
3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.
4. If the trimmer still fails to operate, send it to the Conair Service Center (see Warranty).

## BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This product requires 1 AA battery, not included.
2. Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing them, keep in a cool, dry place.
3. Battery contacts need to be clean, both on the battery and in the appliance, before installation.
4. Battery should be removed from the appliance when it is not being used for long periods of time (e.g., months).
5. Never recharge non-rechargeable batteries.
6. Be careful and install (+) and (-) on battery to the correct plus and minus on device.
7. Replace all old batteries at one time. Do not mix old and new.
8. Remove discharged battery immediately to avoid leakage.
9. Never put batteries into a fire.
10. Switch off device after use.
11. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
12. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
13. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
14. Dispose of batteries according to any state and local regulations.
15. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. To insert battery, remove compartment cover by turning bottom piece of trimmer to the left, then pulling straight down (Fig. 1).
2. Insert the AA battery, positive terminal downward. (If you are not going to use the device for a long period of time, remove the battery from the device. This will increase the battery's life. If the battery is dead, remove it from the device and replace it with a new battery.)

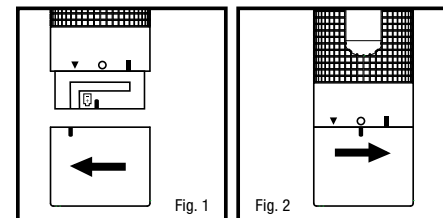

3. After inserting the battery, align the arrow with the notch on battery cover and turn to the right to align with the circle (Fig. 2).
4. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
7. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.

8. This appliance is not a toy. Keep away from children.

**NOTE:** Do not use in the shower. To clean, simply rinse trimmer blade under faucet.

## GETTING STARTED

### TO TRIM NOSE/EAR HAIR

Gently insert the cutting head into the nostril or ear and move it slightly back and forth to cut the hair.

**NOTE:** To trim nose hair, insert trimmer no deeper than ¼" from entry of nostril and start trimming the lower hairs until they are no longer visible.

To trim ear hair, insert trimmer no more than ¼" into ear canal and start trimming.

## TAKING CARE OF YOUR TRIMMER



### BLADE CARE

1. Brush away any loose hair that collects in the blades.
2. Store trimmer in a safe location.
3. Only use Conair® blades with this trimmer.

### CLEANING YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counterclockwise until the "I" mark aligns with the arrow mark, then lift the head gently (Fig. 3).
2. Rinse the head only under water. For proper functioning of the unit, the handle cannot touch or be immersed in water (Fig. 4).
3. After cleaning, make sure to shake the head dry before reattaching it to the body.
4. To reattach the head onto the body, align the "I" mark on the head with the arrow mark on the body and then turn clockwise until the "I" aligns with the circle mark on the body (Fig. 5).

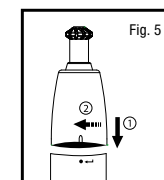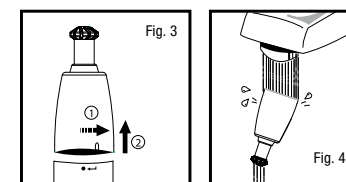

## TRIMMER FEATURES



1. Removable nose/ear cutting head
2. Storage pouch

## LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

©2022 CONAIR LLC

**Service Center**  
Conair LLC  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

21PG081709

IB-17505

## Personal NOSE/EAR TRIMMING SYSTEM



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**CONAIR**  
MODEL LNT1

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

### PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

## ADVERTENCIA –

1. Este aparato no debe ser usado por, en, o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. No use este aparato si no funciona correctamente, si está dañado o después de una caída. **Si el aparato se cae al agua, no trate de alcanzarlo;** vacíe el agua, permita que la unidad se seque, compruebe que está apagada y luego cambie la pila.
4. Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas. Compruebe que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente:

1. Compruebe que el aparato está encendido (“ON”).
2. Compruebe que la pila está correctamente instalada. Pruebe la pila para comprobar que funciona.
3. Revise las cuchillas; de ser necesario, límpielas, usando el cepillo de limpieza provisto.
4. Si esto es el problema, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”).


## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

1. Este producto requiere 1 pila AA (no incluida).
2. Guarde las pilas en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas.
3. Limpie los contactos de la pila y los del aparato antes de instalar la pila.
4. Retire la pila del aparato cuando no lo va a usar por un largo período de tiempo (p. ej., meses).
5. No intente recargar pilas no recargables.
6. Cerciórese de instalar las pilas de acuerdo con signos de polaridad (+/-) indicados en el compartimiento de las pilas.
7. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No junte pilas nuevas con pilas usadas/gastadas.
8. Retire las pilas descargadas inmediatamente para evitar fugas.
9. Nunca tire las pilas al fuego.
10. Apague el aparato después del uso.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente las que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
12. En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.
13. Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme pilas.
14. Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
15. No tire las pilas/baterías recargables con el resto de la basura.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Gire la parte inferior de la carcasa hacia la izquierda para abrir el compartimiento de la pila (Fig. 1).

2. Instale una pila AA, el polo positivo primero. Nota: Retire la pila si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo; esto alargará su vida. Si la pila está agotada, sáquela y reemplácela por una pila nueva.

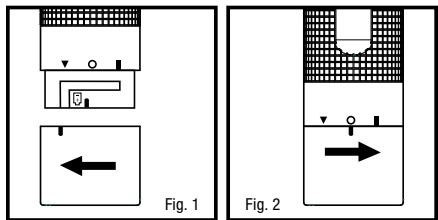

3. Después de insertar la pila, alinee la flecha con la raya en la tapa del compartimiento y gire en sentido horario hasta que la flecha y el círculo queden alineados (Fig. 2).

4. No use pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.
5. Limpie los contactos del aparato y los de la pila antes de instalarla.
6. Cerciórese de instalar la pila de acuerdo con signos de polaridad (+/-) indicados en el compartimiento de la pila.

7. Guarde las pilas nuevas en su paquete original, lejos de objetos metálicos, los cuales pueden provocar un cortocircuito. Nunca cortocircuite las pilas.

8. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

**NOTA:** No lo use en la ducha. Para limpiarlo, simplemente enjuague el cabezal del recortador en agua corriente.

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO

### CÓMO CORTAR EL PELO EN LA NARIZ/LAS OREJAS

Introduzca suavemente la punta del cabezal en la nariz o la oreja, y mueva este ligeramente de un lado para otro para cortar el pelo.

**NOTA:** Para recortar el pelo en la nariz, introduzca el cabezal no más de ¼ in. (0.5 cm) en el orificio nasal, y corte el pelo de abajo hasta que ya no sea visible.

Para cortar el pelo en las orejas, introduzca el cabezal no más de ¼ in. (0.5 cm) en el canal del oído, y empiece a recortar el pelo.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

#### CUIDADO DE LAS CUCHILLAS

1. Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto.
2. Guarde el aparato en un lugar seguro.
3. Use solamente cuchillas Conair® con este aparato.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



Compruebe que el aparato está apagado.

1. Para sacar el cabezal, gírelo en sentido antihorario hasta que la marca “1” y la flecha queden alineadas (Fig. 3), y jale suavemente el cabezal.

2. Enjuague el cabezal en agua. No permita que la carcasa del aparato tenga contacto con agua (Fig. 4).

3. Después de limpiar el cabezal, sacúdalo para secarlo y vuelva a instalarlo.

4. Vuelva a instalar el cabezal, alineando la marca “1” con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca “1” y el círculo queden alineados (Fig. 5).

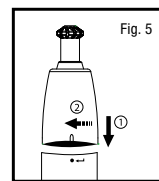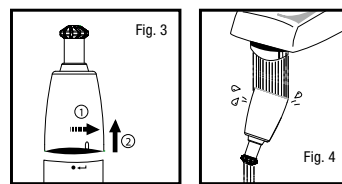

### CARACTERÍSTICAS DE SU RECORTADOR



1. Cabezal removible
2. Estuche de almacenamiento

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Para registrar este producto, visítenos en: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)**


©2022 CONAIR LLC

**Centro de servicio**  
Conair LLC  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

21PG081709

IB-17505

## Recortador DE NARIZ/OREJAS



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

**CONAIR**  
MODELO LNT1