

custom cut

18 PIECE HAIRCUT KIT



Instructions for Care and Use
MODEL HC244GB



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — any appliance is electrically live, even when the switch is off.

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
5. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
Return the appliance to service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never operate the appliance with the air opening blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet.
10. Do not place appliance on any surface while it is operating.
11. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using the appliance with its cord,

be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is used on Alternating Current 120V AC 60 hertz only. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Do not attempt to defeat this safety feature.


Your new Conair® haircut kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. It features a powerful clipper with cutting precision. Also included are 8 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear combs). It also comes with 2 styling clips to assist you in cutting longer hair styles, a storage case, barber comb, barber scissors, barber cape, cleaning brush, lubricating oil and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

- Before you start:
1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
 2. Place a towel or cape around the neck of the person.
 3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
 4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

- To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.
- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
 - Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
 - Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
 - Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
 - Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
 - Long attachment comb (number 7) cuts hair to 3/4".
 - Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
 - Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.



NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.

2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upwards.

Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

Attach combs by holding their teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

If you want hair to be even shorter:

- A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.
- OR
- B) Just switch to a shorter attachment comb. Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb.

OR hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb

often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING: Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see Fig. 1) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.



STOP. COMB CHECK. For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.


For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over the flat comb. (See Fig. 2).



Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.


Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, use your cleaning brush to brush hair out of the blades. This should be done after each



use. When blades are free of hair put a small amount of oil across them. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain in good working condition. If clipper stops cutting and this action doesn't help, check the blades. If they've become dull, replace them. For new blades, send check or money order for \$6.50 (see order blank.) This price includes postage and handling, but \$10.00 minimum must be met.


Conair Corporation
150 Millford Rd.
East Windsor, NJ 08520

CAUTION: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.

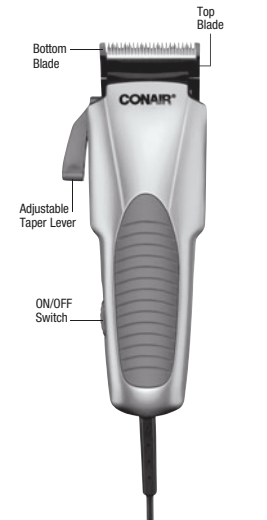

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Public Service ad from Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-368-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

© 2009 Conair Corporation **SERVICE CENTER:**
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG11212

IB-8902

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" video is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.


EXCITING ITEMS FROM CONAIR



PT1 Mighty Mini 15 Piece Clipper Kit
Powerful DC motor makes this unique, lightweight clipper / trimmer a versatile cutting instrument as it can also be used for detailing and bikini line trimming.



GMT182XCS 12 Piece Trimmer
Rechargeable Beard & Mustache trimmer with stainless steel blades and a 5-position attachment comb for a blended and tapered trim.

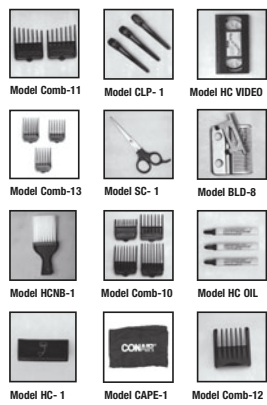

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2010. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Blade Set for HC100, HC200, HC220, HC240, HC414, HC275, HC102, HC117	BLD-8	\$6.50		
Set of 4 Attachment Combs: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers (HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222)	COMB-10	\$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers (see COMB-10), except HC222	COMB-11	\$1.75		
1" Comb fits all clippers	COMB-12	\$1.75		
3 attachment combs 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	COMB-13	\$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	\$1.50		
Deluxe Black Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	\$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	\$2.00		
30 Minute Haircut Video	HC VIDEO	\$8.95		
Barber Scissors	SC-1	\$2.00		
Blade Guard	HC-1	\$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	\$1.50		

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE (_____) _____ (We call only if we have a question about your order.)
For information on other Conair® haircut kits parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Millford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

custom cut

16 PIEZAS JUEGO DE PELUQUERÍA



Instrucciones de uso y de mantenimiento
MODELO HC244GB



1. Use un destornillador o una moneda para girar el tornillo en el sentido horario hasta que se oiga un ruido. FIG. 3




FIG. 3

2. Gire el tornillo en sentido antihorario hasta que el ruido se detenga, luego 45 grados más. Esto es el ajuste de energía máximo. FIG. 4.





FIG. 4

PALANCA REGULADORA AJUSTABLE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene una palanca reguladora ajustable al nivel de su dedo pulgar, para que pueda controlar el tamaño del cortado a medida que corta el cabello.

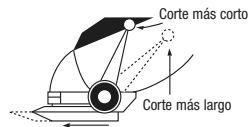

La palanca reguladora le permite cortar el cabello más corto o más largo, sin que tenga que usar un peine accesorio. Para un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba. Para un corte más largo, empuje la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más corto dejará el cabello tan corto como el peine accesorio corto No.1.

Usar la palanca reguladora ajustable prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca

usan el mismo ángulo para cortar. Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiarlas sin tener que removerlas, use el cepillo de limpieza provisto. Limpie las cuchillas después de cada uso, luego ponga unas cuantas gotas de aceite lubricante en las cuchillas. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima.

Si la cortadora deja de funcionar, y que esto no solución e el problema, inspeccione las cuchillas. Si están embotadas, cámbielas. Para comprar nuevas cuchillas, mande un cheque o un giro postal de \$6.50US (esto incluye gastos de envío y manejo si el pedido es de \$10,000US o más) a la dirección para partes de repuesto.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

PRECAUCIÓN: Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO—Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:


- No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. **Desenchúfelo inmediatamente.**
- No lo use mientras se esté bañando o toman una ducha
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido
- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo**
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Nunca deje este aparato desatendido mientras está conectado
- Este aparato no debería ser usado por, sobre cerca de niños o personas con alguna discapacidad
- Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes
- Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas
- No utilice este aparato al aire libre, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se estén administrando oxígeno
- Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en la posición "Apagado" (OFF) , luego desenchufe el cable.
- No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está funcionando
- No use este aparato con un peine accesorio roto o lastimado o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usarlo (véase la sección "Instrucciones de mantenimiento")

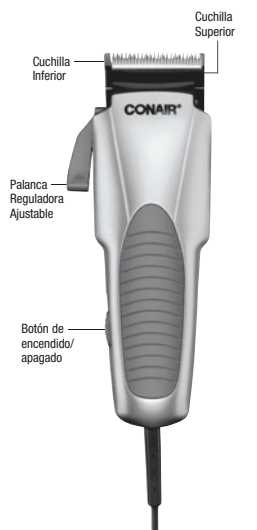

- Evite que la cuchillas toquen la piel cuando estén moviendo
- Siempre asegúrese que el cable del apar no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y enderece el cable antes de volverlo a usar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso con Corriente Alterna de 120V (60 hertzios) únicamente. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértelo. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad. Su conjunto de peluquería de Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una cortadora para el cabello potente con una palanca de ajuste de recorte y cuchillas de acero duro para un cortado preciso. También incluye 8 peines accesorios para lograr distintos largos de recorte (incluso un peine para la oreja izquierda y un peine para la oreja derecha), 2 pinzas para el cabello, una caja de almacenamiento, un peine de barbero, tijeras de peluquero, una capa de peluquero, un cepillo de limpieza, aceite lubricante y una cubierta para proteger las cuchillas.


GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:

- Inspeccione el aparato para asegurarse que esté libre de cabello y polvo, que esté lubricado y que funcione correctamente
- Coloque una toalla o una capa de barbero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello
- Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control
- Desenrede el cabello, luego coja la cortado confortablemente en su mano. Ya está listo para empezar.


CORTES MEDIANOS A LARGOS

- Empezar por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine accesorio. Use el peine accesorio más largo para empezar, luego use peines accesorios más cortos para acortar el cabello.
- El peine accesorio corto (No.1) corta el cabello a 1/8" (3 mm)
 - El peine accesorio mediano-corto (No.2) corta el cabello a 1/4" (6 mm)
 - El peine accesorio mediano-largo (No.3) corta el cabello a 3/8" (9 mm)
 - El peine accesorio largo (No.4) corta el cabello a 1/2" (13 mm)
 - El peine accesorio largo (No.5) corta el cabello a 5/8" (16 mm)
 - El peine accesorio largo (No.7) corta el cabello a 3/4" (19 mm)
 - El peine accesorio para la oreja izquierda contoura la oreja izquierda
 - El peine accesorio para la oreja derecha contoura la oreja derecha



Para ensamblar el peine accesorio, sós-téngalo cabeza arriba y engáchelo en la parte inferior del filo de la cortadora.

Para quitar el peine accesorio, cójalo entre los dedos índice y pulgar, tal como se ve en la ilustración, y jale el peine hacia arriba y afuera.



NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.


Empezar el corte de cabello:

1. Peine el cabel en la dirección de su crecimiento natural
2. Empezce el recor a un lado de la cabeza, usando el peine accesorio más largo, y mueva la cortadora lentamente sobre la parte trasera de la nuca hacia la coronilla, usando el peine accesorio más largo.

2. Empiece el recor a un lado de la cabeza, usando el peine accesorio más largo, y mueva la cortadora lentamente sobre la parte trasera de la nuca hacia la coronilla, usando el peine accesorio más largo.

Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello con los dientes del peine apuntando hacia arriba y plano contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando un poco cada vez. Repita al otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:



Aplique más presión con el peine accesorio. Esto necesita al principio un poco de práctica.

O, B) Cambie el peine accesorio por uno más corto. Recuérdese que es mejor dejar demasiado cabello que muy poco.

Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, use el peine de barbero o sus dedos para levantar el cabello y corte a lo largo deseado. Trabaje siempre de adelante por atrás de la cabeza y corte el cabello poco a poco, reduciendo el espacio entre sus dedos o el peine y la cabeza. Peine con frecuencia para verificar que no hayan mechones disparejos y para eliminar el cabello cortado.

CONTORNEO

El contorno no requiere accesorios. Peine el cabello en el estilo deseado. Coloque la cortadora entre las patillas y la oreja (véase el dibujo) y asegúrese que la esquina de la cuchilla se encuentre contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la forma del cabello. Para cortar el pelo en la nuca y las patillas, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y muévala hacia abajo.

Para un coronilla plana, use un peine cortando de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello con los dientes del peine apuntando hacia arriba y plano contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando un poco cada vez. Repita al otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:




Fig. 1

DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello con frecuencia y verifique los resultados mientras peine. Esto evitará tener lados, flequillos o líneas de nuca disparejos.

PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES ETC.


Siempre corte el cabello desde la parte trasera de la nuca hacia la coronilla, usando el peine accesorio más largo. Sostenga el peine contra la cabeza y mueva la cortadora lentamente en el cabello hacia arriba. Use la misma técnica para los lados, cortando desde abajo hasta la parte superior lateral de la cabeza.



Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello, luego iguale los lados. Para una coronilla plana, use un peine

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$3.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

© 2009 Conair Corporation CENTRO DE SERVICIO: CONAIR CORPORATION Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

08PG11212 1B-8902

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora son de acero duro inoxidable y fueron diseñadas para brindar resultados precisos y profesionales. Si siente que las hojas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar los peines accesorios si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su conjunto para recorte no los incluye, los puede ordenar por separado.

Peines para contourar la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Los clips sostienen el cabello mientras lo está sectionando. El peine de modelar permite contourar o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte confortable y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.

También puede ordenar el video de 30 minutos "Corte de cabello en casa" con instrucciones fáciles de seguir. El video muestra las técnicas básicas del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso. Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortar el cabello a todos los miembros de la familia.


NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

PT1 Conjunto de Peluquería de 15 piezas

Esta cortadora pequeña y ligera con un motor de CD potente es una herramienta versátil que también se puede usar para los recortes de detalle y el bikini.

GMT182XCS Conjunto de peluquería de 12 piezas


Cortadora para barba y bigote con cuchillas de acero inoxidable y guía de 5 posiciones para lograr cortes graduados y rebajados.

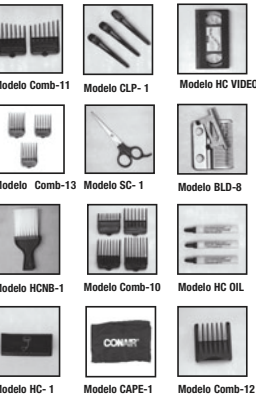


Modelo Comb-11	Modelo CLP- 1	Modelo HC VIDEO
Modelo Comb-13	Modelo SC- 1	Modelo BLD-8
Modelo HCNB-1	Modelo Comb-10	Modelo HC OIL
Modelo HC- 1	Modelo CAPE-1	Modelo Comb-12

plano en vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima del peine (véase el dibujo). Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use el peine accesorio No.1 (Véase la sección "Contorneo").

Alinee las dos cuchillas como lo indica la figura a continuación.



*Para evitar que la cortadora corte el pelo demasiado corto o que las cuchillas toquen la piel, asegúrese que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 0.08 cm a 0.16 cm de la cuchilla pequeña.




*Asegúrese que el extremo diente izquierdo de la cuchilla grande cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.

*Asegúrese que el diente grande de la extremidad derecha de la cuchilla pequeña toque el diente de la extremidad derecha de la cuchilla grande.

Para cualquier otro servicio, lleve su aparato a un centro de servicio autorizado. Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Este producto fue diseñado para uso doméstico. No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas después de tres o cuatro cortes de cabello. Aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas, encubriendo la cortadora durante un minuto, luego apáguela. Este aceite lubricante ligero fue específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®. Porque es el aceite adecuado, no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar su aparato. No hay ningún sustituto al aceite de Conair.



TORNILLO REGULADOR DE ENERGÍA

El tornillo regulador de energía le permite ajustar la potencia de su aparato si la electricidad en su casa está baja (la cortadora de cabello de Conair® fue diseñada para uso casero).

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS
Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2010. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	P	CANTIDAD	TOTAL
Conjunto de cuchillas para HC100, HC200, HC220, HC240, HC414, HC275, HC102, HC117	BLD-8	\$6.50		
4 guías: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm				
Para las cortadoras (HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222)	COMB-10	\$5.00		
2 guías para la oreja izquierda y derecha				
Para las cortadoras HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275	COMB-11	\$1.75		
Guía para todas las cortadoras: 25 mm				
3 guías para todas las cortadoras: 16 mm, 19 mm, 22 mm	COMB-12	\$1.75		
COMB-13	\$5.00			
Cepillo para el cuello	HCNB-1	\$1.50		
Capa de vinilo negra con velcro	CAPE-1	\$5.00		
ACEITE LUBRICANTE (envase de 3)	HC OIL	\$2.00		
Video instructivo de 30 minutos	HC VIDEO	\$8.95		
Tijeras de peluquero	SC-1	\$2.00		
Protector de cuchillas	HC-1	\$1.00		
Pinzas (paquete de 3)	CLP-1	\$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponde. Pedido mínimo de \$10.00US o de lo contrario se sumará al pedido \$2.00US por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franquicio de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas. **Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que UPS no puede hacer entregas en casillas postales.**

Nombre _____ APTO _____ DIRECCIÓN _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____ CIUDAD _____ TELÉFONO (_____) _____ (sólo lo llenaremos si tenemos alguna pregunta sobre su pedido) **Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR**

Subtotal _____ Impuestos a la venta* _____ TOTAL _____

Enviar a: Conair Corporation Service Department 150 Milford Road East Windsor, NJ 08520-9730