

MODEL GMT175N BEARD/MUSTACHE TRIMMER



LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.



BLD-175W



COMB-170W

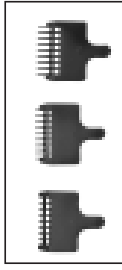

3JAW-170W

Please register this product at www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2017 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

17PG028151

IB-14999

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2020. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Trimmer Blade	BLD-175W	\$6.50		
5-Position Attachment Comb	COMB-170W	\$2.25		
3 Jawline Combs	3JAW-170W	\$5.50		

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order.

All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE (_____) _____ (We call only if we have a question about your order.)

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

CUT HERE

BATTERY-POWERED All-In-1 TRIMMER



Instruction Booklet
For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIRMAN

Model GMT175N

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not place or store appliance where it could fall into a tub or sink.
2. Do not use appliance while bathing or in the shower.
3. Do not place appliance in, or drop into water or other liquids.
4. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Drain the water, let the unit dry, turn off the unit and then replace the batteries.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Never leave a plugged-in appliance unattended.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER OILING THE BLADES (OIL INCLUDED)

1. Oil the trimmer once a month.
2. Turn the trimmer on.
3. Hold and point the blades downward.
4. Spread one drop of oil across the blades.
5. Turn the trimmer off and wipe away any excess oil.

NOTE:

1. Do not over-oil the blades as this can damage the motor.
2. Do not oil the motor bearing as it is permanently lubricated.
3. **KEEP OIL AWAY FROM CHILDREN.**

BLADE CARE

1. Brush away any loose hair that collects in the blades.
2. Store the trimmer in a safe location.
3. Sharpen or replace both blades at the same time when servicing your trimmer.
4. Only use Conair® blades with this trimmer (see Parts and Accessories form).
5. Use trimmer for facial hair only.

REMOVING BLADE SET

This trimmer comes with a detachable blade set, which makes maintenance and replacement easy.

- Make sure the trimmer is in the OFF position.

- With the power switch facing you, press the blade on the teeth and in the direction away from you until they pop out of the housing.

TO REPLACE THE BLADE SET

- Looking at the trimmer from above, you will see a notch at the back of the trimmer.
 - There is a tab on the blade set on the bottom, opposite the blades.
- Position that tab so that it fits into the notch inside the trimmer head.

Push the blade set down onto the trimmer head until it snaps into place.

OUTLINING YOUR BEARD

1. Start with a clean, slightly damp beard (NOT WET).
2. Comb through your beard in the direction it grows naturally.
3. Begin under your jawline.
4. Trim from your chin upward toward your ears.
5. Finish upper outline across cheeks.




TRIMMING YOUR BEARD

1. On the longest setting, begin trimming your beard using smooth, even strokes.
- Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard because the hair will be cut too short.)
2. If you decide you want a closer trim, adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting and go over your beard until you achieve the desired length.



BLENDING THE JAWLINE

Attach a jawline comb to the trimmer, hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline, using short, even strokes.



TRIMMING YOUR MUSTACHE


1. Start with a clean, slightly damp mustache (NOT WET).
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Trim your mustache from the top down; finish by outlining the bottom of your mustache.
4. Start with the 5-position attachment comb on the longest setting, as you can always go back and shorten the length as desired.
5. Use the detailing blade for final touches and facial sculpting.



NOSE & EAR TRIMMER

1. Make sure the trimmer is in the OFF position.
2. To attach the nose and ear trimmer: Hold the back of the trimmer facing you, insert the bottom pin of the trimmer attachment into the open space located inside the trimmer handle. Press and snap attachment into place.
3. Use trimmer in a circular motion.
4. To detach the nose and ear trimmer: Hold the trimmer facing you, press your thumb on the top, front part of the trimmer head, and snap it off.

MODELO GMT175N CORTADORA DE BARBA/BIGOTE

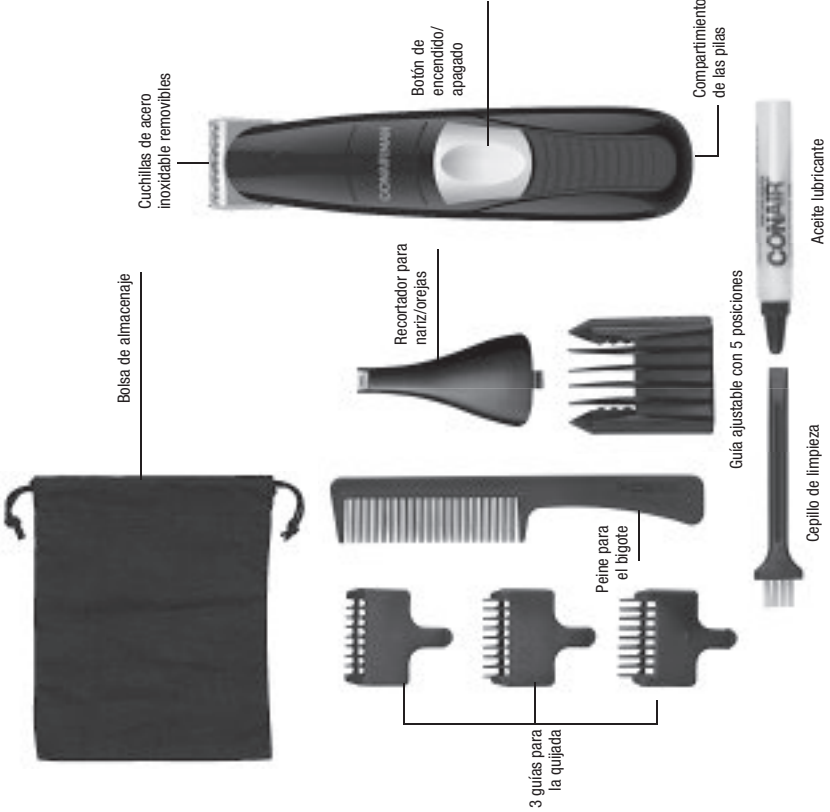

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VALIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUIDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse en una bañera o un lavabo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
4. No trate de alcanzar el aparato después de que se hubiese caído al agua; vacíe el agua, permita que la unidad se seque, apáguela y luego cambie las pilas.

8. No utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; esto puede provocar heridas. Asegúrese de que las cuchillas estén debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.

9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Presione y deslice la cubierta del compartimento de la(s) pila(s) hacia abajo para abrirlo.
2. Instale dos pilas AA, respetando los signos de polaridad. Introduzca el polo negativo de cada pila primero, teniendo cuidado de no doblar las patas de contacto.
3. Cierre la cubierta del compartimento de las pilas, empujando hasta que haga clic.

4. No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.

5. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.

6. Limpie los contactos del aparato y los de la(s) pila(s) antes de instalar está(s).

7. Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.

8. Retire las pilas si no va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo.

9. Retire las pilas gastadas lo antes posible.

10. No junte pilas nuevas con pilas usadas.


Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



BLD-175W



COMB-170W

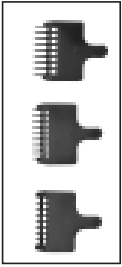

3JAW-170W

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2017 Conair Corporation
150 Millford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307
17PG028151

IB-14999

FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio de 2020. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas	BLD-175 W	\$6.50		
Guía con 5 posiciones	COMB-170W	\$2.25		
3 guías para la quijada	3JAW-170W	\$5.50		

Subtotal	
*Impuesto a la venta	
TOTAL	

Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.

Favor de incluir su dirección completa. Nota: UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE _____ DIRECCIÓN _____
 CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____
 TELÉFONO () _____ (en caso de pregunta)
 Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.

CORTADORA DE BARBA/BIGOTE MULTIUSO ALIMENTADA POR PILAS



Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIRMAN

Modelo GMT175N

CÓMO CORTAR SU BARBA



1. Usando el ajuste de longitud de corte más largo, empiece a cortar la barba usando pasadas suaves y regulares, desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en dirección contraria al crecimiento natural del pelo; el pelo resultaría demasiado corto.
2. Si desea un corte aún más corto, elija un ajuste más corto y siga acortando la barba hasta conseguir el efecto deseado.

CÓMO CORTAR SU BIGOTE



1. El bigote debería estar limpio y ligeramente humedecido, NO MOJADO.
2. Peine el bigote en dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Corte el bigote desde arriba, hasta abajo y luego, de forma a la parte de abajo del bigote.
4. Siempre empiece con el ajuste de longitud de corte más largo; siempre puede volver a acortar el pelo usando un ajuste más corto.
5. Para el acabado y los cortes de precisión, utilice la cuchilla de acabado.

RECORTADOR PARA NARIZ/OREJAS

1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").
2. Para instalar el recortador para nariz/orejas: sosteniendo la cortadora verticalmente frente a su cuerpo, introduzca el "eje" del recortador en el espacio abierto en el mango de la cortadora. Presione hasta que encaje.
3. Mueva el recortador en forma circular, sosteniendo la cortadora verticalmente frente a su cuerpo, presione con el pulgar la parte superior delantera del recortador y empuje hasta que se desprendra.

5. Utilice el aparato para cortar el vello facial solamente.

REMOCIÓN DE LAS CUCHILLAS

Su cortadora está equipada con cuchillas extraíbles, para facilitar el mantenimiento, la limpieza, y el reemplazo de las mismas.

- Para retirar las cuchillas:
 - Asegúrese de que el aparato esté apagado ("OFF").
 - Sostenga el aparato con el interruptor adelantado y empuje las cuchillas hacia arriba para desengancharlas.

INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS

- Si observa el aparato desde arriba, verá una hendidura en la parte posterior de este.
- Hay una lengüeta en la parte inferior del juego de cuchillas.

Introduzca la lengüeta en la hendidura. Enganche el juego de cuchillas en su lugar y presione hacia abajo hasta que encaje.

CONTORNO

1. La barba debería estar limpia y ligeramente humedecida, NO MOJADA.
2. Peine la barba en dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Empezce debajo de la quijada.
4. De forma a la barba de la barbilla a las orejas.
5. Termine de dar forma a la barba en las mejillas.

