

# [rechargeable]

22 PIECE CORD/CORDLESS HAIRCUT KIT




Instructions for Care and Use  
MODEL HC318R

# CONAIR


### SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair® clipper in peak condition, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product; there is no substitute for Conair oil.

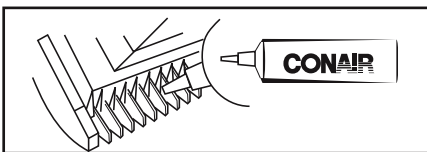

### 5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position level #5, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

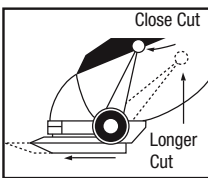

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, take basic safety precautions, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** — any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

### DO NOT REACH INTO THE WATER

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers")
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocks or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF" then remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

### FOR RECHARGEABLE APPLICATION

Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful D.C. motor clipper with Stainless Steel blades for long lasting cutting precision, features a new 5-position adjustmatic taper control. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the same desired length.

Also included are 10 attachment combs for different hair lengths, barber scissors, a styling comb with angled teeth, a barber comb with straight teeth, a full length barber cape, a neck brush, a hard case for easy storage, and 2 styling clips to assist you in cutting longer hair styles. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

This appliance is intended for household use. Comes with an adapter used on 100-240V AC 50/60 HZ.

1. Before using the clipper for the first time, charge continuously for 16 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

2. After use, turn the switch to "Off" position. Recharge batteries by connecting the charging jack into the receptacle at the end of the clipper and plugging the adapter unit into the electrical outlet. The charging indicator lamp will light up to indicate that charging has begun.
3. After recharging, store in a dry place, away from small children.
4. Do not wrap cord around the clipper.

### FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

1. Connect the charging jack into the receptacle at the end of the clipper.
2. Plug the adapter unit into the electric outlet.
3. Turn the switch to "Off" position, let the clipper charge for a few minutes first.
4. Turn the switch to "On" position.
5. Unplug the adapter unit after use.
6. After use, store in a dry place away from small children.
7. Do not wrap cord around the clipper.
8. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.




CONTAINS NICKEL-CADMIUM BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.

### BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the screw on the bottom housing at back of the clipper.
2. Remove the top housing by hand.
3. Now the battery is exposed so you can separate the wire connectors. Carefully hold the wires on each side of the connector and gently cut the wires. The connector will separate and the batteries can be removed from the inner housing. Bring the battery to the nearest collection center for disposal or call the toll-free RBRC information line at 1-800-8-BATTERY. RBRC is a trademark of The Rechargeable Battery Recycling Corporation. DO NOT throw the batteries into the normal municipal waste system.

Never use cord to pull clipper. Never twist or otherwise obstruct cord. To store, coil cord loosely and secure with a twist tie.

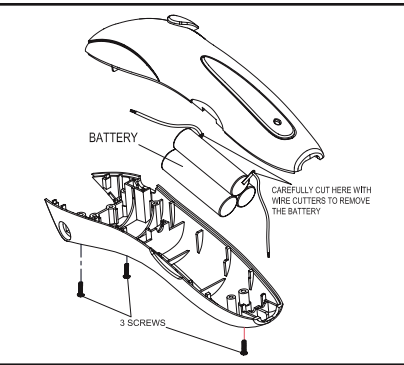

### THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

#### Before you start:

1. Inspect your clipper to make sure it is free of hair and dirt, is properly oiled and is running smoothly.
2. Place a towel or cape around the neck of the person getting the haircut.
3. Seat the person so that his/her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. Comb hair until it is tangle-free. Hold the clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut

#### MEDIUM TO LONG CUT

To begin, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1"



- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.

Attach combs by holding them teeth up then snapping onto the bottom of the clipper blade.

- NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.
- To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

**To begin cutting hair:**

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upwards. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time. Repeat around sides and back of head.

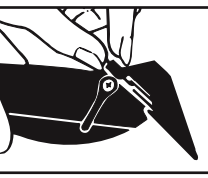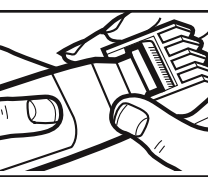

3. If you want hair to be even shorter: Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course. Or, just switch to a shorter attachment comb. Remember, it's better to leave too much hair than too little.

For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold hair between fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair. For thicker hair and more cutting power, press the turbo button on the side.

### OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb the hair into the desired style, Position the clipper between the sideburns and the ear (see sketch) and make sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see sketch) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.



### STOP. COMB. CHECK.

For the best results, do as the professionals do: comb the hair often and check results as you comb. This way you can avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

### SHORTCUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut the hair from the back of the neck toward the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front of the crown, cut the hair against its natural direction. Then even it up with the sides.

For a flat top use a flat comb, not the attachment comb. Just cut top hair by running the clipper over the comb.

To taper hair down to the neckline, use the lower settings attachment comb. Comb the hair and check for uneven spots. Outline the sideburns and neckline areas (see Outlining).





## USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### CARE OF YOUR CLIPPERS DETACHABLE BLADE SET

Your clipper is equipped with a detachable blade set for routine maintenance, cleaning and replacement.

To remove the blade: the front of the clipper should be facing you, push up under the blade with your thumb and the blade will pop-out. (See Fig 1)

To replace the blade: Make sure the taper control is set to the longest position and with the back of the clipper facing you, insert the bottom side (with screws) of the blade into the clipper and push down until it snaps into place. (See Fig 2)

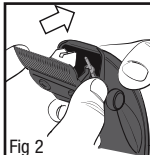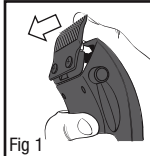

### MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft, dry cloth.

### LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

To register your Conair product please simply go to [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration) and the site will guide you to register your item.

©2010 Conair Corporation  
Service Center  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

### EXCITING NEW ITEMS FROM CONAIR

The first cordless, rechargeable angled shaving head with a universal grip, 3-position taper control, 3 attachment combs and trimmer attachment.  
**Model HG300**



Corded beard and mustache trimmer with 5-position adjustable comb and 2 jawline detailing combs.  
**Model GMT8CS**



Model COMB-11	Model HC VIDEO	Model COMB-13
Model SC-1	Model HCNB-1	Model COMB-10
Model BLD-7	Model HC-1	Model CAPE-1
Model HC OIL	Model CLP-1	Model DVD-1
Model COMB-12		

### HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2011. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers	COMB-10	\$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers	COMB-11	\$1.75		
1" Comb fits all clippers	COMB-12	\$1.75		
3 attachment combs: 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	COMB-13	\$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	\$1.50		
Deluxe White Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	\$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	\$2.00		
Approximate 28 Minute haircut video in Spanish & English (Optional)	HC VIDEO	\$8.95		
Instructional DVD	DVD-1	\$5.00		
Barber Scissors	SC-1	\$2.00		
Blade Set for HC318	BLD-7	\$6.50		
Blade Guard	HC-1	\$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	\$1.50		

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order. All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME \_\_\_\_\_  
ADDRESS \_\_\_\_\_ APT. \_\_\_\_\_  
CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_  
TELEPHONE ( ) \_\_\_\_\_ (We call only if we have a question about your order.)

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

Mail to:  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor,  
NJ 08520-9730

# [recargable]

JUEGO DE PELUQUERÍA DE 22 PIEZAS




Instrucciones de uso y mantenimiento  
MODELO HC318R

# CONAIR


### ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubriquelas cada tres o cuatro cortes de cabello. Ponga unas cuantas gotas del aceite lubricante provisto en los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato durante un minuto, y luego apáguelo. El aceite lubricante provisto ha sido específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair, por lo que no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca utilice otro producto. No hay ningún sustituto al aceite de Conair.

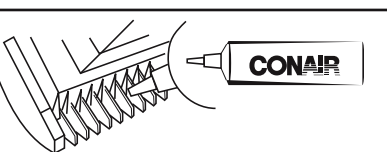

### PALANCA REGULADORA AJUSTABLE CON 5 POSICIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con una palanca reguladora ajustable al nivel del pulgar que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. La palanca reguladora permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para obtener un corte más corto, deslice el botón hacia arriba, hasta la posición 1. Para obtener un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste más bajo (5) dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

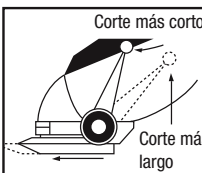

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo, excepto cuando la está cargando.

## NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

**ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con un peine-guía roto o lastimado o si faltaran dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo. (Véase "Instrucciones de mantenimiento").

9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

11. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo al tomacorriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.

12. Evite que las cuchillas toquen la piel cuando están moviendo.

13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado.+Si el cable se enredara durante el uso, apague el aparato inmediatamente y enderécelo.

14. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA USO SIN CABLE

Su nuevo juego de peluquería de Conair tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una cortadora para el cabello dotada de un potente motor de CD y de cuchillas de acero inoxidable, para lograr resultados precisos, así como de un botón regulador de corte con 5 posiciones. Simplemente elija el largo de cabello deseado y

la cortadora ajustará automáticamente la altura de las cuchillas.

Su conjunto también incluye10 guías de distintos largos (incluso guías para cortar el cabello alrededor de las orejas), tijeras de peluquero, un peine con dientes sesgados, un peine de peluquero, una capa grande, un cepillo para la nuca, 2 pinzas y una caja de almacenaje. Aceite lubricante, un cepillo de limpieza y un protector de cuchillas le permitirán mantener su cortadora en condición óptima.

Para uso doméstico solamente. El adaptador provisto ha sido diseñado para funcionar sobre red de 100-240V AC (50/60 Hz).

**1. Cargue el aparato durante 16 horas antes de usarlo por primera vez. La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.**

2. Después de cada uso, apague el aparato (OFF) y póngalo a cargar, conectando el adaptador directamente al aparato antes de enchufarlo en un tomacorriente. La luz de carga se encenderá, lo que indica que el aparato está cargando.

3. Después de cargarlo, guarde el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

4. No enrolle el cable alrededor del aparato.

5. Para lograr un desempeño óptimo y mantener la capacidad de la batería recargable, cargue el aparato durante 16 horas cada tres meses.

### PARA USO CON CABLE


1. Conecte el adaptador al aparato.
2. Enchufe el adaptador en un tomacorriente.
3. Apague el aparato (OFF) y cargue el aparato durante unos minutos.
4. Encienda el aparato (ON).

5. Desconecte el adaptador después de usarlo.

6. Guarde el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

7. No enrolle el cable alrededor del aparato.

8. El adaptador siempre debe usarse en posición vertical.

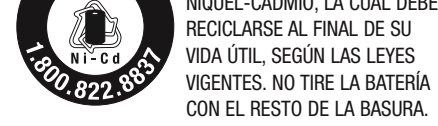


## INSTRUCCIONES DE REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Saque los tornillos ubicados en la parte trasera del aparato con un pequeño destornillador cruciforme.

2. Abra el cuerpo del aparato, alzando la parte superior.

3. Ahora, la batería está descubierta, lo que permite separar los conectores que juntan los alambres. Agarre los alambres por ambos lados del conector y córtelos con cuidado. Los conectores se separarán, lo que permitirá remover la batería. Lleve la batería al centro de reciclaje más cercano o llame a la línea de información de la RBRC al 1-800-8-BATTERY para más información. RBRC es una marca registrada de la organización Rechargeable Battery Recycling Coporation. NO tire las baterías con el resto de la basura.

Nunca sostenga el aparato por el cable. Nunca jale, fuerza ni retuerza el cable. Para guardarlo, enróllelo sin apretar y sujételo con un seguro de alambre.

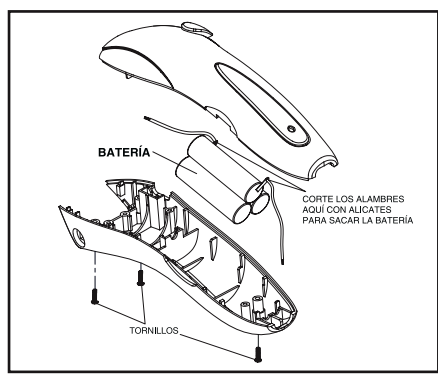

## GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

### Antes de empezar:


1. Cerciórese que el aparato esté limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Coloque una toalla o una capa de peluquero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

### CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrarse a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más pequeñas si desea.

- Guía No.1 – corta el cabello a 1/8" (3 mm)
- Guía No.2 – corta el cabello a 1/4" (6 mm)
- Guía No.3 – corta el cabello a 3/8" (9.5 mm)
- Guía No.4 – corta el cabello a 1/2" (12.5 mm)
- Guía No.5 – corta el cabello a 5/8" (16 mm)
- Guía No.6 – corta el cabello a 3/4" (19 mm)
- Guía No.7 – corta el cabello a 7/8" (22 mm)
- Guía No.8 – corta el cabello a 1" (25 mm)
- Guía para la oreja izquierda - corta el cabello alrededor de la oreja izquierda
- Guía para la oreja derecha - corta el cabello alrededor de la oreja derecha

Para instalar la guía, sosténgala cabeza arriba y engánchela en la parte inferior de la cuchilla.

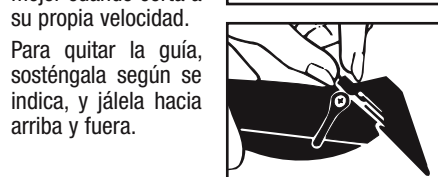

**Para empezar el corte:**


1. Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hasta arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra

la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez. Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

3. Si quiere un corte de cabello aún más corto: A) Aplique más presión. Esto necesita al principio un poco de práctica. B) Utilice una guía más corta. Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto.


Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, utilice el peine de peluquero o sus dedos para alzar el cabello y córtelo a lo largo deseado. Trabaje siempre desde adelante hacia atrás de la cabeza y corte el cabello poco a poco, reduciendo el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para cerciorarse que no hay mechones disparajes y eliminar los recortes.

Si necesita más potencia, por ejemplo para cortar el cabello grueso, oprima el botón turbo ubicado en el costado del aparato.

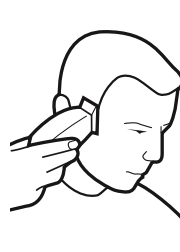

## CONTORNEO

El contorno no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase el dibujo), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienas, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y deslicela hacia abajo.

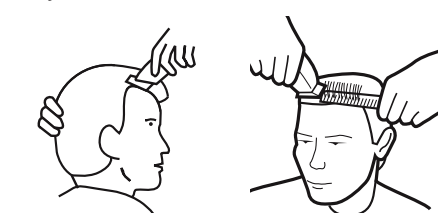

## DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados, flequillos o líneas de nuca disparajes.


## PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la guía contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Utilice la misma técnica para los lados, cortando desde abajo hasta arriba.

En la frente, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo, y luego empareje los lados.

Para conseguir una coronilla plana, no utilice guía sino un peine plano, y corte el cabello por encima de éste (véase el dibujo).

Para desvanecer la línea de nacimiento del pelo, utilice la guía más corta. Peine el cabello para averiguar que el corte está uniforme. Corte el cabello en la nuca y en las patillas (ver la sección "Contorneo").

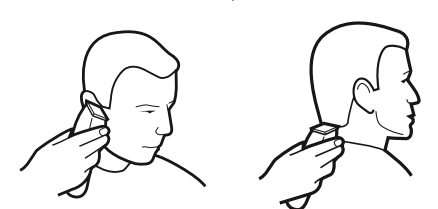


## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS


### MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA PARA EL CABELLO CUCHILLAS EXTRAÍBLES

Su cortadora está equipada con cuchillas extraíbles, para facilitar el mantenimiento, la limpieza, y el reemplazo de las mismas.

Para sacar el juego de cuchillas: Sostenga la recortadora con el interruptor adelantado y empuje las cuchillas hacia arriba con el pulgar para desencajarlas (Fig. 1).

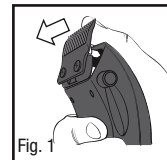

Para instalar el juego de cuchillas: Asegúrese que el botón regulador o la palanca reguladora esté en la posición más larga. Sostenga la cortadora con la parte trasera adelantada y enganche las cuchillas en su lugar hasta que calcen emitiendo un chasquido (Fig. 2).

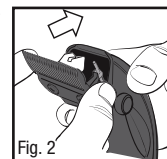

### MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso. Esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique aceite sobre los dientes y en el costado de las cuchillas. Limpie el exceso de aceite con un paño suave seco.

## GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora son de acero inoxidable con alto contenido de carbono. Han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También deberá cambiar las guías si se pierden o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.


Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Guías para la oreja izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las orejas fácilmente. Las pinzas son muy convenientes para sostener el cabello durante el corte. El peine permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero ofrece mayor comodidad durante el corte y el bolso de almacenaje permite guardar su cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

Para registrar su producto, visítenos en [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration) y siga las instrucciones.


## ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

## MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

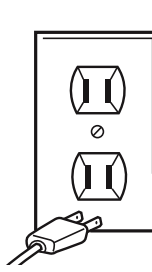

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

## SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

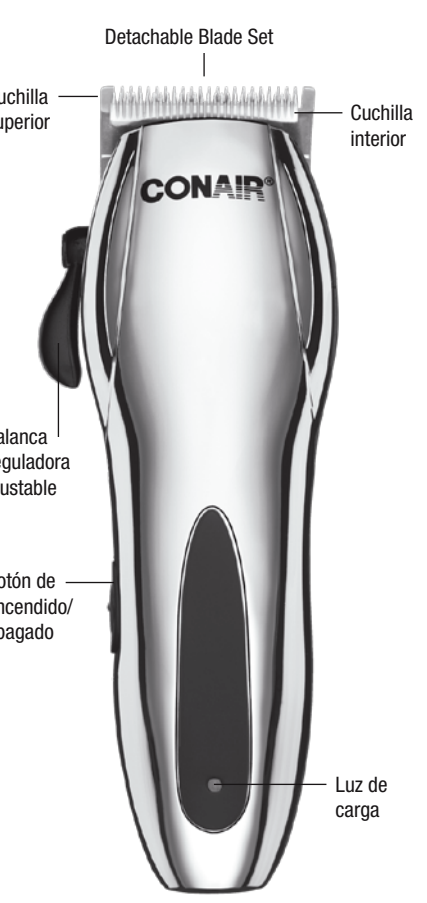

Conair Corporation  
150 Milford Rd.  
East Windsor, NJ 08520

**NOTA:** Nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato para guardarlo.

## FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2011. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de 4 guías: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Compatibles con todas las cortadoras.	COMB-10	\$5.00		
Juego de 2 guías: oreja izquierda y oreja derecha. Compatibles con todas las cortadoras.	COMB-11	\$1.75		
Guía de 1". Compatible con todas las cortadoras.	COMB-12	\$1.75		
Juego de 3 guías: 5/8", 3/4", 7/8". Compatibles con todas las cortadoras.	COMB-13	\$5.00		
Cepillo para la nuca	HCBN-1	\$1.50		
Capa de vinilo blanco con cierre velcro	CAPE-1	\$5.00		
3 tubos de aceite lubricante	HC OIL	\$2.00		
Video instructivo de aproximadamente 28 minutos	HC VIDEO	\$8.95		
DVD instructivo	DVD-1	\$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	\$2.00		
Juego de cuchillas para el modelo HC318	BLD-7	\$6.50		
Protector de cuchillas	HC-1	\$1.00		
3 pinzas	CLP-1	\$1.50		

Subtotal	
*Impuesto a la venta	
TOTAL	

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar el subtotal al impuesto estatal si las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$0.00 al pedido por gastos administrativos. Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.  
Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO ( ) \_\_\_\_\_ (en caso de pregunta)

Para información sobre otras partes de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.

©2010 Conair Corporation  
Centro de servicio  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307