

INSTRUCTIONS
FOR USING THE
FACIAL BRUSH

- 1. Wet your face and apply sufficient cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the wet brush head.
- 2. Attach brush head to power handle.
- 3. Turn the brush on.
- 4. **Do not press the brush hard against your skin, as it will reduce the motion and effectiveness.** Keep the brush in light contact and flush against the skin.
- 5. Move the brush in a slow circular motion around your face. **NOTE: Do not apply treatment close to the eyes to avoid risk of injury.**
- 6. When finished, rinse with water and dry your skin with a towel.

USER
MAINTENANCE
INSTRUCTIONS

- CARING FOR YOUR TRUE GLOW® SONIC FACIAL BRUSH**
- 1. After each use, rinse brush head and wipe the brush handle with a damp cloth to remove any oils or lotions used during treatment.
 - 2. Clean unit thoroughly each week by rinsing under warm, soapy water to help remove oil and lotion buildup. Wipe with a dry cloth and store unit in its box or in a clean, dry place.
 - 3. Remove brush heads once a week and rinse under warm, soapy water to remove residue accumulated during treatment. Allow brush heads to air-dry. Store in a clean, dry place.
 - 4. Do not use abrasive cleaners for cleaning.
 - 5. Do not put unit in dishwasher for cleaning.

NOTE: It is recommended to replace the brush attachment every 90 days, as the bristles wear over time and lose their efficacy.

INSTRUCTIONS
FOR USING
BATTERIES

- 1. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- 2. Replace old batteries of a set at the same time.
- 3. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or recharge-able (nickel cadmium) batteries.
- 4. Clean the battery compartment by blowing away any debris prior to battery installation.
- 5. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- 6. Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- 7. When batteries begin to fail, remove promptly.

BATTERY DISPOSAL
Batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste system.

TROUBLE-
SHOOTING GUIDE

THE BRUSH IS NOT WORKING.	1. Make sure the contacts in the unit are clean. See user maintenance instructions for cleaning procedure. 2. Make sure the batteries are installed properly.
THE BRUSH OPERATES AT SLOW SPEED.	Replace the batteries.
THE BRUSH HEAD VIBRATES OR FALLS OFF DURING USE.	1. Make sure the brush head is snapped on properly. 2. Replace the brush head.

LIMITED ONE YEAR
WARRANTY
(U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

SERVICE CENTERS
CONAIR CORPORATION
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520


CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at www.conair.com

©2019 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
stock.image

BSF1 Models
18PS056619

IB-15950

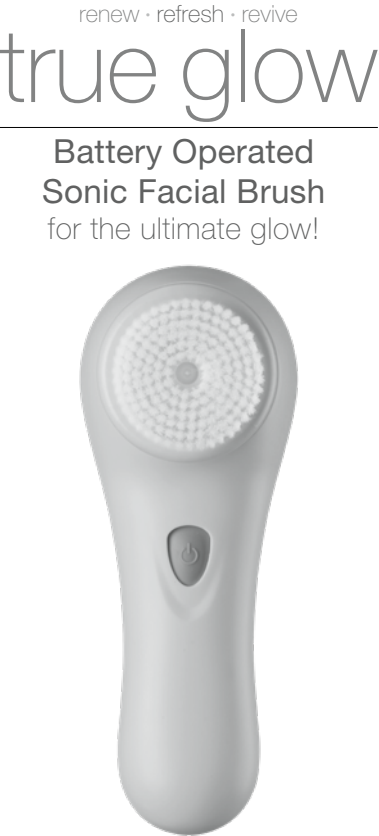

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR®
All BSF1 Models

IMPORTANT
SAFETY
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL
INSTRUCTIONS
BEFORE USING THE
FACIAL BRUSH

- 1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities.
- 2. Use this product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3. Keep the unit away from heated surfaces.
- 4. Never use while sleeping or drowsy.
- 5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
- 6. Never operate if the product is damaged.
- 7. Not for use by children. Keep this product out of reach of children.
- 8. Avoid contact with eyes.

SENSITIVITY AND CAUTIONS
SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow® Sonic Facial Brush is a facial cleansing device that is intended to help you get clean and healthy-looking skin. The True Glow® Sonic Facial Brush is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions such as acne.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

Depending on how your skin reacts to treatment, if rash or irritation occurs, stop use.

We recommend not sharing the brush heads; each user should have their own brush head.

Do not use with exfoliation creams with rough or jagged particles.

Removing makeup can cause the brush head to discolor. This will not affect performance and the brush head can be used for the entire recommended life of 90 days.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

Moisten your face and apply cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the moistened brush head. Do not apply pressure with the brush to the face. When finished, rinse with water, and dry skin with a clean towel.

TRUE GLOW® SONIC FACIAL
BRUSH FEATURES




ATTACHMENTS

NORMAL SKIN: White bristles with a teal plastic back.

NOTE: Your True Glow® Sonic Facial Brush may only include certain attachments. See retailer for replacement units or call 1-800-3-CONAIR or visit www.trueglowbyconair.com

WATERPROOF
The True Glow® Sonic Facial Brush is waterproof and can be used in the shower. Cannot be submerged in water.

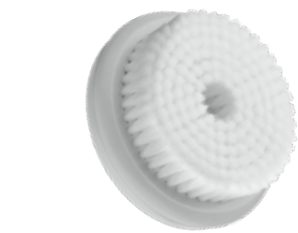


TIMER
The unit will automatically shut off after 60 seconds.

OPERATING
INSTRUCTIONS

NOTE: The True Glow® Sonic Facial Brush operates on 2 AAA batteries (not included).


- 1. Remove the battery cover from the unit.
- 2. Install 2 AAA batteries (not included) as per the markings in the battery compartment.
- 3. Slide the battery cover back onto the unit until the battery door is firmly closed.
- 4. Select the desired attachment and push it down onto the mounting post until firmly in place.

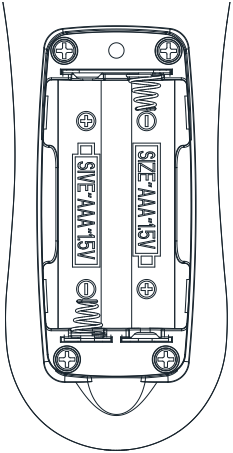

STARTING THE FACIAL BRUSH
Press the ON/OFF button to turn on the unit.

STOPPING THE FACIAL BRUSH
Press the ON/OFF button to stop the unit.

ATTACHING AND REMOVING ATTACHMENTS
To attach, hold the brush by the rim and attach over mounting post until it firmly snaps into place. To remove, hold the rim and pull brush off.

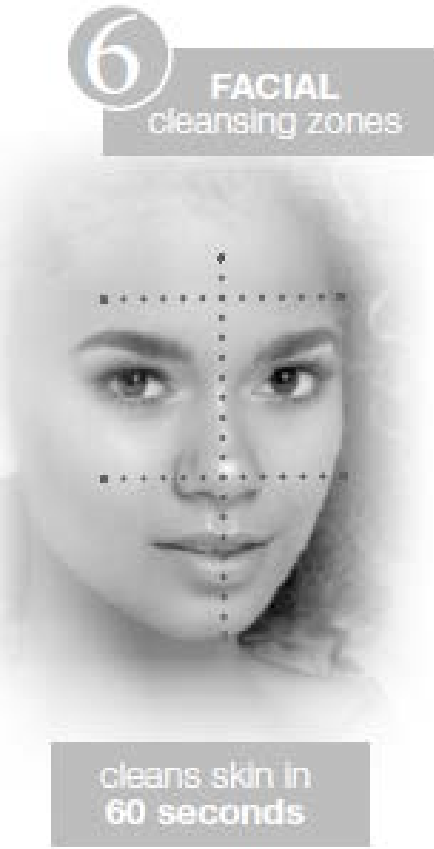

cleans skin in
60 seconds

INSTRUCCIONES DE USO DE SU CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL

1. Moje su rostro y aplique una generosa cantidad de limpiador facial. También moje el cabezal del cepillo y ponga una pequeña cantidad de limpiador en este.
2. Coloque el accesorio deseado sobre el mang
3. Encienda el cepillo.
4. **No presione mucho el cepillo contra la piel; esto disminuirá el movimiento del cepillo y reducirá la eficacia de la limpieza.** Mantenga el cepillo contra la piel, sin presionar.
5. Mueva el cepillo lentamente contra la piel, haciendo pequeños movimientos circulares. **NOTA: no acerque el cepillo a los ojos; esto puede causar heridas.**
6. Después de terminar, enjuague la piel con agua y séquela con una tolla limpia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Supervise el uso de este producto cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el aparato alejado de superficies calientes.
4. No lo use mientras duerme o si está adormilado/a.
5. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
6. No utilice este aparato si está dañado
7. Este aparato no debe ser usado por niños; manténgalo fuera de su alcance.
8. Evite el contacto con los ojos

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA TRUE GLOW®

1. Después de cada uso, enjuague el cabezal y limpie el mango del cepillo con un paño ligeramente humedecido para eliminar los residuos de loción/aceite.
2. Limpie la unidad con un paño humedecido con agua jabonosa tibia una vez por semana para eliminar los residuos de loción/aceite. Séquela con un paño seco y guárdela en su caja o en un lugar limpio y seco.
3. Una vez por semana, saque el cabezal y lávelo en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el tratamiento. Permita que las piezas se sequen al aire. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.
4. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
5. No meta la unidad al lavavajillas.

NOTA: se recomienda cambiar el cepillo cada 3 meses, ya que las cerdas se el cepillo desgastan con el paso del tiempo, haciendo que el cepillo pierda su eficacia.

INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DEL USO DE LAS PILAS

1. No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.
2. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
3. No junte pilas nuevas con pilas usadas/gastadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables (níquel cadmio).
4. Limpie el compartimiento de las pilas, soplando para quitar el polvo, antes de instalar las pilas.
5. Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.
6. Saque las pilas si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo.
7. Saque las pilas usadas/gastadas sin demora.

RECICLAJE DE LAS PILAS/BATERÍAS
Las pilas contienen materiales que deben reciclarse según las leyes vigentes. No tire las pilas con el resto de la basura.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL CEPILLO NO FUNCIONA.	1. Asegúrese de que los contactos de las pilas están limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/limpieza. 2. Cerciórese de que las pilas están debidamente instaladas.
EL CEPILLO SOLO FUNCIONA A VELOCIDAD BAJA.	Cambie las pilas.
EL CABEZAL VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.	1. Cerciórese de que el cabezal está debidamente instalado. 2. Cambie el cepillo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o falla de materiales. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTROS DE SERVICIO CONAIR CORPORATION

Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2019 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes

Modelos BSF1
18PS056619

IB-15950

regenera · refresca · revitaliza

true glow®

¡Cepillo de limpieza facial sónica de pilas para una piel resplandeciente!



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIR®

All BSF1 Models

CÓMO ENCENDER LA UNIDAD

Oprima el botón de encendido/apagado para encender la unidad.

CÓMO APAGAR LA UNIDAD

Oprima el botón de encendido/apagado para apagar la unidad.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para instalar un accesorio, sostenga este por la orilla e insértelo sobre el cabezal, presionando firmemente hasta que encaje. Para quitarlo, sosténgalo por la orilla y jálalo hacia arriba.

ACCESORIO

Cepillo de limpieza facial para piel normal

NOTA: puede que su cepillo de limpieza facial sónica True Glow® tenga más accesorios disponibles. Para conseguir accesorios adicionales o repuestos, comuníquese con su detallista, llame al 1-800-3-CONAIR o visite www.trueglowbyconair.com


RESISTENTE AL AGUA

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® está a prueba de agua y puede usarse en la ducha. No puede sumergirse en agua.



TEMPORIZADOR

La unidad se apagará automáticamente después de 60 segundos.

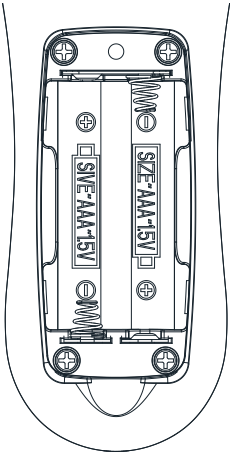

CARACTERÍSTICAS DEL CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA TRUE GLOW®



El mango del cepillo de limpieza facial sónica True Glow® no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Llame al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucciones acerca de cómo pedir cabezales/cepillos de repuesto.

SENSIBILIDAD Y PRECAUCIONES PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® ha sido diseñado para limpiar la piel del rostro y del cuerpo, dejándola limpia y con una apariencia saludable. El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica, tal como el acné.

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte con su médico antes de usarlo.

Preste atención a cómo su piel reacciona al tratamiento. En caso de irritación cutánea, deje de usarlo.

Se desaconseja compartir el cepillo/cabezal con otra persona; cada usuario debe tener su propio cepillo/cabezal.

No utilice el aparato con cremas exfoliantes o productos que contengan partículas ásperas.

Nota: utilizar el cepillo para quitarse el maquillaje puede descolorarlo. Sin embargo, esto no afectará su rendimiento y el cabezal podrá usarse durante toda su vida útil (90 días).

Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

