

SMOOTH AND WAVE

INFINITI**PRO**
BY **CON**

Instructions & Styling Guide
Model CD266 - All versions

PATENT PENDING



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.

3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**

6. Keep the cord away from heated surfaces.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.

11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**

12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.

13. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.

15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the curl chamber, as it is hot when in use.

16. Do not operate with a voltage converter.

17. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This styler is intended for household use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

GETTING STARTED

The secret to Smooth and Wave is how easy it is to create the perfect style – silky smooth, straight hair or a variety of waves. The Smooth or Wave setting allows you to switch between the Smooth Mode for a sleek finish without flattening, or the Wave Mode for perfectly formed waves.

First, decide what type of style you'd like. To turn the appliance on, slide the switch to the heat setting suitable for your hair type (see Heat Settings). Then slide the switch to select the Smooth or Wave Mode, depending on your desired style (see Wave or Smooth Settings). As you use this innovative, new styler, you'll discover the settings that let you best create the style you want.

WARNING: The styler's ceramic-coated curl chamber and straightening plate will get very hot within a few seconds and should not come into contact with skin after the styler has been turned on.

| Setting | Description |
|---------|-------------|
| | Smooth |
| ~ | Wave |

HEAT SETTINGS

If you have delicate, fine or colored hair, use the LO heat settings. For thicker hair, use the MED or HI heat settings.

It is suggested to always complete a test before using to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved. Below is a guide of the temperature settings:

| Setting | Temperature | LED Color |
|---------|-------------|-----------|
| LO | 355°F | Green |
| MED | 395°F | Orange |
| HI | 450°F | Red |

WAVE DIRECTION SETTINGS

The Wave Direction setting allows you to choose the direction of your wave formation.

Below is a guide of the wave direction settings:

For a more sophisticated style, slide the switch to the “Clockwise” position, to create waves on the left side of the head. Slide the switch to the “Counterclockwise” position, to create waves on the right side of the head.

For a softer, more natural style, slide the switch to the “Alternate” position. This will create alternating waves, first in one direction and then the opposite.


| Setting | Direction |
|---|------------------|
|  | Clockwise |
|  | Alternate |
|  | Counterclockwise |

TO STYLE HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the flat iron. For best results, use a light styling product before blow-drying hair. Comb through to remove any tangles and divide the hair into sections, no bigger than 1 in. wide. To turn the appliance on, slide the switch to your desired heat setting.

CREATING WAVES

1. Select the Wave Setting by sliding the switch to Wave Mode.
2. Slide the Wave Direction switch to your desired setting.
3. Always insert the hair into the appliance with the open part of the ceramic chamber facing toward the head. For longer-length hair, insert the hair into the appliance further down the section to ensure the hair is drawn into the ceramic chamber efficiently.

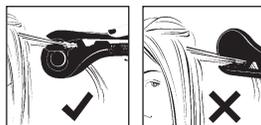

CAUTION! If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, turn the appliance off and refrain from pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the ceramic chamber until fully released.

4. **IMPORTANT!** The small section of hair must be inserted into the opening, beyond the hair stopper (A), until it reaches the hair guide (B). If too much hair is placed into the appliance opening and outside of hair stopper (A), the appliance will beep continuously. To continue using, remove the appliance from the hair and insert smaller sections of hair.



5. Firmly close the handles together to allow the hair to be drawn into the ceramic chamber.
6. Keep the appliance in position, and once the hair has been drawn into the ceramic chamber, the appliance will start beeping. Continue to hold the handles closed until the appliance stops beeping (approximately 18 seconds); this is to indicate the time is up.


IMPORTANT! If the appliance is not released from the hair after the beeps, it will beep continuously and the power indicator will flash until the handles are released. To continue using the appliance, remove from the hair and use as normal.

7. Release the handles fully, and smoothly pull the appliance away from the head to reveal the chosen wave.

8. To allow the wave to set, do not comb or brush the hair until it cools.

9. Repeat around the head until you have the amount of waves desired.


10. After use, switch off and unplug the appliance.

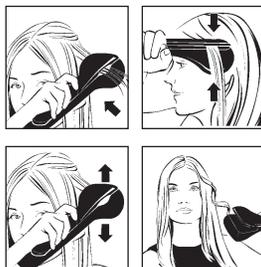

TO STRAIGHTEN HAIR

1. Select the Smooth Setting by sliding the switch to Smooth Mode.

2. Always insert the hair into the appliance with the plate part facing toward the head. Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.

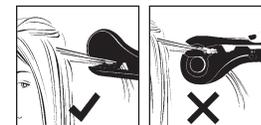

IMPORTANT! The small section of hair must be inserted into the opening, beyond the hair stopper (A), until it reaches the hair guide (B). If too much hair is placed into the appliance opening and outside of hair stopper (A), the appliance will beep continuously. To continue using, remove the appliance from the hair and insert smaller sections of hair.



CAUTION! If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, first turn the appliance off and refrain from pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the ceramic chamber until fully released.

3. Firmly close the handles together to allow the hair to be drawn into the ceramic chamber, where it will be gently preheated and then straightened for perfectly smooth results.

4. **IMPORTANT!** Once the hair has begun to be drawn into the ceramic chamber, hold the hair firmly between the straightening plates and immediately slide down the length of the hair slowly and smoothly from root to tip.

IMPORTANT! If the appliance is not released from the hair, it will beep continuously and the power indicator will flash until the handles are released. To continue using the appliance, remove from the hair and use as normal.



5. To allow the section to set, do not comb or brush the hair until it cools.

6. After use, switch off and unplug the appliance.

ADDED FEATURES

Smooth and Wave comes with 4 functions for added safety and energy savings:

Anti-Tangle Feature: Smooth and Wave is safe and easy to use when used properly. However, should improper use occur, the anti-tangle feature has been designed to immediately stop drawing the hair in and will reverse to a neutral position. Simply open the handles and ease hair out of the chamber.

Auto Shut-Off: If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, simply slide the switch to the OFF position and then slide the switch to the relevant setting to turn the power on.

Sleep Mode: Energy efficient – after 20 minutes of idle time, temperature drops to around 150°C/300°F.

Motion Sensor: Ends sleep mode and reheats to selected temperature when handle is closed.

NOTE: Chamber and plate will be hot to the touch.

NOTE: Smooth and Wave's new brushless motor technology uses magnets instead of brushes to sense any change in speed, and turns itself off as an added safety feature and to ensure tangle-free curling action. Minimizes weight, maximizes curl control, and significantly extends the life of your appliance.

NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle, Smooth and Wave will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair, or hair is not neatly going through the center of the appliance, the Smooth and Wave will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures there will be no tangles.


MOST IMPORTANT: If hair does get tangled, unplug the unit and gently work the hair out of the unit. Take very small strands, one at a time, and slowly remove from the chamber. If hair is tight around the barrel, carefully and gently loosen up hair outside of the tool with your fingers, removing small sections at a time. Make sure fingers do not come in contact with heated chamber.

GETTING TO KNOW YOUR SMOOTH AND WAVE

Effortlessly create long-lasting styles. Hair is gently preheated and then straightened for perfectly smooth results. Hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.

Features:

- 1½ in. ceramic curl chamber/ ¾ in.* floating straightening plates
- Smooth or Wave mode
- 3 wave settings
- Auto beep indicator
- Safety tangle feature
- 450°F highest heat
- Sleep mode
- Motion sensor
- Auto off

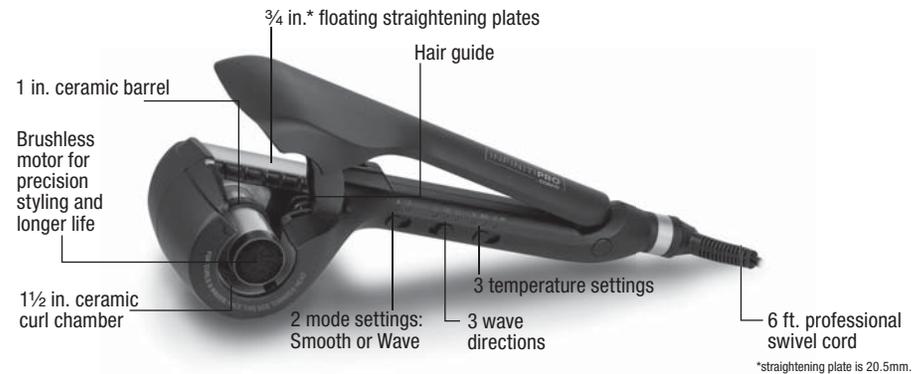

THE CERAMIC EASY-GLIDE SURFACE

The Smooth and Wave has a ceramic, easy-glide, coated surface, which allows the hair to glide easily inside the curl chamber as you style. It also makes it easy to clean off styling product residue after use. The ceramic-coated surface also helps smooth down flyaways and frizzies, and allows the hair to slip right through the curl chamber after it's curled.

It evenly distributes heat so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shining finish.

The Ceramic technology makes styling your hair easier and the results more professional.

Never leave your styler on and unattended. However, should you fail to turn the styler off, it will shut off automatically within 60 minutes.

USING INSTANT HEAT, THE 3 HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This styler features a high-performance heater that maintains constant temperature during use for precision styling. This Instant Heat technology has three high heat temperature settings. There is a temperature that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the styler at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

Smooth and Wave is energy efficient. The sleep mode function drops the styler's temperature to around 150°C/300°F if styler remains idle after 20 minutes. And auto shutoff turns the Smooth and Wave off after 60 minutes.

IMPORTANT

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat-sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

USER MAINTENANCE

Your styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION


NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

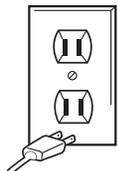

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY (U.S. ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at
www.conair.com/registration

SERVICE CENTER

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2018 CONAIR CORPORATION

17PA031343

Patent Pending

For info on any Conair or Infiniti Pro by Conair product,
call 1-800-3-CONAIR or visit us
on the web at www.conair.com/infiniti

IB 15355A

SMOOTH & WAVE

INFINITI PRO
BY CONAIR

Instrucciones y guía de peinado
Modelo CD266 (todas las versiones)

PATENTE EN TRÁMITE



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO
*MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA***

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**

2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

5. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

7. No lo use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Este aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

11. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.**

12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

13. No utilice una extensión con este aparato.

14. No toque las partes calientes de este aparato; utilice los mangos/asas y los botones/perillas.

15. El cuerpo del aparato cerca del tubo se pone muy caliente durante el uso; no lo toque.

16. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

17. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato está dotado de un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invíértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

NOTA: no utilice este aparato en cabello sintético/extensionses.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

El ondulator/alisador automático Smooth & Wave permite conseguir estilos perfectos – peinados lisos y sedosos o una variedad de ondas – fácilmente. Dos modos, “Alisar” y “Ondular”, permiten conseguir un acabado liso y sedoso u ondas perfectas con solo mover un botón.

En primer lugar, decida del estilo deseado. Para encender la unidad, ponga el botón de temperatura en la posición deseada dependiendo de su tipo de cabello (véase la sección “Ajustes de temperatura”). Luego, elija el modo deseado, “Alisar” u “Ondular”, dependiendo del estilo deseado (véase la sección “Fundamentos del peinado”). Con práctica, descubrirá qué ajustes usar para conseguir el estilo deseado.

ADVERTENCIA: la cámara cerámica y las placas alisadoras se pondrán extremadamente calientes en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

| Ajuste | Descripción |
|--------|-------------|
| | Alisar |
| ↻ | Ondular |

AJUSTES DE TEMPERATURA

Si su cabello es fino, frágil o teñido, utilice el ajuste “LO” (bajo). Si su cabello es grueso, utilice el ajuste “MED” (medio) o “HI” (alto).

Le aconsejamos que haga una prueba para averiguar la temperatura adecuada para su tipo de cabello. Empiece con la temperatura más baja, y aumente la temperatura hasta conseguir el resultado deseado. Ajustes de temperatura disponibles:

| Ajuste | Temperatura | Color de la luz LED |
|--------|-------------|---------------------|
| LO | 355 °F | Verde |
| MED | 395 °F | Anaranjado |
| HI | 450 °F | Rojo |

AJUSTES DE DIRECCIÓN DE LAS ONDAS

Los ajustes de dirección de las ondas permiten elegir la dirección de las ondas.

Ajustes de dirección disponibles:

Para conseguir un estilo más sofisticado: elija el ajuste “sentido horario” para ondular el cabello en el lado izquierdo de la cabeza, y el ajuste “sentido antihorario” para ondular el cabello en el lado derecho de la cabeza.

Para conseguir un estilo más suave y natural, elija la posición “sentido alterno”; esto creará ondas alternas, primero en una dirección y luego en dirección opuesta.


| Ajuste | Dirección |
|---|---------------------|
|  | Sentido horario |
|  | Sentido alterno |
|  | Sentido antihorario |

FUNDAMENTOS DEL PEINADO

El cabello debe estar limpio y seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo. Peine el cabello para desenredarlo y divídale en secciones de un máximo de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho. Para encender la unidad, ponga el botón de temperatura en la posición deseada.

CÓMO ONDULAR EL CABELLO

1. Elija el modo "Alisar".
2. Elija la dirección de las ondas.
3. Sostenga el aparato de tal manera que la entrada de la cámara cerámica apunte hacia la cabeza e introduzca una sección de cabello en la abertura. Si su cabello es largo, introduzca la sección de cabello menos cerca de la raíz para asegurar que se introduzca correctamente

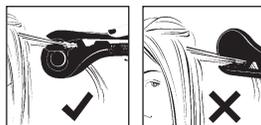

en la cámara cerámica.

¡PRECAUCIÓN! Si usa el aparato de manera incorrecta, puede que el cabello se enrede. En caso de que esto suceda, apague el aparato y procure no jalar el aparato. Más bien, suelte suavemente el cabello de la cámara cerámica, hebra por hebra.

4. **¡IMPORTANTE!** Introduzca la sección de cabello más allá de la traba (A), hasta la guía (B). Si introduce demasiado cabello y queda cabello fuera de la traba (A), la unidad pitará continuamente. Para continuar, aleje el aparato del cabello e introduzca una sección de cabello más delgada.



5. Cierre firmemente el mango; el cabello será atraído automáticamente en la cámara cerámica.
6. Mantenga el aparato en esta posición; después de haber atraído el cabello en la cámara

cerámica, el aparato empezará a pitar. Mantenga el mango cerrado por aproximadamente 18 segundos, hasta que el aparato deje de pitar, lo que indica que debe soltar el cabello.


¡IMPORTANTE! Si no suelta el cabello, la unidad seguirá pitando continuamente y el indicador luminoso parpadeará hasta que abra el mango. Para continuar, suelte el cabello.

7. Abra el mango y aleje suavemente el aparato de la cabeza para soltar el cabello.

8. Permita que el cabello se enfríe antes de peinarlo para “fijar” las ondas.

9. Repita alrededor de la cabeza, hasta conseguir el efecto deseado.

10. Apague y desenchufe el aparato después del uso.

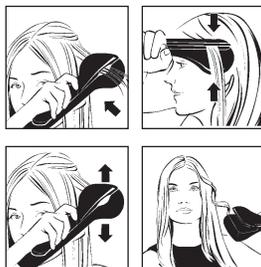


CÓMO ALISAR EL CABELLO

1. Elija el modo “Alisar”.

2. Sostenga el aparato de tal manera que las placas apunten hacia la cabeza. Coloque el cabello entre las placas, cerca del cuero cabelludo.

¡IMPORTANTE! Introduzca la sección de cabello más allá de la traba (A), hasta la guía (B). Si introduce demasiado cabello y queda cabello fuera de la traba (A), la unidad pitará continuamente. Para continuar, aleje el aparato del cabello e introduzca una sección de cabello más delgada.

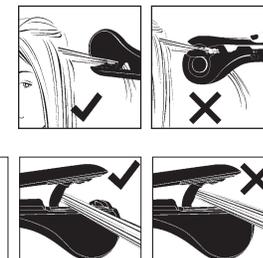

¡PRECAUCIÓN! Si usa el aparato de manera incorrecta, puede que el cabello se enrede. En caso de que esto suceda, apague el aparato y procure no jalar el aparato. Más bien, suelte suavemente el cabello de la cámara cerámica, hebra por hebra.

3. Cierre firmemente el mango; el cabello será atraído automáticamente en la cámara cerámica, donde se calentará suavemente antes de ser alisado para resultados perfectamente lisos y sedosos.

4. **¡IMPORTANTE!** Cuando el cabello empiece a ser jalado en la cámara, sosténgalo firmemente entre las placas alisadoras e inmediatamente deslice la unidad lenta y suavemente hasta las puntas.



¡IMPORTANTE! Si no suelta el cabello, la unidad seguirá pitando continuamente y el indicador luminoso parpadeará hasta que abra el mango. Para continuar, suelte el cabello.

5. Permita que el cabello se enfríe antes de peinarlo para “fijar” el peinado.

6. Apague y desenchufe el aparato después del uso.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

El ondulator/alisador automático Smooth & Wave cuenta con 4 funciones de seguridad/ahorro de energía:

Mecanismo antienredo: el aparato es fácil de usar y seguro cuando se usa de manera correcta. Sin embargo, en caso de uso incorrecto, cuenta con un mecanismo antienredo que detiene el motor y da marcha atrás para liberar el cabello. Simplemente abra el mango y saque suavemente el cabello de la cámara.

Apagado automático: para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos si usted se olvida de apagarlo. Para volver a encender el aparato, primero ponga el interruptor en “OFF”, y luego póngalo en la posición deseada para encender la unidad.

Modo de espera: si no usa el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura bajará automáticamente a 300 °F (150 °C) para ahorrar energía.

Detector de movimiento: el aparato empieza a calentar de nuevo hasta la temperatura seleccionada al cerrar el mango.

NOTA: la cámara cerámica y las placas alisadoras estarán muy calientes; no las toque.

NOTA: el ondulador/alisador automático Smooth & Wave está equipado con un motor sin escobillas dotado de imanes que detectan los cambios de velocidad y autoregulan la velocidad para rizar/alisar el cabello de manera más segura, sin enredos. Esta tecnología hace que el aparato sea más liviano, proporciona mayor control y extiende la vida útil del motor.

NOTA: si no suelta el cabello antes de cerrar el mango, el aparato se detendrá y emitirá un pitido. El aparato también se detendrá y emitirá un pitido si la sección de cabello está demasiado gruesa, o si el cabello no se está enrollando debidamente. Esta característica de seguridad garantiza que el cabello no se enrede.

MUY IMPORTANTE: si el cabello se enreda, desenchufe el cable de la toma de corriente y desenrede suavemente el cabello. Jale suavemente el cabello fuera de la cámara, agarrando solamente una sección muy delgada a la vez. Si el cabello está muy apretado alrededor del tubo, suelte el cabello suave y cuidadosamente con los dedos antes de jalar las secciones delgadas de cabello, una por una. Tenga cuidado de no tocar la cámara caliente.

FAMILIARÍCESE CON SU ONDULADOR/RIZADOR AUTOMÁTICO SMOOTH & WAVE

Cree estilos hermosos y duraderos sin ningún esfuerzo. La unidad precalienta suavemente el cabello antes de alisarlo, para resultados perfectamente lisos y sedosos. El cabello se enrolla automáticamente adentro de la cámara cerámica, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosas ondas sin ningún esfuerzo.

Características:

- Cámara rizadora de 1½" (38 mm) / Placas alisadoras flotantes de ¾" (20 mm)*
- 2 modos: "Alisar" y "Ondular"
- 3 direcciones de ondas
- Señal sonora
- Mecanismo antienredo
- Temperatura alta hasta 450°F/(230°C)
- Modo de espera
- Detector de movimiento
- Apagado automático



REVESTIMIENTO DE CERÁMICA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El ondulador/alisador automático Smooth & Wave cuenta con un revestimiento de cerámica suave que permita que el cabello se deslice fácilmente en la cámara rizador. El revestimiento también hace que sea muy fácil eliminar los residuos de productos de peinado después del uso. El revestimiento de cerámica ayuda a controlar la estática y el frizz, y no retiene el cabello después de rizarlo.

Distribuye el calor uniformemente para peinados sedosos y brillantes, igual que en el salón.

Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el peinado y logra resultados más profesionales.

Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Sin embargo, para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, 3 AJUSTES DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CALOR

Su aparato está equipado con un elemento calentador de alto rendimiento que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso. Cuenta con tres opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin dañar el cabello. Su aparato también disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un sistema de recuperación del calor. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Se usa la misma temperatura para peinar cada sección, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

Smooth & Wave es energéticamente eficiente. Si no usa el aparato por más de 20 minutos, la temperatura bajará automáticamente a 300 °F (150 °C) para ahorrar energía. Y el apagado automático apaga la unidad automáticamente después de 60 minutos si no detecta movimiento.

IMPORTANTE

El aparato incluye un tapete resistente al calor para colocar la unidad durante y después del uso. Nota: durante el uso, no coloque el aparato sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso cuando usa el tapete provisto. Apague y desenchufe el aparato después del uso. Siga manteniendo el aparato fuera del alcance de los niños, ya que seguirá caliente por varios minutos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado; No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN:


NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE
CORRIENTE CUANDO
EL APARATO ESTÁ
APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**

**MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA**

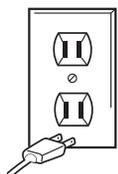

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (válida en los EE.UU. solamente)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration**

CENTRO DE SERVICIO

**CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307**

©2018 CONAIR CORPORATION

17PA031343

Patente en trámite

**Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti by
Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infiniti**

IB-15355A