

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA –

- Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Use este aparato únicamente con el propósito para el cual ha sido diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- No use este aparato si no funciona correctamente, si está dañado o después de que se haya caído. **Si el aparato se cae al agua, no trate de alcanzarlo;** vacíe el agua, permita que la unidad se seque, compruebe que está apagada y luego cambie la pila.
- Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas. Cerciórese de que

las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente:

- Cerciórese de que el aparato está encendido (“ON”).
- Compruebe que la pila está debidamente instalada. Pruebe la batería para asegurarse de que funciona.
- Revise las cuchillas; de ser necesario, límpielas, usando el cepillo de limpieza provisto.
- Si esto no soluciona el problema, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Gire la parte inferior de la carcasa hacia la izquierda para abrir el compartimiento de la pila (Fig. 1).
- Instale una pila AA, el polo positivo primero (hacia abajo). Nota: Saque la pila si no va a

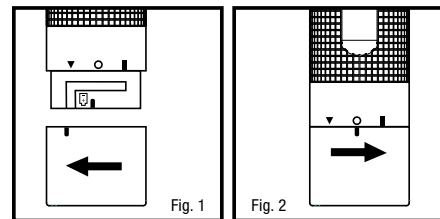

usar el aparato por un largo período de tiempo; esto alargará su vida. Si la pila está agotada, sáquela y reemplácela por una pila nueva.

3. Después de instalar la pila, haga coincidir la flecha con la raya en la tapa y gire hacia la derecha hasta que la flecha coincida con el círculo (Fig. 2).

* No lo use en la ducha. Para limpiarlo, simplemente enjuague la cuchilla en agua corriente.

- No use pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.
- Limpie los contactos del aparato y los de la pila antes de instalarla.
- Siempre respete los signos de polaridad al instalar las pilas (+/-).
- Guarde las pilas nuevas en su paquete original, lejos de objetos metálicos, los cuales pueden provocar un cortocircuito. Nunca cortocircuite la(s) pila(s).
- Nunca tire las pilas al fuego, excepto mediante incineración controlada; esto puede causar una explosión. Nunca intente cargar pilas no recargables; esto presenta un riesgo de pérdida de electrolito, incendio o explosión.
- Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

- Este producto requiere 1 pila AA.
- Guarde las pilas en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas.
- Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de instalarlas.
- Retire las pilas del aparato si no lo va a usar por períodos largos (meses).
- No intente recargar pilas no recargables.
- Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.
- Retire las pilas descargadas inmediatamente para evitar fugas.
- Nunca tire las pilas al fuego.
- Apague el aparato después del uso.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente las pilas que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
- En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.
- Nunca abra, aplaste, perforo o desmonte las pilas.
- Deseche de las pilas de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
- No tire las baterías con el resto de la basura.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

CÓMO CORTAR EL PELO EN LA NARIZ/LAS OREJAS

Instale el cabezal circular para la nariz y las orejas. Con cuidado, introduzca la punta del cabezal en la nariz o la oreja, y mueva la unidad ligeramente de un lado para otro para cortar el vello.

NOTA: Para cortar el vello en la nariz, introduzca el cabezal en la entrada de la nariz, no más profundo de ¼ in. (0.5 cm), y corte el vello de abajo hasta que ya no se note.

Para cortar el vello en la oreja, guíe el recortador alrededor de la superficie externa de la oreja.

MANTENIMIENTO DE SU RECORTADOR



CUIDADO DE LAS CUCHILLAS

- Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto.
- Guarde el aparato en un lugar seguro.
- Use solamente cuchillas Conair® con este aparato.

LIMPIEZA DEL RECORTADOR

Cerciórese de que el aparato está apagado.

- Para sacar el cabezal, gírelo en sentido antihorario hasta que la marca “1” coincida con la flecha (Fig. 3) y jale suavemente el cabezal.
- Enjuague el cabezal en agua. No permita que la carcasa del aparato tenga contacto con agua (Fig. 4).
- Después de limpiar el cabezal, sacúdalo para secarlo y vuelva a instalarlo.
- Vuelva a instalar el cabezal, haciendo coincidir la marca “1” con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca “1” coincida con el círculo (Fig. 5).

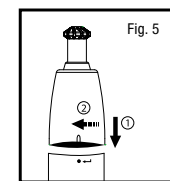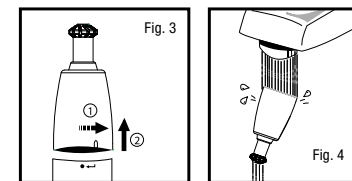

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2020 CONAIR CORPORATION

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

20PG075724

IB-17027

METALCRAFT
RECORTADOR DE METAL DE ALTO RENDIMIENTO



Manual de instrucciones
Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIRMAN

Respect the Ritual®

Modelo NE5000