

Congratulations on the purchase of your new portable shaver. For maximum satisfaction when using this quality product, please take a minute to read the following operating and care instructions. Thank you for choosing Conair, the #1 brand in personal care appliances.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- DANGER —** To reduce the risk of death or serious injury from electrical shock:
1. Do not place or store shaver where it can fall into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquids.
 2. Always turn this shaver off before cleaning.
 3. Do not reach for an appliance that has fallen into water.

- WARNING —** To reduce the risk of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:
1. This appliance should not be used by, on,

4. After wet cleaning, allow the shaver head to air-dry before replacing. Replace shaver head back onto the shaver until it clicks into place. Wipe the surface of the main unit with a dry towel. Do not dry the foil area. Let the shaving foil air-dry.
5. If the body of the shaver becomes dirty, wipe off with a damp cloth and mild detergent or soap. Never use thinners, other solvents, or any harsh cleaners.
6. Once dry, carefully replace the protective cap.


- CAUTION**
1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.
 2. Do not use a dryer or heater to dry the shaver. This may result in malfunction or damage to the shaver.

- or near children or individuals with certain disabilities.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never drop or insert any object into any opening.
4. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
5. Do not use this appliance with damaged or broken foils, as injury may occur.
6. This appliance is not a toy. Keep away from children.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

- REPLACING THE SHAVER HEAD**
- Replace the shaver head when you find you have to push harder on the shaver to get a close shave, or if you have to go over an area more often to get a smooth result. It is also time to replace the shaver head if you experience skin irritation. Replacement time will depend on how often you use your shaver and how quickly your hair grows.

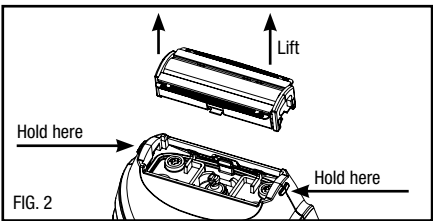


1. Remove the shaver head. (FIG. 2)

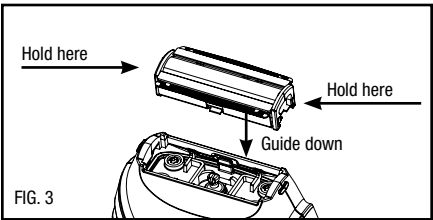

2. Hold the replacement shaver head firmly on the sides and guide it gently into the inner mount until it locks into place. (FIG. 3)

- IMPORTANT —**
- This shaver has been engineered to give you a clean, close, smooth shave. It requires 2 AAA batteries (not included). We recommend using longer-lasting, alkaline batteries in your shaver. If you are not going to use your shaver for a long period of time or if the batteries are dead, remove or replace the batteries from the unit.
- At first, your shave might not be as close as you expect. However, this is normal. It takes time for your skin and hair to adjust to the new procedure and for you to learn how to effectively use the shaver. Caution: Most blade users will push too hard and therefore not get a satisfactory shave. You must press gently so the hair can get into the holes of the foil; pressing too hard makes the hair flat. Please be patient; use your shaver 10 to 12 times before you judge its performance.

- FOR HOUSEHOLD USE ONLY**
- OPERATING INSTRUCTIONS**
1. Twist the clasp in the direction of the arrows indicated on the battery door to remove the battery compartment cover.
 2. Insert the batteries according to the polarity markings above the battery compartment.
 3. Line up the dash (-) lines on both the battery door and the shaver body to push the battery compartment cover back into the shaver.
 4. Turn the clasp back to its original position to

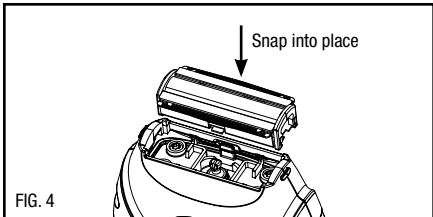

3. Press firmly until the shaver head snaps into place. (FIG. 4)

- secure the battery door in place.
5. To use your shaver, remove the transparent cover and press the ON/OFF button.
6. After you finish using your shaver, press the ON/OFF button to turn the shaver off.
7. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
8. Remove the batteries if the batteries are no longer functional or if the shaver is left unused for an extended period of time.
9. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
10. Remove used batteries promptly.
11. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
12. Replace all batteries of a set at the same time.
13. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium or nickel metal hydride) batteries.

- WET/DRY FEATURE**
- This device is water resistant. It may be exposed to splashing water in the shower, and can be rinsed clean under the faucet, but should never be completely submerged in water.

- CAUTION**
- Do not submerge the unit in water or other liquids. The foil is delicate and must be handled very carefully.

- LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)**
- Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

- BEFORE SHAVING**
1. Be certain that your skin is clean. If you have sensitive skin, you may want to apply talcum powder before and after you shave.
 2. Clean your shaver after each use. This will ensure the best performance. (Please refer to “How to Clean Your Shaver” section for further instructions.)


- INSTRUCTIONS FOR USE**
1. Press the ON/OFF button to turn on.
 2. After each shave, switch the unit off and clean shaver head.

- SHAVING YOUR LEGS/BIKINI AREA**
- NOTE:** Pushing the shaver against the skin too hard will not allow the hairs to enter the foil and be cut. Experience will show just the right pressure to use to maximize performance.

1. Prepare your legs for wet or dry shaving.
2. Turn shaver on.
3. Shave with smooth, steady strokes up and down your skin.
4. Keep the full shaving head in contact with your skin.
5. For best results, shave against the direction of hair growth.
6. When you finish shaving, turn the shaver off. Important: After several uses, you will be able to determine the optimum shaving method for your legs and bikini area.

- SHAVING YOUR UNDERARMS**
1. Prepare your underarms for shaving. (Be sure that your skin is clean and free of deodorant.)
 2. Turn the shaver on.
 3. Lift your arm until the skin under the arm stretches slightly.
 4. Hold the shaver so that it is in full contact with your skin, and shave with gentle strokes.
 5. It is important to press lightly. Pressing too hard may lead to skin irritation.
 6. When finished shaving, turn the shaver off. Important: After several uses, you will be able to determine the optimum shaving method for your underarms.

- HOW TO CLEAN YOUR SHAVER**
1. Make sure unit is in the OFF position before cleaning your shaver.
 2. Hold unit and lift up shaver head from both sides. (FIG. 1) Be careful not to push on the foil. It is delicate and can easily be damaged.

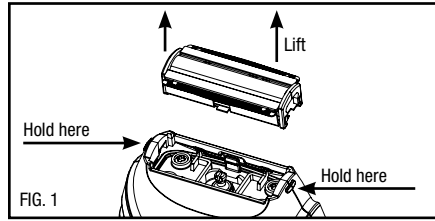

3. Rinse the shaver head under running water or in a sink. Do not use hot water. Use only warm or cold water. Never completely submerge the unit.

satiny smooth.™

FOIL SHAVER



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

Instruction Booklet
CONAIR®
LWD5 MODELS

Please register this product at www.conair.com/registration

Service Center
©2017 Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

16PG025249

IB-14750

Le felicitamos por haber comprado esta afeitadora portátil. Para obtener resultados óptimos, siempre lea las instrucciones de uso y mantenimiento que se encuentran a continuación. Gracias por haber elegido a Conair, la marca n.º 1 en aparatos de cuidado personal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO — Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
2. Siempre desconecte el aparato antes de limpiarlo.
3. No trate de alcanzar el aparato después de que se hubiese caído al agua.

afeitado, agarrándolo por ambos lados (FIG. 1). Tenga cuidado de no presionar la hoja; es delicada y puede dañarse fácilmente.

3. Enjuague el cabezal de afeitado en agua corriente o en un lavabo. No utilice agua caliente; utilice solamente agua fría o tibia. Nunca sumerja la unidad en agua.
4. Después de la limpieza, permita que el cabezal se seque antes de volver a instalarlo. Una vez seco, vuelva a instalar el cabezal, presionando hasta que encaje en su lugar. Limpie el cuerpo del aparato con una toalla seca. No seque el área de la hoja; permita que la hoja se seque al aire.
5. Si el cuerpo del aparato está sucio, límpielo con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa, o detergente suave. Nunca utilice disolventes, solventes o limpiadores fuertes.
6. Regrese el protector de hoja(s) sobre el cabezal.

PRECAUCIÓN

1. Si tiene que sacudir el aparato para eliminar el exceso de agua, sosténgalo firmemente para no dejarlo caer ni desarmar el cabezal.
2. No utilice un secador o un calentador para secar el aparato; esto podría dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

ADVERTENCIA —


Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
4. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
5. No utilice este aparato con hojas rotas o dañadas; esto puede provocar heridas.
6. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE AFEITADO

Si siente que debe hacer fuerza para afeitarse o si debe pasar la máquina sobre la misma zona varias veces para conseguir un resultado suave, cambie el cabezal de afeitado. Asimismo, cambie el cabezal si nota que irrita la piel. La vida útil dependerá de la frecuencia de uso del aparato y de la velocidad de crecimiento de su vello.

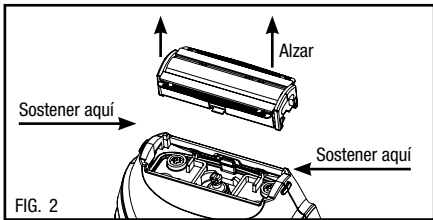

1. Retire el cabezal de afeitado (FIG. 2)

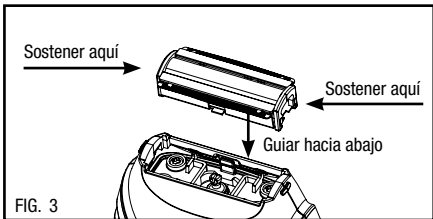

2. Sostenga el cabezal de repuesto por los costados e insértelo en el soporte interno, un lado tras otro (FIG. 3)


IMPORTANTE —

Este aparato ha sido diseñado para proporcionar un afeitado al ras suave y preciso. Requiere 2 pilas AAA (no incluidas). Le aconsejamos que utilice pilas alcalinas, las cuales son más duraderas. Retire las pilas al final de su vida útil o si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo. Puede que sus primeros intentos no sean perfectos; esto es normal. La piel y los vellos necesitan tiempo para acostumbrarse a una nueva técnica de afeitado. Precaución: muchas personas presionan las hojas demasiado contra la piel y por lo tanto, no obtienen resultados satisfactorios. Se debe pasar la máquina suavemente sobre la piel; presionar mucho aplasta los vellos. Sea paciente; utilice el aparato 10 a 12 veces antes de evaluar su rendimiento.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Gire el cierre en dirección de las flechas para abrir el compartimiento de las pilas.
2. Inserte las pilas en el compartimiento, respetando la leyenda arriba del compartimiento de las pilas.
3. Haga coincidir la raya (—) sobre la puerta del compartimiento de las pilas y el cuerpo de la afeitadora para cerrar el compartimiento de las pilas.

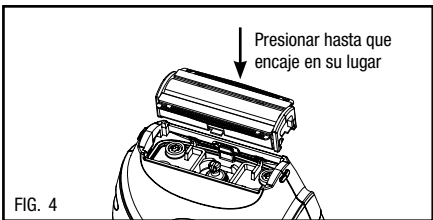

3. Presione firmemente hasta que el cabezal encaje en su lugar. (FIG. 4)

4. Gire el cierre de tal manera que regrese a su posición original para sujetar la puerta del compartimiento de las pilas.
5. Para usar el aparato, retire la cubierta transparente y presione el botón de encendido/apagado.
6. Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado otra vez.
7. Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.
8. Retire las pilas al final de su vida útil o si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo.
9. Limpie los contactos del aparato y los de la(s) pila(s) antes de instalar esta(s).
10. Retire las pilas gastadas lo antes posible.
11. No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.
12. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
13. No junte pilas nuevas con pilas usadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables (NiCd o Ni-MH).

AFEITADO EN SECO O CON AGUA

Este aparato es resistente al agua. Esto significa que puede ser expuesto a salpicaduras de agua en la ducha y puede ser enjuagado en agua corriente, pero no debe ser sumergido completamente en agua.

PRECAUCIÓN

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

líquido. La hoja es delicada y debe manipularse con mucho cuidado.

ANTES DEL AFEITADO

1. Asegúrese de que la piel esté limpia. Si su piel es sensible, puede aplicar talco antes y después del afeitado si desea.
2. Limpie el aparato después de cada uso; esto asegurará un rendimiento óptimo. Para más información, véase la sección “Instrucciones de limpieza”.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Oprima el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
2. Después de cada uso, apague el aparato y limpie el cabezal de afeitado.

CÓMO AFEITAR LAS PIERNAS/INGLES

NOTA: presionar las hojas demasiado contra la piel aplasta los vellos y no permite que se introduzcan en la hoja para ser cortados. La experiencia le enseñará cuánta presión aplicar para obtener resultados óptimos.

1. Prepare la piel para el tipo de afeitado deseado, en seco o con agua.
2. Encienda el aparato.
3. Mueva la máquina suavemente arriba y abajo contra la piel.
4. Siempre mantenga el cabezal en pleno contacto con la piel.
5. Para obtener resultados óptimos, afeítese

en dirección contraria al crecimiento del vello.


6. Después de terminar, apague el aparato. Importante: necesitará hacer varios intentos hasta encontrar la mejor forma de afeitar sus piernas/ingles.

CÓMO AFEITAR LAS AXILAS

1. Prepare la piel.
- Asegúrese de que la piel esté limpia, seca y libre de desodorante.
2. Encienda el aparato.
3. Alce el brazo para estirar ligeramente la piel
4. Mantenga el cabezal en pleno contacto con la piel y afeite los vellos con movimientos suaves.
5. Es importante que no presione mucho; hacer mucha presión puede causar irritaciones cutáneas.
6. Después de terminar, apague el aparato. Importante: necesitará hacer varios intentos hasta encontrar la mejor forma de afeitar sus axilas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Sostenga la unidad y alce el cabezal de

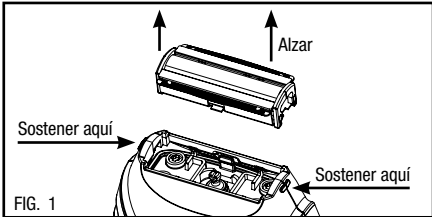

satiny smooth. AFEITADORA DE HOJA



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Manual de instrucciones

CONAIR®
MODELOS LWDS5

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio
©2017 Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

16PG025249

IB-14750