



This message about...

**G**ROUND

**F**AULT

**C**IRCUIT

**I**NTERRUPTERS

...can save a life!

**IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!**

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

**WHY DO YOU NEED A GFCI?** Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.



**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!**

\*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

## USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

**Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

## CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### STORAGE – Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

## LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet. The appliance should function normally. If not, return it to a Conair Service Center for examination and repair.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

### BRUSH/COMB ATTACHMENT STYLING BASICS & INSTRUCTIONS

Shampoo and condition hair with products of your choice. Gently towel-dry hair to remove excess moisture. Part hair into sections. Follow the instructions to achieve your desired style. **NOTE:** To prevent overdrying, reduce setting to LOW when hair is almost dry.

### FOR STRAIGHTENING OR RELAXING

Select the bristle brush attachment and set dryer on HIGH speed. Hold dryer securely in one hand and use bristle brush to firmly grasp a section of hair at roots. Roll hair around brush with one turn of your wrist, then pull downward. Continue process until hair is dry. Repeat the above with each hair section.

### DUAL-ROW STRAIGHTENING COMB

Attach to dryer and select HIGH speed. Slowly drag attachment down hair strand to smooth away frizz and straighten hair. The slower you pass dryer through the strand, the straighter the results.


### FOR SLEEK, SMOOTH STYLES

Select the wide-tooth thermal comb attachment and set the styler on LOW speed. Hold styler securely in one hand and use a natural combing action, beginning at the roots. The comb's superior heat transfer will create smooth, sleek hair.

### CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug.
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.

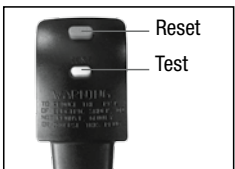

4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational. Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

## IMPORTANT

### 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of any 1875 watt dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse.


**NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping or drowsy.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with a voltage converter.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



## 1875 WATT 3-IN-1 STYLER

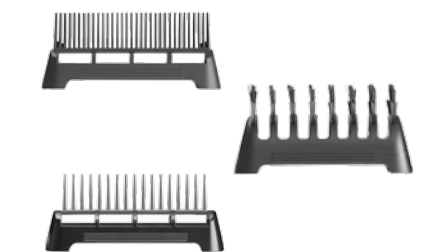

Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

**Service Center**  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

**©2018 CONAIR CORPORATION**  
For info on any Conair or InfinitiPRO by Conair® product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at [www.conair.com/infiniti](http://www.conair.com/infiniti)

18PD053348

IB-15676

## INSTRUCTION & STYLING GUIDE

MODEL SD11GR

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

### ATTACHMENT ORDER FORM

Replacement attachments for your InfinitiPRO by Conair® 3-in-1 Styler are available by using the form below.

Please make check or money order (no cash or stamps) payable to:

**Conair Corporation**  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520

Allow four (4) weeks for delivery. InfinitiPRO by Conair® 3-in-1 Styler Model #SD11GR

Attachments	QTY.	TOTAL
Wide-Tooth Thermal Comb @ \$3.50		
Bristle Brush @ \$4.00		
Dual-Row Comb @ \$4.00		

Send attachments to (please print):

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_

State: \_\_\_\_\_ ZIP: \_\_\_\_\_

Prices subject to change without notice.

**GETTING TO KNOW YOUR STYLER/DRYER**  
When used without attachments, it's a powerful compact dryer. When used with attachments, it's a versatile hair drying and styling system.



**TOURMALINE CERAMIC HEAT TECHNOLOGY** will keep your hair looking healthy and shiny. It generates full-spectrum infrared heat and ions which work on hair molecules to dry them inside and out. This drying process is gentle and quick; it minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable. Tourmaline crystals generate ions that smooth the cuticle for silky, shiny hair.

**THE IONIZING FUNCTION** generates a cloud of negative ions that can:

- help reduce frizz by up to 75%\*
- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine
- make hair less frizzy and more manageable

Use the dryer in the HIGH setting to activate the ionizing function.

*\*When compared to hair dryers with natural ion generation*

**Styler/Dryer is perfect for shorter hairstyles on men and women.**

### FOR CREATING FULLNESS

Select the bristle brush attachment and set dryer on HIGH speed. Starting at the nape of the neck, first lift hair up and away from the scalp with the brush, then rotate the brush downward to the ends. Move from section to section until hair is dry.

### GETTING TO KNOW YOUR STYLER/DRYER

The InfinitiPRO by Conair® 3-in-1 Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps you get healthy-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

Your new, professional InfinitiPRO by Conair® Styler features a unique release lock button mechanism for easy mounting and secure fastening of attachments. Simply press button to release attachment from barrel.



Este mensaje sobre los...

**G**ROUND

**F**AULT

**C**IRCUIT

**I**NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de

falla a tierra)

...puede salvar una vida.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
- No lo use en el baño o la duch
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido
- Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o herida

**¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA\* AHORA!**

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de control de potencia (GFCI, por sus siglas en inglés).



**¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA?** La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte... **aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

**¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!**

\*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
- Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con cierta discapacidades.
- Utilice este aparato únicamente en el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
- Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- No lo use mientras duerme o si es adormilado/a.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No utilice una extensión con este aparato.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden ponerse calientes**

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

**El secador se recalentará si las aberturas de aire están obstruidas o tapadas.** En caso de que esto suceda, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones personales. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire están limpias.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura u un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

**ALMACENAJE – Importante** Después del uso, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.



Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

## IMPORTANTE GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

Usar este aparato al mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios.

**NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto podría provocar un incendio eléctrico.**

**PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO**

Este aparato está dotado de un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) que apaga el aparato inmediatamente si este cae al agua. Haga la prueba siguiendo antes de cada uso para asegurarse de que el interruptor de control de potencia y el sistema de detección de agua funcionan correctamente:

- Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba.
- El aparato dejará de funcionar. Se oirá un “clic” y el botón de reinicio saltará; esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando debidamente.
- Para reajustarlo, desconecte el aparato, oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.

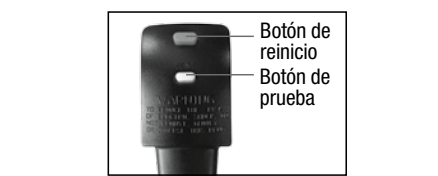


Imagen de un botón de reinicio y un botón de prueba.

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

- Si el interruptor de control de potencia no funciona correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.**
- Si el aparato se cae al agua, es muy importante que lo regrese a nuestro centro de servicio; no intente reajustarlo.

- Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para comprobar que está funcionando correctamente. Si el aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento. En caso de que esto suceda, desconecte el aparato y permita que se enfríe. Luego, vuelva a enchufar el cable. El aparato debería funcionar normalmente. De no ser así, regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

**GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO**

La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champús, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

**FUNDAMENTOS DEL PEINADO**

Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Séquelo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Sigas las instrucciones para crear el estilo deseado.
NOTA: baje la temperatura en los últimos minutos del secado para evitar dañar el cabello.

**PARA ALISAR EL CABELLO/SUAVIZAR LAS ONDAS**

Instale el cepillo de cerdas sobre el secador. Elija el ajuste de temperatura/velocidad alto (HIGH). Sosteniendo firmemente el secador en

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

una mano, agarre una sección de cabello al nivel de la raíz con el cepillo. Enrolle el cabello alrededor del cepillo con un giro de la muñeca, y luego jale hacia abajo. Continúe el proceso hasta que el cabello esté seco. Repita el proceso en cada sección.

**PEINE ALISADOR CON DOS FILAS DE DIENTES**
Instale el accesorio sobre el secador. Elija el ajuste de temperatura/velocidad alto (HIGH). Alise el cabello lentamente, desde la raíz hasta las puntas. Cuanto más lento el alisado, mejor el resultado.

**PARA CONSEGUIR ESTILOS LISOS Y SEDOSOS**
Instale el peine térmico de dientes anchos sobre el secador. Elija el ajuste de temperatura/ velocidad bajo (LOW). Sosteniendo firmemente el secador en una mano, peine el cabello naturalmente, empezando en la raíz. Las propiedades de conducción térmica del peine proporcionarán resultados lisos y sedosos.

**Este secador es perfecto para los estilos cortos, tanto para mujeres como para hombres.**

**PARA DAR CUERPO**
Instale el cepillo sobre el secador. Elija el ajuste de temperatura/velocidad alto (HIGH). Empezando en la nuca, agarre el cabello con el cepillo y álcelo lejos de la cabeza; luego gire el cepillo hacia abajo y deslícelo hasta las puntas. Repita el proceso en cada sección, hasta que el cabello esté seco.



Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

calor bajo. Ayudará a mantener su cabello resplandeciente de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

Su nuevo secador multifunción profesional InfinitiPRO by Conair® cuenta con un mecanismo exclusivo de bloqueo/liberación de los accesorios que permite instalar/sacar estos fácilmente. Simplemente oprima el botón para liberar el accesorio.

**TECNOLOGÍA CERÁMICA CON TURMALINA**
La tecnología cerámica con turmalina ayudará a mantener su cabello brillante y resplandeciente de salud. Genera calor infrarrojo de amplio espectro e iones negativos, los cuales actúan al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este método de secado suave y rápido minimiza los daños causados por el calor, reduce el frizz y deja el cabello más dócil. Los cristales de turmalina generan iones que suavizan la cutícula y dejan el cabello brillante y sedoso.

**LA FUNCIÓN IÓNICA** genera una nube de iones negativos que pueden:

- ayudar reducir el frizz hasta en un 75 %\*
- neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz
- eliminar la estática
- agregar brill
- reducir el frizz y facilitar el peinad

Nota: utilice el ajuste de temperatura/velocidad alto para activar la función iónica

*\*En comparación con los secadores con fuente natural de iones*

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

calor bajo. Ayudará a mantener su cabello resplandeciente de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

Su nuevo secador multifunción profesional InfinitiPRO by Conair® cuenta con un mecanismo exclusivo de bloqueo/liberación de los accesorios que permite instalar/sacar estos fácilmente. Simplemente oprima el botón para liberar el accesorio.

**TECNOLOGÍA CERÁMICA CON TURMALINA**
La tecnología cerámica con turmalina ayudará a mantener su cabello brillante y resplandeciente de salud. Genera calor infrarrojo de amplio espectro e iones negativos, los cuales actúan al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este método de secado suave y rápido minimiza los daños causados por el calor, reduce el frizz y deja el cabello más dócil. Los cristales de turmalina generan iones que suavizan la cutícula y dejan el cabello brillante y sedoso.

**LA FUNCIÓN IÓNICA** genera una nube de iones negativos que pueden:

- ayudar reducir el frizz hasta en un 75 %\*
- neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz
- eliminar la estática
- agregar brill
- reducir el frizz y facilitar el peinad

Nota: utilice el ajuste de temperatura/velocidad alto para activar la función iónica

*\*En comparación con los secadores con fuente natural de iones*

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

calor bajo. Ayudará a mantener su cabello resplandeciente de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

Su nuevo secador multifunción profesional InfinitiPRO by Conair® cuenta con un mecanismo exclusivo de bloqueo/liberación de los accesorios que permite instalar/sacar estos fácilmente. Simplemente oprima el botón para liberar el accesorio.

**TECNOLOGÍA CERÁMICA CON TURMALINA**
La tecnología cerámica con turmalina ayudará a mantener su cabello brillante y resplandeciente de salud. Genera calor infrarrojo de amplio espectro e iones negativos, los cuales actúan al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este método de secado suave y rápido minimiza los daños causados por el calor, reduce el frizz y deja el cabello más dócil. Los cristales de turmalina generan iones que suavizan la cutícula y dejan el cabello brillante y sedoso.

**LA FUNCIÓN IÓNICA** genera una nube de iones negativos que pueden:

- ayudar reducir el frizz hasta en un 75 %\*
- neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz
- eliminar la estática
- agregar brill
- reducir el frizz y facilitar el peinad

Nota: utilice el ajuste de temperatura/velocidad alto para activar la función iónica

*\*En comparación con los secadores con fuente natural de iones*



Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

**FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR MULTIFUNCIÓN**
Sin sus accesorios, es un potente secador compacto. Con sus accesorios, es una herramienta versátil que seca y peina.

Para más información sobre los productos Conair o InfinitiPRO by Conair®, llame al **1-800-3-CONAIR** o visítenos en **www.conair.com/infiniti**



Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.



Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

## INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

**MODELO SD11GR**

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Imagen de un secador de pelo con un cable enrollado.

### FORMULARIO DE PEDIDO – ACCESORIOS DE REPUESTO

Utilice el formulario a continuación para pedir accesorios de repuesto para su secador 3 en 1 InfinitiPRO by Conair®.

Favor de incluir un cheque o giro postal (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo ni estampillas) a nombre de:

**Conair Corporation**  
**150 Milford Road**  
**East Windsor, NJ 08520**

La entrega demora 4 semanas. Secador 3 en 1 InfinitiPRO by Conair®

Accesorio	CANTIDAD	TOTAL
Peine térmico de dientes anchos \$3.50 c/u		
Cepillo de cerdas \$4.00 c/u		
Peine alisador con dos filas de dientes \$4.00 c/u		

Envíe los accesorios a (favor de escribir en letra de molde):

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Ciudad:** \_\_\_\_\_

**Estado:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.