

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

### WARNING –

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord.
- Never use while sleepy or drowsy.
- Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
- Never operate if the product is damaged.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not place or store the charging base where it can fall or be pulled into a tub or sink. The sonic facial brush is waterproof. The charging base and adapter are not water resistant and must not be placed or charged near water.

- Do not immerse charging base in water or any other liquids.
- If charging base falls into water or another liquid, unplug immediately.
- Use only with Conair-supplied power adapter Model CA58.
- Not for use by children. Keep this product out of the reach of children.
- Avoid contact with eyes. Eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always turn off lamp before opening this door.
- Plug the adapter into the main outlet after checking that the voltage matches the listed technical data for the main outlet to be used
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Turn off all controls before unplugging.
- This door is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose or attempt to service without removing.

(Input: 100-240V AC 50/60Hz, Output: 5.0V DC 600 mA). The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position. For connection to a supply not in the USA, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

The True Glow® Sonic Facial Brush handle and charger have no serviceable parts. If the charger cord is damaged, it must be unplugged and replaced. Call 1-800-3-CONAIR for instructions or to purchase replacement brush heads.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### SENSITIVITY AND CAUTIONS SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow® Sonic Facial Brush is a face and body cleansing device that is intended to help you get clean and healthy-looking skin. The True Glow® Sonic Facial Brush is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions such as acne.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend starting on the LOW setting and slowly increasing speed depending on how your skin reacts to treatment. If a rash or irritation occurs, stop use.

We recommend not sharing the brush heads; each user should have their own brush head.



Removing makeup can cause the brush head to discolor. This will not affect performance and the brush head can be used for the entire recommended life of 90 days.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

Moisten your face and apply cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the moistened brush head. Do not apply pressure with the brush to the face; let the sonic oscillation perform the cleansing. When finished, rinse with water and dry skin with a clean towel.

### TRUE GLOW® SONIC FACIAL BRUSH WITH UV STERILIZER

new UV + drying sterilization technology helps kill up to 99.9% of bacteria on your facial brush in 10 minutes.

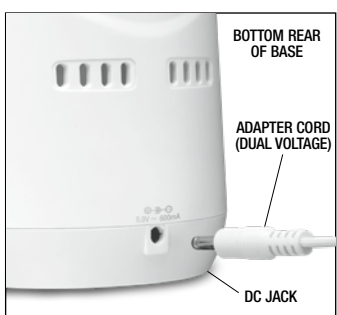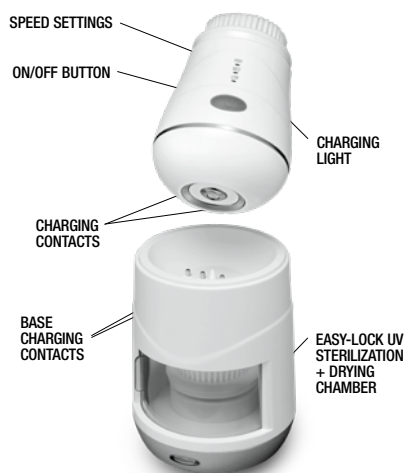

### THREE SPEED OPTIONS:

The three speeds available on your True Glow® Sonic Facial Brush allow you to customize your facial cleansing routine to suit your individual needs.

### ATTACHMENTS:

**TWO FACIAL BRUSHES:** To reduce areas of dry skin, oily patches and visible blemishes.

**NOTE: Your True Glow® Sonic Facial Brush may only include certain attachments. See retailer for replacement units or call 1-800-3-CONAIR or visit [www.trueglowbyconair.com](http://www.trueglowbyconair.com)**

### TIMER

Timer allows consistent treatment in each of the 6 facial cleansing zones (see diagram) with a beep after 10 seconds of treatment. The unit also safely shuts off in 60 seconds.

### WATERPROOF

The True Glow® Sonic Facial Brush is waterproof and can be used in the shower. Cannot be submerged in water.

### RECHARGEABLE

The True Glow® Sonic Facial Brush is cordless and requires a full charge before use. After unit is fully charged, it can provide up to 30 minutes of use without recharging.



FACIAL BRUSHES

### CHARGING THE SONIC FACIAL BRUSH

- Before using the sonic facial brush for the first time, it must be fully charged for 16 hours. Plug the power adapter into a wall outlet and plug the DC jack into the back of the charger base. Place the sonic cleansing brush into the base and be sure the LED begins to pulse in BLUE, indicating that the unit is charging.
- The charging indicator light will begin to pulse in BLUE during charging. Once fully charged, the light will turn a solid BLUE. Always check to ensure that the charging light illuminates when you place the sonic facial brush in the charging stand.
- The BLUE light will start flashing when the unit reaches low battery capacity during operation.
- The adapter may become warm while charging; this is normal operation.
- In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the sonic facial brush should be given a full, 14-hour continuous charge every 3 months.
- Unplug the adapter from the wall and the base when not in use. Do not unplug the adapter from the wall when it is still connected to the unit. This will cause the battery to discharge.

### STARTING THE SONIC FACIAL BRUSH AND SELECTING THE SPEEDS

Press the ON/OFF button 1 time for HIGH setting, 2 times for MEDIUM setting and 3 times for LOW setting. Three lights indicate HIGH speed, two indicate MEDIUM speed, one indicates LOW speed.

### AUTOMATIC 6-ZONE CLEANSING CYCLE

Once the sonic brush is started, it will beep every 10 seconds to change the position on your face. It will shut off at 60 seconds after completing the cycle. You can change speeds during the cycle by pressing the ON/OFF button until you get to desired setting.

### STOPPING THE SONIC FACIAL BRUSH

At any time, the sonic brush can be stopped by pressing and holding the ON/OFF button for more than 1 second.

### ATTACHING AND REMOVING YOUR BRUSH HEAD

To attach the brush, hold the brush by the rim and press over mounting post until it firmly snaps into place. To remove, hold the rim and pull off.



**NOTE: 10 SECONDS AT EACH LOCATION  
1 CYCLE = 60 SECONDS**

# STERILIZATION PROCESS

- Shake brush head to remove excess moisture.
- Open sterilizer door.
- Place brush head on inside platform.
- Close door.
- Press UV + heat ON/OFF button. The UV lamp will be lit.
- After 10 minutes, the UV lamp will automatically turn off, then the heat function and blue LED will automatically turn on for 5 hours to dry the brush head.
- After drying for 5 hours, the heat and blue light will automatically turn off. The UV lamp will automatically turn on for additional 10 minutes, then the sterilizer will be auto-off.

# OPERATING INSTRUCTIONS

- Wet your face and apply sufficient cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the wet brush head.
- Turn the brush on and select desired speed. We recommend starting on LOW and increasing speed depending on how your skin reacts to treatment.
- Do not press the brush hard against your skin, as it will reduce the motion and effectiveness. Keep the brush in light contact and flush against the skin.
- Move the brush in a slow, circular motion around your face. Let the sonic oscillation do the cleansing. NOTE: Do not apply treatment close to the eyes to avoid risk of injury.

# USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### CARING FOR YOUR TRUE GLOW® SONIC FACIAL BRUSH

- After each use, wipe the brush handle and sterilizer with a damp cloth to remove any oils or lotions used during treatment. Be sure you keep the charging contacts on the sonic brush clean to keep the unit charging properly. Store the unit in its box or in a clean, dry place.
- Once a week, unplug the DC jack and clean the charger base and the charging ring of the unit to prevent buildup of oils and lotions. The 4 pin contacts must be clean for the unit to charge properly.
- Remove brush heads once a week and rinse under warm, soapy water to remove residue accumulated during treatment. Allow brush heads to air-dry. Store in a clean, dry place.
- Do not use abrasive cleaners for cleaning.
- Do not put unit in dishwasher for cleaning.
- When storing the brush off the unit, use the protective cover. This will prevent the bristles from deforming.

**NOTE: It is recommended to replace the brush attachments every 90 days, as the bristles wear over time and lose their efficacy.**

# TROUBLE-SHOOTING GUIDE

<b>THE SONIC BRUSH IS NOT CHARGING. NO ILLUMINATING BLUE LIGHT.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Make sure the contacts on the unit and base are clean. See user maintenance instructions for cleaning procedure.</li> <li>Make sure the adapter and DC jack are plugged in properly.</li> <li>Check the outlet and make sure the power is on. Most bathroom outlets have a test and reset button. Press the reset button and recheck the outlet.</li> </ol>
<b>THE CHARGING LIGHT DOES NOT TURN TO SOLID BLUE.</b>	
<b>THE SONIC BRUSH WILL NOT TURN OFF.</b>	You must hold the ON/OFF button for more than 1 second to turn the unit off.
<b>THE BRUSH HEAD VIBRATES OR FALLS OFF DURING USE.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Make sure the brush head is snapped on properly.</li> <li>Replace the brush head.</li> </ol>



### BATTERY DISPOSAL

Contains nickel metal hydride batteries. Must be collected, recycled or disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the nickel metal hydride (Ni-Mh) battery indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing the used Ni-Mh batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY™ for information on Ni-Mh battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

The batteries are sealed inside the True Glow® Sonic Facial Brush handle, so they cannot be easily removed for recycling. The entire True Glow® Sonic Facial Brush handle should be returned when recycling the batteries for this product.

### LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.


**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.


**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

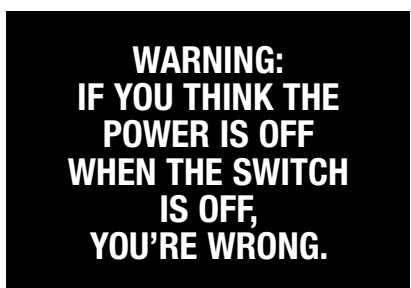

### KEEP AWAY FROM WATER

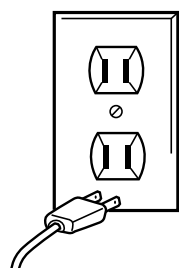

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

### ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

### FCC MARKINGS

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

### SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

**Brand:** True Glow®  
**Model No.:** SFB6CST  
**Description:** Sonic Facial Brush with UV Sterilizer  
**Responsible Party:** Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000  
**Standards:** FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

**DATE OF ISSUE:** 08/03/2019

Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

**SERVICE CENTER**  
**CONAIR CORPORATION**  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

EPA Est. NO.: 94996-CHN-1

Visit us on the web at [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2019 Conair Corporation  
East Windsor, NJ 08520  
Glendale, AZ 85307  
stock.image

All SFB6 Models  
19PS061342

IB- 16518

renew • refresh • revive  
**true glow®**  
Sonic Facial Brush  
with UV Sterilizer  
portable • powerful • hygienic



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.



**CONAIR**  
All SFB6 Models





# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

### ADVERTENCIA –

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- No permita que los niños jueguen con este aparato. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños.
- Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale el cable, no transporte el aparato por el cable, no use el cable como manija, no cierre una puerta en el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No coloque el aparato sobre el cable.
- No utilice este producto si está adormilado/a.
- No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
- No utilice este aparato si está dañado.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. No utilice este aparato si no funciona correctamente, si está dañado, después de que se haya caído, incluso en el agua, o después de haberlo dejado en exteriores; devuélvalo a un centro de servicio.
- No coloque ni guarde la base de carga donde

pueda caerse o ser empujada a una bañera o un lavabo. El cepillo de limpieza facial sónica es resistente al agua. La base de carga y el adaptador no son resistentes al agua y no deben colocarse o usarse cerca de agua.

- No sumerja la base de carga en agua ni en ningún otro líquido.
- Si la base de carga se cae al agua, desenchúfela inmediatamente.
- Utilícelo solamente con el adaptador provisto (tipo CANS).
- Este aparato no debe ser usado por niños; manténgalo fuera del alcance de ellos.
- Evite el contacto con los ojos. Mirar directamente la luz producida por la lámpara de este aparato puede causar daño ocular. Siempre apague la lámpara antes de abrir la puerta de la unidad.
- Antes de enchufar el adaptador en una toma de corriente, cerciórese de que el voltaje usado corresponde al voltaje indicado en el adaptador.
- No descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado. Desenchufe el aparato cuando no está en uso y antes de limpiarlo.
- No jale el cable para desenchufar el aparato; agárrelo por el enchufe.
- No agarre el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- Ponga todos los controles en "OFF" antes de desenchufar la unidad.
- La puerta de la unidad cuenta con un mecanismo de encerramiento/bloqueo de seguridad para reducir el riesgo de exposición excesiva a la radiación ultravioleta. No intente forzar el mecanismo de seguridad, ni repararlo, sin haber desconectado el cable de la toma de corriente.

Entrada: 100–240 V AC 50/60 Hz; salida: 5.0 V DC, 600 mA. Nota: el adaptador siempre debe usarse en posición vertical. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los Estados Unidos.

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® y su cargador no contienen ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante. Llame

al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucciones acerca de cómo pedir cabezales/cepillos de repuesto.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## SENSIBILIDAD Y PRECAUCIONES PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® ha sido diseñado para limpiar la piel del rostro y del cuerpo, dejándola limpia y con una apariencia saludable. El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica, tal como el acné.

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte con su médico antes de usarlo.

Recomendamos comenzar el tratamiento usando el ajuste de velocidad bajo (LOW), y luego aumentar progresivamente la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento. En caso de irritación cutánea, deje de usarlo.

Se desaconseja compartir el cepillo/cabezal con otra persona; cada usuario debe tener su propio cepillo/cabezal.


Nota: utilizar el cepillo para quitarse el maquillaje puede descolorarlo. Sin embargo, esto no afectará su rendimiento y el cabezal podrá usarse durante toda su vida útil (90 días).

Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

Moje su rostro y aplique la cantidad deseada de limpiador facial en la piel. También ponga una pequeña cantidad de limpiador en el cepillo humedecido. No presione el cepillo contra la piel; deje que la oscilación sónica lleve a cabo la limpieza. Después de terminar, enjuague la piel con agua y séquela con una toalla limpia.

# CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA TRUE GLOW® CON ESTERILIZADOR UV

La nueva tecnología de esterilización + secado por UV ayuda a matar el 99.9% de las bacterias en su cepillo facial en 10 minutos.

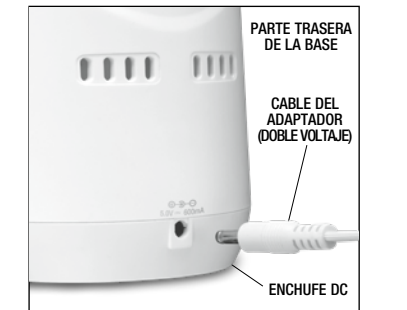

**TRES OPCIONES DE VELOCIDAD:** Tres velocidades permiten conseguir limpiezas personalizadas, según su necesidad.

### ACCESORIOS

**DOS CEPILLOS FACIALES:** para reducir la resequeidad, el sebo y las imperfecciones en la piel del rostro.

**NOTA: puede que su cepillo de limpieza facial sónica True Glow® tenga más accesorios disponibles. Para conseguir accesorios adicionales o repuestos, llame al 1-800-3-CONAIR o visite [www.trueglowbyconair.com](http://www.trueglowbyconair.com)**

### TEMPORIZADOR

La unidad emite un pitido cada 10 segundos, 6 veces seguidas, para un tratamiento consistente en las 6 zonas del rostro (véase la ilustración). La unidad se apaga automáticamente después de 60 segundos.

### RESISTENTE AL AGUA

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® es resistente al agua y puede usarse en la ducha. No puede sumergirse en agua.

### RECARGABLE

El cepillo de limpieza facial sónica True Glow® es recargable y deberá cargarse completamente antes del uso. Una carga completa proporciona 30 minutos de autonomía.



CEPILLOS FACIALES

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

## LIMPIEZA DEL CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA TRUE GLOW®

- Después de cada uso, limpie el mango del cepillo y el esterilizador con un paño ligeramente humedecido para eliminar los residuos de loción/aceite. Cerciórese de mantener los contactos de carga del cepillo limpios y secos. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Una vez por semana, desenchufe el enchufe DC y limpie la base de carga y los contactos de carga para evitar la acumulación de loción/aceite. Los cuatro contactos de carga deben estar limpios para que la unidad se cargue debidamente.
- Una vez por semana, saque el cabezal y lávelo en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el tratamiento. Permita que las piezas se sequen al aire. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
- No meta la unidad al lavavajillas.
- Coloque la cubierta protectora sobre cepillo antes de guardarlo; esto evitará que las cerdas se deformen.

**NOTA: se recomienda cambiar los cepillos cada 3 meses, ya que las cerdas se desgastan con el paso del tiempo, haciendo que los cepillos pierdan su eficacia.**

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<p><b>LA UNIDAD NO AGARRA CARGA.</b></p> <p><b>LA LUZ DE CARGA AZUL NO SE ENCIENDE.</b></p> <p><b>LA LUZ DE CARGA NO DEJA DE PARPADEAR DESPUÉS DE LA CARGA.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cerciórese de que los contactos de carga de la unidad y de la base están limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/limpieza.</li> <li>Cerciórese de que el adaptador está debidamente enchufado y que el enchufe DC está debidamente conectado a la base de carga.</li> <li>Compruebe que la toma de corriente está bajo tensión. La mayoría de las tomas de corrientes en los cuartos de baño tienen un botón de prueba y un botón de reinicio. Oprima el botón de reinicio y vuelva a comprobar si la toma de corriente está funcionando.</li> </ol>
<p><b>LA UNIDAD NO SE QUIERE APAGAR.</b></p>	<p>Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por más de 1 segundo para apagar el aparato.</p>
<p><b>EL CABEZAL VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cerciórese de que el cabezal está debidamente instalado.</li> <li>Cambie el cepillo.</li> </ol>



## RECICLAJE DE LAS PILAS/BATERÍAS

**Este aparato contiene pilas/baterías recargables de níquel e hidruro metálico (Ni-MH), las cuales deben reciclarse según las leyes vigentes. No las tire con el resto de la basura.**

Según las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar las pilas/baterías con el resto de la basura al final de su vida útil. El sello RBRC en la batería Ni-MH indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las baterías al final de su vida útil. Este programa está vigente en los EE.UU. y en Canadá únicamente. El programa de la RBRC ofrece una conveniente alternativa a tirar las baterías Ni-MH usadas a la basura, lo que en algunas partes es ilegal. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca de las opciones de reciclaje de baterías en su área. La participación de Conair en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

RBRC™ es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Nota: el mango del cepillo de limpieza facial sónica True Glow® está sellado, haciendo que las baterías no puedan retirarse fácilmente para reciclarse. Por lo tanto, deberá reciclar la unidad completa.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.**

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.


**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.**

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.**

## MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

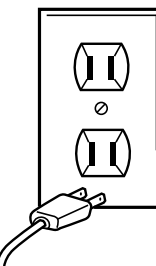

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

## SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

## INSTRUCCIONES DE CARGA

- Antes de usar el aparato por primera vez, deberá cargarlo por 16 horas. Enchufe el adaptador en la toma de corriente, y luego conecte el enchufe DC a la base de carga. Coloque el cepillo en la base de carga; el indicador luminoso LED azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato se está cargando.
- El indicador de carga AZUL alrededor del botón parpadeará durante la carga. Una vez cargada la unidad, la luz azul dejará de parpadear y permanecerá encendida. Siempre cerciórese de que la luz de carga está encendida.
- Si la luz AZUL empieza a parpadear durante el funcionamiento, esto significa que la batería está baja.
- Puede que el adaptador se ponga caliente durante la carga; esto es normal.
- Para lograr un rendimiento óptimo y mantener la capacidad de las baterías recargables, le recomendamos que cargue el aparato por 14 horas cada 3 meses.
- Siempre desconecte el adaptador de la toma de corriente y de la base de carga cuando no esté en uso. No desenchufe el adaptador de la toma de corriente mientras el cable sigue conectado a la unidad; esto descargará la batería.

## CÓMO ENCENDER LA UNIDAD Y CAMBIAR LA VELOCIDAD

Oprima el botón de encendido/apagado una vez para encender la unidad a velocidad alta (HIGH); dos veces para velocidad media (MED) y tres veces para velocidad baja (LOW). Tres luces indican la velocidad alta (HIGH), dos luces indican la velocidad media (MED), y una luz indica la velocidad baja (LOW).

### LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Después de encender el cepillo, este emitirá un pitido cada 10 segundos, indicando que es tiempo para cambiarlo a otra de las 6 zonas del rostro véase la ilustración).

Se apagará automáticamente 60 segundos después de haber empezado el ciclo de limpieza. Para cambiar la velocidad durante el uso, oprima repetidamente el botón de encendido/apagado, hasta conseguir la velocidad deseada.

### CÓMO APAGAR LA UNIDAD

Para apagar la unidad en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por más de 1 segundo.

### INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para instalar el accesorio, sosténgalo por la orilla e insértelo sobre el cabezal, presionando hasta que encaje. Para quitarlo, sosténgalo por la orilla y jálelo hacia arriba.



**NOTA: 10 SEGUNDOS EN CADA ZONA 1 CICLO = 60 SEGUNDOS**

## AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

## ADVERTENCIA: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

**NOTA:** este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

**PRECAUCIÓN:** se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

**Marca:** True Glow®  
**Modelo:** SFB6CST  
**Descripción:** Cepillo de limpieza facial sónica con esterilizador UV  
**Parte responsable:** Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000  
**Normas:** normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

**FECHA DE PUBLICACIÓN:** 3/8/2019

Para registrar su producto, visítenos en: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

**CENTRO DE SERVICIO CONAIR CORPORATION**  
 Service Department  
 7475 North Glen Harbor Blvd.  
 Glendale, AZ 85307

EPA Est. NO.: 94996-CHN-1

Visítenos en [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2019 Conair Corporation  
 East Windsor, NJ 08520  
 Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes

Modelos SFB6 (todas las versiones) 19PS061342

# PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

- Sacuda el cepillo para eliminar el exceso de humedad.
- Abra la puerta de la cámara de esterilización.
- Coloque el cabezal del cepillo en la cámara de esterilización.
- Cierre la puerta.
- Oprima el botón de encendido/apagado del esterilizador; la lámpara UV se encenderá.
- Después de 10 minutos, la lámpara UV se apagará y la función de secado se activará; la luz LED azul se encenderá por 5 horas para secar el cepillo.
- Después del secado, la luz LED azul se apagará. La lámpara UV se volverá a encender por 10 minutos, y luego el esterilizador se apagará automáticamente.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Moje su rostro y aplique una generosa cantidad de limpiador facial. También moje el cabezal del cepillo y ponga una pequeña cantidad de limpiador en este.
- Encienda el cepillo a la velocidad deseada. Recomendamos empezar con el ajuste de velocidad bajo, y luego aumentar la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento.
- No presione mucho el cepillo contra la piel; esto disminuirá su movimiento y reducirá su eficacia. Mantenga el cepillo contra la piel, sin presionar.
- Mueva el cepillo lentamente contra la piel, haciendo pequeños movimientos circulares. Deje que la oscilación sónica lleve a cabo la limpieza. **NOTA:** no acerque el cepillo a los ojos; esto puede causar heridas.

regenera • refresca • revitaliza  
**true glow®**



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

