CONAIR

[combo]cut

20 PIECES | JUEGO DE PELUQUERÍA

Instrucciones de uso y mantenimiento
MODELO HCT300GB

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales se incluyen:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No lo coloque o guarde en un lugar donde pueda caer al agua o ningún líquido.
5. No intente alcanzar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, cuelgue, incendio o lesiones:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Siempre apague el aparato y desconecte.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese sobrecalentado o hubiese caído en agua. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con un dentífrico, una crema o un aceite hidratante (una pata de más aceita que otra). Como medida de seguridad, se ha instalado en este aparato un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Este enchufe encaja de una manera en el tomacorriente. Si aun no encaja por completo, invíertalo. Si aun no entra de manera correcta, comuníquese con un electricista. No intente evitar esta función de seguridad.

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Use Corriente Alterna de 120V (60Hz) únicamente. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, este enchufe encaja de una sola manera en el tomacorriente. Si aun no entra por completo, invíertalo. Si aun no entra de manera correcta, comuníquese con un electricista. No intente evitar esta función de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:

1. Inspeccione el cable para asegurarse que este libre de cabello y polvo. Use únicamente cabello limpio y seco.
2. Pregunte a su cliente si tiene cualquier condición de cuero cabelludo.
3. Siente a la persona de manera que se sienta cómoda y cerca de la persona a quien le va a cortar el cabello.

1. Desenrede el cabello con un peine o cepillo. Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con extra tensión para desenredar los nudos. Esto disminuirá el daño.

DESENREDE PEINE VERTICALMENTE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con extra tensión para desenredar los nudos. Esto disminuirá el daño.

DESENREDE PEINE VERTICALMENTE.

2. Para instalar la guía, sostenga la cabeza arriba y enganche en la parte inferior de la cuchilla.

Para instalar la guía, sostenga la cabeza arriba y enganche en la parte inferior de la cuchilla.

Para sacar la guía, cójala según se indica y jálela hacia arriba y fuera.

Para sacar la guía, cójala según se indica y jálela hacia arriba y fuera.

3. Para cortar el cabello en la nuca y en la patillas, utilice la guía No.1 (Véase "Contorneo").

Para cortar el cabello en la nuca y en la patillas, utilice la guía No.1 (Véase "Contorneo").

Para evitar que la recortadora corte el pelo enmarañado, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo.

Para evitar que la recortadora corte el pelo enmarañado, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo.

4. Para cortar el cabello en la parte superior, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora arriba y a ras de la cabeza. Pase la recortadora lentamente sobre el cabello. Para las orejas, siguiendo el contorno del cabello, sostenga la recortadora al revés (véase el dibujo), colocando contra la piel al nivel deseado y nivelando hacia abajo.

4. Para cortar el cabello en la parte superior, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora arriba y a ras de la cabeza. Pase la recortadora lentamente sobre el cabello. Para las orejas, siguiendo el contorno del cabello, sostenga la recortadora al revés (véase el dibujo), colocando contra la piel al nivel deseado y nivelando hacia abajo.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con extra tensión para desenredar los nudos. Esto disminuirá el daño.

Para cortar el cabello en la nuca y en las patillas, utilice la guía No.1 (Véase "Contorneo").

Para evitar que la recortadora corte el pelo enmarañado, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo.

Para cortar el cabello en la parte superior, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora arriba y a ras de la cabeza. Pase la recortadora lentamente sobre el cabello. Para las orejas, siguiendo el contorno del cabello, sostenga la recortadora al revés (véase el dibujo), colocando contra la piel al nivel deseado y nivelando hacia abajo.

CONTORNEO

Para cortar el cabello en la nuca y en las patillas, utilice la guía No.1 (Véase "Contorneo").

Para cortar el cabello en la parte superior, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora arriba y a ras de la cabeza. Pase la recortadora lentamente sobre el cabello. Para las orejas, siguiendo el contorno del cabello, sostenga la recortadora al revés (véase el dibujo), colocando contra la piel al nivel deseado y nivelando hacia abajo.

CONTORNEO

Para cortar el cabello en la parte posterior, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo. Vuelva a peinar el cabello hacia abajo y corte en la misma forma.

Para cortar el cabello en la parte posterior, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo. Vuelva a peinar el cabello hacia abajo y corte en la misma forma.

Para obtener una contorneo plana, use un peine plano en vez de una guía y corte el cabello nivelado con el peine.

Para obtener una contorneo plana, use un peine plano en vez de una guía y corte el cabello nivelado con el peine.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con extra tensión para desenredar los nudos. Esto disminuirá el daño.

DESENREDE PEINE VERTICALMENTE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con extra tensión para desenredar los nudos. Esto disminuirá el daño.

DESENREDE PEINE VERTICALMENTE.

5. Para cortar el cabello en el área de la nuca, haga lo mismo en el otro lado.

Para cortar el cabello en el área de la nuca, haga lo mismo en el otro lado.

Si quiere un corte de cabello más preciso, siga la figura A) Alpinar para obtener un corte preciso.

Si quiere un corte de cabello más preciso, siga la figura A) Alpinar para obtener un corte preciso.

B) Utilice una guía más corta.

B) Utilice una guía más corta.

5 DETENT ADJUSTABLE TAPER LEVER

Just like professional clippers, the Conair 5 position taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping.

This taper lever eliminates the need for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up to position #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short attachment.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.

Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, use the cleaning brush provided or gently move the taper control to loosen packed-in hair. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, check the blades. If they've become dull, replace them. For new blades, send check or money order for $6.50 (see order blank) which includes postage and handling (if $10 minimum is met) to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.



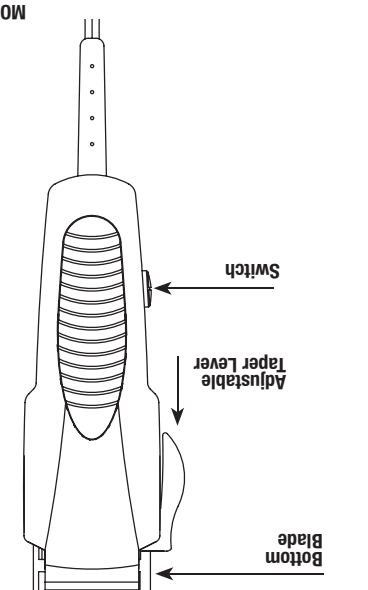

MODEL HCT300GB

FINE LINE TRIMMER

Model MT141

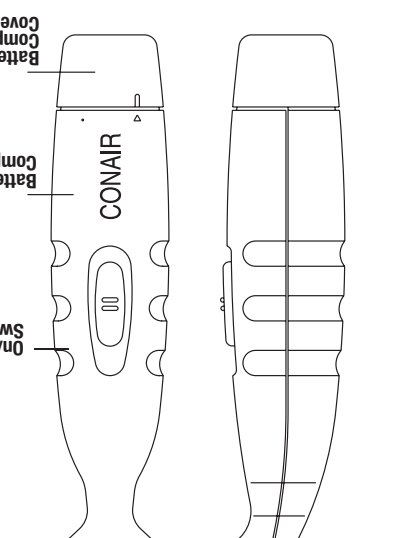

TO OPERATE TRIMMER

1. To insert battery, remove compartment cover by turning bottom piece of trimmer to the left, then pulling straight down. Insert one AA alkaline battery, positive end up (Alkaline batteries will ensure the best performance and longest life for your appliance.) If you are not going to use the unit for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.
2. After inserting battery, close battery compartment and turn unit to ON position.
3. To trim your mustache, use the mustache comb to comb hair in the direction of growth. Hold trimmer in an upright position and bring the tip of the blade straight into the mustache to trim.
4. To clean the trimmer, turn unit to OFF position. Using your thumb, press upwards against the blade. This will make it easy to clean, since head cover is on a hinge. Brush or blow hair clippings from the cutter blade.
5. Close head cover until you hear a click. This trimmer works well on sideburns & necks as well as goatees and mustaches. It is not designed for beards. Use clipper on full beards.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER:
©2008 CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG125 IB-8789

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage case keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" DVD is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

EXCITING ITEMS FROM CONAIR

LWD375RCS Satiny Smooth®

- Ladies deluxe, twin foil, wet/dry shaver.

NEW
GMT400 SWITCHCUT™
12 Piece Facial Grooming System

- Built-in 2 blade system
- Slide the button, switch the blades

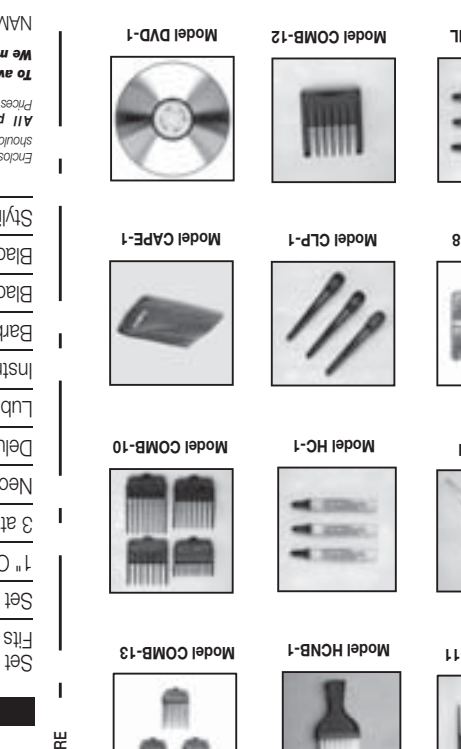

CUT HERE

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2009. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers	COMB-10	$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers	COMB-11	$1.75		
1" Comb fits all clippers	COMB-12	$1.75		
3 attachment combs: 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	COMB-13	$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe Black Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Instructional DVD	DVD-1	$5.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Set for HCT300GB	BLD-8	$6.50		
Blade Guard	HC-1	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order. ***All prices include handling and return postage.*** *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States.* ***Please allow 4-6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME ____________________
ADDRESS ____________________ APT. ________
CITY ____________________ STATE ________ ZIP ________
TELEPHONE ( ) ____________________ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

PALANCA REGULADORA

Al igual que las recortadoras profesionales, su recortadora está equipada con una palanca reguladora ajustable al nivel del pulgar, la cual permite controlar lo largo del recorte a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que usar un peine-guía. Para cortar el cabello más corto, deslice la palanca hacia arriba. Para cortar el cabello más largo, deslice la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más largo dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

El usar la palanca reguladora prolongará la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar. Su recortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que sacarlas, utilice el cepillo de limpieza provisto o mueva la palanca reguladora desde arriba hasta abajo varias veces.

Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la recortadora dejara de funcionar, y que esto no soluciona el problema, inspeccione las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando el formulario de pedido adjunto y un cheque o un giro postal de $6.50US (incluye gastos de envío y manejo con pedidos mínimos de $10.00US) a la dirección siguiente.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

PRECAUCIÓN: Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no usa el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.



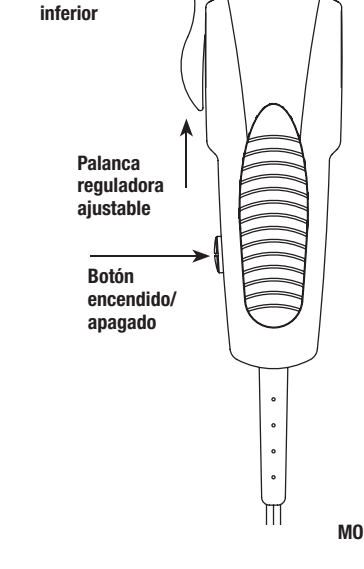

MODEL HCT300GB

RECORTADORA DE DETALLE

Model MT141

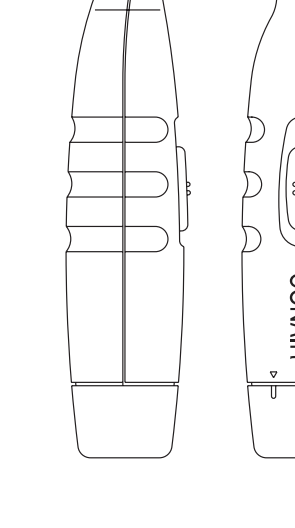

FUNCIONAMIENTO DE LA RECORTADORA DE DETALLE

1. Abra el compartimiento de la pila, girando la cubierta hacia la izquierda, luego jalándola hacia abajo. Ensarte una pila alcalina de tipo AA, el polo negativo primero. Para lograr un rendimiento óptimo, le recomendamos que utilice una pila alcalina. Saque la pila del aparato si no lo va a usar durante un tiempo prolongado o si la pila está muerta. Esto prolongará la vida útil del aparato.
2. Después de instalar la pila, cierre el compartimiento y encienda el aparato (ON).
3. Antes de dar forma a su bigote, péinelo en dirección del crecimiento del pelo. Sostenga el aparato en forma muy recta y acerque las cuchillas al bigote para empezara cortar.
4. Para limpiar las cuchillas, apague el aparato (OFF) y empuje las cuchillas hacia arriba con el pulgar. Esto facilitará la limpieza, puesto que el cabezal está montado en bisagras. Limpie los recortes de pelo con el cepillo de limpieza provisto o soplando sobre las cuchillas.
5. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que haga clic. La recortadora de detalle es perfecta para cortar el cabello en la nuca, las patillas y la perilla. No fue diseñada para cortar barba. Para esto, utilice la recortadora para el cabello.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $3.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO:
© 2008 CONAIR CORPORATION
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG125 IB-8789

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su recortadora son de acero duro inoxidable y logran resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar las guías si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por separado.

Guías para contornear la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Las pinzas sostienen el cabello. El peine regular permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte cómodo y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.

También puede ordenar el DVD instructivo de 30 minutos "Corte de cabello en casa" con instrucciones fáciles de seguir. El DVD muestra las técnicas básicas del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso. Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortar el cabello de todos los miembros de su familia.

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

LWD375RCS Satiny Smooth®

Rasuradora de lujo para mujeres, para uso en seco o con agua.

NUEVO
GMT400 SWITCHCUT™
Juego de 12 piezas con recortadora para barba y bigote

- Dos cuchillas integradas
- Cambie las cuchillas al deslizar un botón

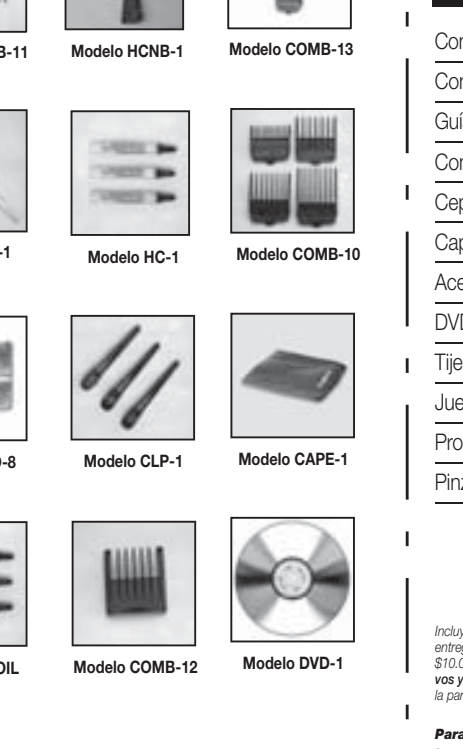

CORTE AQUÍ

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2009. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Conjunto de 4 guías: 3mm (1/8"), 6mm (1/4"), 9mm (3/8"), 13mm (1/2"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-10	$5.00		
Conjunto de 2 guías: oreja izquierda y oreja derecha. Compatible con todas las cortadoras.	COMB-11	$1.75		
Guía de 25mm (1"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-12	$1.75		
Conjunto de 3 guías: 16mm (5/8"), 19mm (3/4") 22mm (7/8"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-13	$5.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo blanca deluxe con cierre velcro	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (paquete de 3)	HC OIL	$2.00		
DVD instructivo	DVD-1	$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Juego de cuchillas para el modelo HCT300GB	BLD-8	$6.50		
Protector de cuchillas	HC-1	$1.00		
Pinzas (paquete de 3)	CLP-1	$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido mínimo de $10.00US o de lo contrario se sumará al pedido $2.00US por gastos administrativos. ***Todos los precios incluyen gastos administrativos y franqueo de envío.*** *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos.* ***La entrega demora entre 4 y 6 semanas.***

Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que UPS no puede hacer entregas en casillas postales.

Subtotal	
Impuestos a la venta*	
TOTAL	

NOMBRE ____________________
DIRECCIÓN ____________________ APTO. ________
CIUDAD ____________________ ESTADO ________ CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO ( ) ____________________ *(sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)*

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730