IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER

To reduce the risk of electrocution:

1. ALWAYS UNPLUG THIS APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.

2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
4. Never operate this appliance if it is not working properly, has a damaged cord or plug, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Center of rollers will be hot. Hold rollers by ends to roll hair.
12. Use hairsetter on a level surface.
13. Do not touch the posts that hold the rollers. They are hot.
14. Do not use an extension cord with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place hairsetter on flat surface and plug into outlet. RED LED should light up, indicating the hairsetter is ON and heating rollers. This appliance has a polarized plug (One blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Allow rollers to heat longer for tighter curls. One roller has a "ready dot" on top. The ready dot will turn from red to transparent white, indicating optimum curling temperature has been reached. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow hairsetter to cool, and store in a safe place.
3. Hair should be clean and dry or slightly damp-never wet-when setting. Hair will not set correctly if too damp.

COMPACT HAIRSETTER

20 MULTI-SIZED ROLLERS

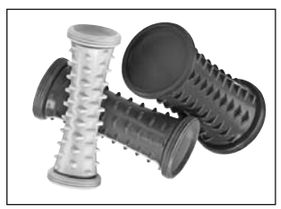

20 TANGLE FREE ROLLERS:

6 jumbo, 6 large, 8 medium

MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow to cool, and wipe unit with a damp cloth. Occasionally you may want to clean your rollers. To do so, use a damp cloth and mild detergent or soap. If abnormal conditions occur, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

HOW TO CURL YOUR HAIR:

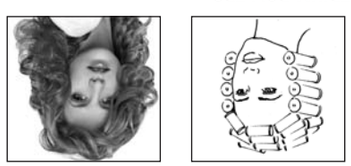

MEDIUM ROLLERS-

Use on short to medium length hair to create fullness or a tight curl. Tight curls can be created at the nape of the neck, and used to frame your face.

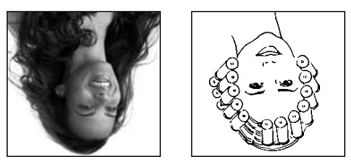

LARGE ROLLERS-

Can be used on medium to long hair to create a loose, yet bouncy and full curl.

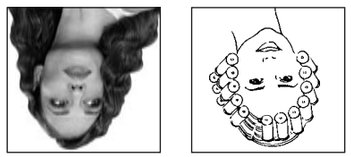

JUMBO ROLLERS-

Can be used on medium to long hair to create loose curls and volume, or the smooth sleek lines of sophisticated hair styles.

1. Place ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll hair firmly and secure roller with a clip by crossing clip over roller.

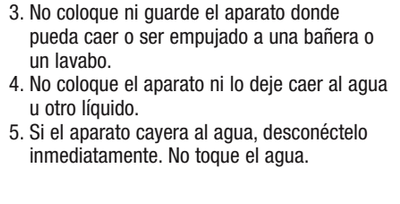

2. The firmness of the curl is regulated by several factors: heat-up time, diameter of roller, and length of time the roller is left in the hair. For tight, firm curls, use medium sized rollers. For longer lasting curls, the rollers should be allowed to heat up longer and left in the hair for a longer period of time before removing.
3. For soft, curvy curls and volume, use large or jumbo sized rollers. After using your hairsetter several times, you will find the best timing and roller sizes needed to attain the hair style desired.
4. To remove rollers, hold roller in one hand and remove clip with the other hand. Gently drop roller (DO NOT PULL), and let curl bounce back once roller has been removed from hair. Let cool for one minute for a good set, then style your hair as desired.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO.

2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. No jale, tuerza ni enrolle en cable alrededor del aparato.
3. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No envuelva el cable alrededor del aparato.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
8. Nunca utilice este aparato mientras esté dormida o adormilada.
9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. El centro de los rulos se vuelve muy caliente. Cójalos por las extremidades.
12. Ponga el aparato sobre una superficie nivelada.
13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy calientes.
14. No utilice una extensión con este aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo operar el conjunto de rulos calientes:

1. Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura. Cierre la cubierta y enchufe el cable en un tomacorriente de 120V C.A.. El indicador luminoso rojo se encenderá para indicar que los rulos están calentando. El cable de este aparato esta dotado de una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente. Si no entrara por completo, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.

2. Mantenga la cubierta cerrada hasta que los rulos estén calientes. Esto logrará un calentamiento más rápido y efectivo. Empiece a fijar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura deseada. Los rulos están listos cuando el indicador térmico rojo ubicado encima de cada rulo se vuelve blanco translúcido. Para crear bucles más apretados, permita que los rulos calienten durante más tiempo. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seguro después de usarlo.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

JUEGO COMPACTO DE RULOS CALIENTES

20 RULOS ANTI-ENREDO,

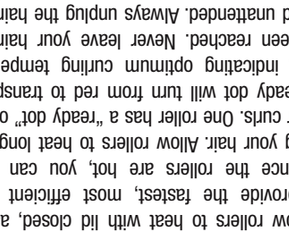

DE TRES TAMAÑOS:

6 Jumbo, 6 grandes, 8 medianos

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su conjunto de rulos calientes fue diseñado para uso doméstico, usando un óptimo nivel de tecnología y de trabajo. Casi no necesita mantenimiento. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe y limpie el aparato y los elementos calefactores con un paño limpio. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suave. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.

ALMACENAMIENTO

Después de utilizar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al nivel de la clavija.

CÓMO FIJAR EL CABELLO

RULOS MEDIANOS-

Úselos en el cabello corto para agregar cuerpo y crear bucles apretados. Se pueden usar en la nuca y alrededor del rostro para acentuar el rostro.

RULOS GRANDES -

Úselos en el cabello medio a largo para crear bucles más suaves con mucho cuerpo.

RULOS JUMBO -

Úselos en el cabello medio a largo para crear estilos sofisticados con líneas suaves y elegantes.

1. Coloque las puntas del cabello en el centro del rulo y enrolle éste firmemente hacia el cuero cabelludo. Sujete el rulo con una pinza, puesta alrededor del mismo.

2. La textura de los rizos depende de la temperatura del rulo, del tamaño del rulo y del tiempo que se deja el rulo en el cabello. Para lograr bucles apretados y firmes, utilice rulos medianos, permite que calienten durante más tiempo y déjelos en el cabello durante más tiempo.

3. Para lograr bucles sueltos y ondas suaves, utilice rulos grandes o rulos Jumbo y déjelos en el cabello durante menos tiempo. La experiencia le enseñará los rulos, la temperatura y el tiempo óptimos para obtener los resultados deseados.

4. Para remover los rulos: Coja el rulo con una mano y remueva la pinza con la otra. Deslice el rulo suavemente (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello enfríe durante un minuto para fijar los bucles, luego peine el cabello a su gusto para lograr un estilo que durará horas.

TO ORDER EXTRA ROLLERS

If you need extra rollers or clips:

Medium Large Jumbo Clip

Each box comes packed with three rollers. Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips per carton.

Model	Description	Price
RP154	3 Medium Rollers	$3.25
RP155	3 Large Rollers	$3.75
RP156	3 Jumbo Rollers	$4.00
RP157	12 Clips	$1.75

Please add postage and handling to all orders as follows:

Orders up to: $5.00-add $.50
$5.01 to $10.00-add $1.00
$10.01 add over-add $1.50

MAIL ORDER TO: **Conair Corporation**
150 Milford Road,
East Windsor, NJ 08520

Conair Corporation
7475 North Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

Include return name and address and model number of replacement rollers. Please make check payable to Conair Corporation.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

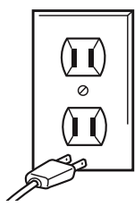

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair, will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or material.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2008 CONAIR CORPORATION

08PH10598

IB-8840

CONAIR®
compact
innovation for shiny and voluminous curls

20 Multi-Sized Rollers for versatile styles

Instruction Book for Model HS34R

CÓMO ENCARGAR MÁS RULOS

Los modelos siguientes pueden pedirse por correo:

Cada paquete de rulos incluye tres rulos del mismo tamaño. Pida 1 paquete para recibir 3 rulos. Cada paquete de pinzas incluye 12 pinzas. Pida 1 paquete para recibir 12 pinzas.

FAVOR DE MANDAR SU PEDIDO A:

Conair Corporation
150 Milford Road,
East Windsor, NJ 08520

Conair Corporation
7475 North Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

Incluya su nombre, su dirección completa, el modelo y la cantidad deseada, y un cheque a nombre de "Conair Corporation" que cubra el precio de los productos encargados, más los gastos de manejo y envío.

Rulos Medianos	Rulos Grandes	Rulos Jumbo	Pinzas

Modelo	Producto	Precio
RP154	3 Rulos Medianos	$3.25
RP155	3 Rulos Grandes	$3.75
RP156	3 Rulos Jumbo	$4.00
RP157	12 Pinzas	$1.75

Se aplicarán los gastos de manejo y envío siguientes:

$0.50US para pedidos de menos de $5.00
$1.00US para pedidos entre $5.01 y $10.00
$1.50US para pedidos de más de $10.01.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

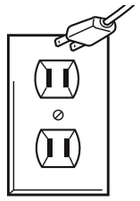

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $3.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2008 CONAIR CORPORATION

08PH10598

IB-8840

CONAIR®
compacto
rulos calientes innovadores para crear estilos con mucho cuerpo y brillo

20 rulos de 3 tamaños para crear estilos versátiles

Manual de Instrucciones Modelo HS34R