IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after use and before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in, or drop into water or other liquids.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
5. Use only in a dry area.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **This appliance is not a toy and is not to be used by children.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used near children or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Rest the appliance on a stable surface when placing on its base.
6. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
8. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. If an extension cord is absolutely necessary, a 15 ampere-rated cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
12. Surfaces of this appliance are hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
13. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
14. Unplug this appliance before filling or emptying the water container and when not in use.
15. Do not operate steamer without properly filling the water container with distilled water.
16. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
17. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when removing water reservoir or when you turn the steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir. Always position steamer with head away from you and any other person when turning on.
18. Do not hold hand in front of steam.
19. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
20. Use caution when removing an attachment, as it may contain hot water from condensation. Ensure that the unit is off and attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.
21. Never steam clothes you, or someone else, are wearing.
22. When emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from the steam vents, test appliance before use by holding it away from the body.

SAVE THESE INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
4. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; **desenchúfelo inmediatamente.**
5. Utilícelo solamente en un lugar seco.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca desculde/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. **Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños.**
3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión de este aparato puede causar un incendio o una herida.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. Ponga la base del aparato sobre una superficie llana y segura.
6. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado o después de que se haya caído, incluso en el agua; NO intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, descarga eléctrica y heridas; regríselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
7. Manténgase el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes. No jale ni retuerza el cable. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el cable de este aparato está dotado de un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invíertalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
10. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. Si debe usar el aparato con una extensión, utilice una extensión de 15 amperios. Una extensión de menor amperaje podría calentar excesivamente. Colóque la extensión de manera que nadie la pueda jalar o tropezar con ella.
12. Las superficies de este aparato se ponen muy calientes durante el uso; manténga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
13. No coloque la boquilla sobre ninguna superficie mientras está caliente o mientras el aparato está conectado, y manténgala alejada del cable eléctrico.
14. Siempre desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua, y cuando no lo usa.
15. Siempre llene el depósito de agua con agua destilada antes de encender el aparato.
16. Nunca jale el cable para desconectar el aparato; agárrelo por la clavija.
17. Las piezas calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el aparato, puesto que el depósito puede contener agua caliente. Siempre oriente la boquilla de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie, incluso al encender el aparato.
18. No ponga la mano frente al vapor.
19. Para evitar las sobrecargas eléctricas, no conecte otro aparato de alta potencia al mismo circuito eléctrico.
20. Tenga cuidado al instalar/sacar accesorios, puesto que pueden estar calientes o contener agua caliente. Cerciórese de que el aparato está apagado y de que los accesorios están secos y fríos antes de manipularlos.
21. Nunca use o aparato en prendas que usted o alguien llevan puestas.
22. El vapor que sale de la boquilla durante el uso puede causar quemaduras si usa la unidad muy cerca de la piel, del cuero cabelludo o de los ojos, o si la usa en forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemaduras, pruebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANT
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS

1. Make sure the unit is unplugged.
2. Stand the unit on a table and grasp with one hand.
3. With other hand, move the release switch up toward the STEAM button.
4. Pull the reservoir out, away from the steamer body.
5. The rubber inlet cover is located on the top of the water reservoir.
6. Open the inlet cover and fill the reservoir with distilled water (which can be found in grocery stores).
We recommend that you use distilled water only, as this will prevent mineral deposits in the boiler that can reduce performance or clog the water system.
7. Close the inlet cover and return the reservoir to its proper posititon, making sure that it snaps in place and is secure.

IMPORTANTE
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

LLENADO DEL DEPÓSITO

1. Cerciórese de que el aparato está desenchufado.
2. Colóque la unidad sobre una mesa y agárrela con una mano.
3. Con la otra mano, deslice el botón de liberación del depósito de agua hacia el botón STEAM.
4. Saque el depósito de agua.
5. Localice el tapón de caucho ubicado arriba del depósito de agua.
6. Abra el tapón de caucho y llene el depósito con agua destilada (disponible en la mayoría de los supermercados).
Nota: a fin de evitar los depósitos minerales, los cuelos pueden perjudicar el rendimiento del aparato o tapar el sistema de vaporización, le aconsejamos use agua destilada solamente.
7. Cierre el tapón y vuelva a instalar el depósito de manera segura.

FAMILIARÍCESE CON SU VAPORIZADOR DE PRENDAS

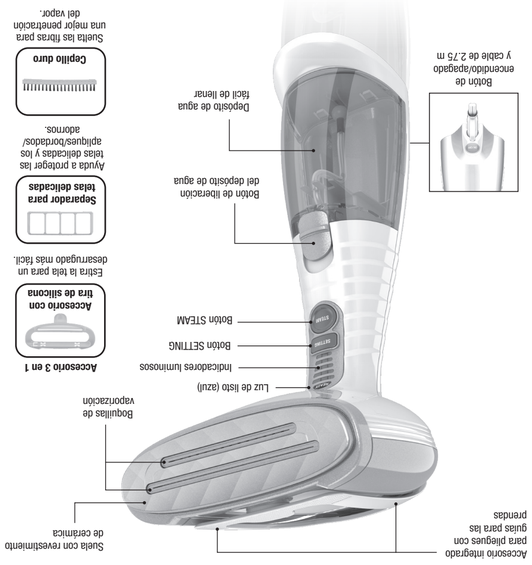

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Llene el depósito de agua con agua destilada.
2. Enchufe un aparato en una toma de corriente.
3. Oprima el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
4. La luz azul "READY" se encenderá y empezará a parpadear. Permita que la unidad se caliente por 40 segundos. El aparato está listo cuando la luz "READY" deje de parpadear y permanece encendida. **NOTA:** antes del primer uso o cuando la unidad no haya sido usada por un tiempo prolongado, el depósito interno se cebará (se llenará con agua) durante el calentamiento. Escuchará un pequeño gotpeteo; esto es normal.
5. Su vaporizador de prendas tiene 5 ajustes de vaporización. Oprima repetidamente el botón SETTING para elegir el nivel de vaporización deseado. Una luz roja corresponde al nivel de vaporización mínimo, para uso en telas delicadas, mientras 5 luces rojas corresponden a la función "turbo" para uso en telas gruesas y artículos arrugados. **Siempre oriente la boquilla de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie.**
6. Oprima el botón STEAM para producir vapor.
7. Suelte el botón STEAM para detener el flujo de vapor.
8. Antes del primer uso, haga una prueba en un trapo para eliminar el polvo y otros residuos acumulados durante la fabricación y el transporte.
9. Oprima el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
10. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

ACCESORIO PARA PLIEGUES
MODO DE EMPLEO DEL

Su vaporizador de prendas cuenta con un accesorio para pliegues integrado. Para usarlo, deslice la prenda por debajo del clip, alineando de borde con el estampado según se indica en la unidad. Presione el botón STEAM; el vapor saldrá por el puerto arriba de la unidad. Deslice el vaporizador a lo largo del borde de la prenda para crear un pliegue preciso. **NOTA:** durante este proceso, el vapor seguirá saliendo por la boquilla.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Fill water reservoir with distilled water.
2. Plug the unit into the electrical outlet.
3. Press the ON/OFF button to turn steamer ON.
4. The blue READY light will illuminate and begin blinking. Allow 40 seconds for the unit to warm up. The appliance is ready to use when the READY light stops blinking and remains solid. **NOTE:** Before first use or when the unit has not been used for a long period of time, it will be necessary to prime (i.e., fill with water) the internal tank while the steamer prepares to steam. You may hear a small tapping noise during the heat-up process; this is normal.
5. Your steamer has 5 steam settings. Press the SETTING button repeatedly until you reach your desired setting. One red light indicates the minimum steam rate for use on delicate fabrics, while 5 red lights indicate TURBO BOOST setting for use on thicker fabrics and heavily wrinkled articles. **Always have the steam facing away from you or anyone else in the room.**
6. Press STEAM button to release the flow of steam.
7. To stop the flow of steam, depress the STEAM button again.
8. When first using the device, test on an old cloth, as there may be sediment left from the manufacturing process or transportation.
9. Press ON/OFF button to turn unit OFF.
10. Unplug the device when it is not in use.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER

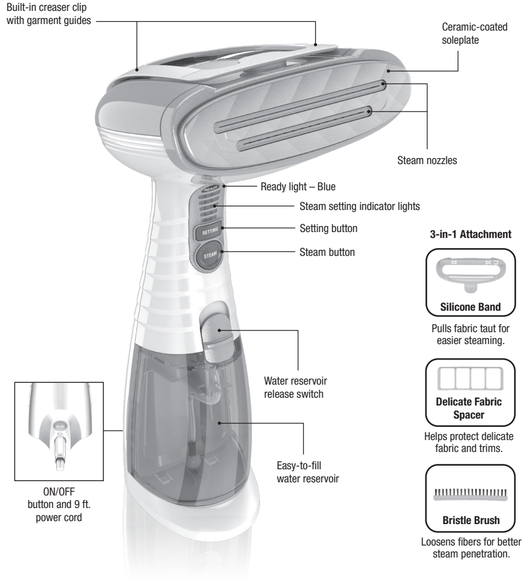

USING CREASER

This garment steamer has a built-in creaser on the top of the unit. To use, slide garment under the clip and align edge with the pattern as marked on the creaser. Press the STEAM button and steam will issue from the port on the top of the unit. Slide the steamer along the edge of the garment to create a sharp crease. **NOTE:** Steam will continue to emit from the steam nozzle on the front of the unit during creaser use.

USING 3-IN-1 ATTACHMENT

With the garment steamer off and cool, snap the Silicone Band attachment (Fig. 1) over the steam head, ensuring it is firmly affixed. At this point, the Silicone Band can be used or you can choose to affix either the Bristle Brush insert (Fig. 2) or Delicate Fabric Spacer (Fig. 3) insert into the channel on the top of the Silicone Band attachment. **NOTE:** Only one function of the 3-in-1 attachment can be used at a time.

FABRIC STEAMER

ALL GS59 MODELS

INSTRUCTION BOOKLET

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR

MODO DE EMPLEO DEL ACCESORIO 3 EN 1

Primero, cerciórese de que el aparato está apagado y frío. Instale el cepillo con tira de silicona sobre la boquilla (Fig. 1), cerciorándose de que está firmemente sujetado. Puede usar el cepillo con tira de silicona solo o instalar por encima de cepillo duro (Fig. 2) o el separador para tejidos delicados (Fig. 3), introduciendo el accesorio deseado en la ranura arriba del cepillo con tira de silicona. **NOTA:** solamente puede usar una función del accesorio 3 en 1 a la vez.

PRECAUCIÓN: tenga sumo cuidado al cambiar los accesorios durante el uso, ya que la boquilla estará muy caliente.

1. Haga una prueba en un área discreta de la tela antes de desarrugar la prenda, usando el nivel de vaporización más bajo, para asegurarse de que la tela soporta el vapor. En caso de daño, NO utilice el vaporizador.
2. Cepille las prendas con el cepillo antes de desarrugarlas; esto soltará las fibras del tejido para una mejor penetración del vapor.
3. Cuelgue la prenda o la tela. **NOTA:** evite, en lo posible, usar perchas/ganchos de metal. **PRECAUCIÓN: si cuelga las prendas atrás de una puerta para desarrugarlas, tenga cuidado de no dañar la puerta con el vapor.**
4. Pase la boquilla lentamente por encima de las arrugas. Puede que sea necesario dar varias pasadas para desarrugar completamente la tela.
5. Para desarrugar las telas gruesas o muy arrugadas, deje la boquilla por unos segundos directamente contra la tela. Nota: tenga cuidado al desarrugar telas delicadas.
6. Después del uso, suelte el botón STEAM para detener el flujo de vapor. Luego, presione el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. Con las manos secas, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Vacíe el depósito de agua para evitar las pérdidas. **CERCIÓRESE DE APAGAR LA UNIDAD, PRESIONANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO, ANTES DE DESENCHUFARLA.**

CONSEJOS

1. Haga una prueba en un área discreta de la tela antes de desarrugar la prenda, usando el nivel de vaporización más bajo, para asegurarse de que la tela soporta el vapor. En caso de daño, NO utilice el vaporizador.
2. Cepille las prendas con el cepillo antes de desarrugarlas; esto soltará las fibras del tejido para una mejor penetración del vapor.
3. Cuelgue la prenda o la tela. **NOTA:** evite, en lo posible, usar perchas/ganchos de metal. **PRECAUCIÓN: si cuelga las prendas atrás de una puerta para desarrugarlas, tenga cuidado de no dañar la puerta con el vapor.**
4. Pase la boquilla lentamente por encima de las arrugas. Puede que sea necesario dar varias pasadas para desarrugar completamente la tela.
5. Para desarrugar las telas gruesas o muy arrugadas, deje la boquilla por unos segundos directamente contra la tela. Nota: tenga cuidado al desarrugar telas delicadas.
6. Después del uso, suelte el botón STEAM para detener el flujo de vapor. Luego, presione el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. Con las manos secas, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Vacíe el depósito de agua para evitar las pérdidas. **CERCIÓRESE DE APAGAR LA UNIDAD, PRESIONANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO, ANTES DE DESENCHUFARLA.**

7. Mueva constantemente la unidad durante el uso. No sostenga la unidad en el mismo sitio por un tiempo prolongado y no permita que la boquilla haga contacto con la tela; esto podría encoger, desteñir o deteriorar algunos tipos de material.
8. Al desarrugar telas gruesas tales como abrigos de lana o sábanas de algodón pesado, puede que sea necesario usar la función "turbo" (5 luces rojas) y usar pasadas más lentas para conseguir los resultados deseados. Como siempre, haga una prueba preliminar en un área discreta de la tela, usando la función "STEAM", para cerciorarse de que la tela soporta el vapor.

PARA MATAR EL 99.9 % DE LAS BACTERIAS*

1. Coloque la sueda/placa de la plancha a vapor a una distancia mínima de ½ in. (1.5 cm) del material que desea tratar.
2. Deje la plancha en esta posición por 2 minutos, luego pase a la zona siguiente, y repita el proceso.

** La tasa de reducción de bacterias se midió después de exponer las muestras probadas al vapor por 2 minutos, a una distancia de ½ in. (1.5 cm) de la placa/sueda de la plancha a vapor. Las pruebas se realizaron con la bacteria E. coli.*

ACCESORIOS PARA VAPORIZADORES DE PRENDAS

(vendidos por separado)

Almohadilla protectora para puerta
Modelo GDPP1

Soporte de almacenamiento para vaporizador
Modelo DH1

Guante protector para planchado con vapor
Modelo GPP1

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que este conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: Conair

Modelo: GS59 & GS59X

Descripción: Vaporizador de prendas portátil

Parte responsable: Conair LLC,

1 Cummings Point Road,

Stamford, CT 06902, (203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B,

ANSI C63.4-2014

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B,

ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

VAPORIZADOR DE PRENDAS

MODELOS GS59
(TODAS LAS VERSIONES)

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en

www.conair.com

Para registrar este producto, visítenos en:

www.conair.com/registration

©2022 Conair LLC

Hecho en China

21PA081311

IB-16366B

CONAIR

CAUTION: Use extreme care when changing the attachments after the unit has been in use, as the steam head will continue to be hot.

STEAMING TIPS

1. First, test unit on an inconspicuous area of the item to be steamed using the lowest steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam. If there is no evidence of damage, you can proceed to use the steamer on that item.
2. To prepare your fabric for steaming, brush it with the brush attachment. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
3. Hang your garment or fabric. **NOTE:** Avoid using metal clothes hangers, if possible. **CAUTION: If hanging garment on a door while steaming, be careful not to damage the door with steam.**
4. Pass the steam jets just above the fabric where the wrinkles are. It may take a few passes to remove the wrinkles completely.
5. For heavier fabrics or severely wrinkled fabrics, you may position the steamer head directly on the fabric for a few seconds to remove wrinkles. Be cautious when working with delicate fabrics.
6. After use, turn unit OFF by depressing the STEAM button. Then press the ON/OFF button to the OFF position. With dry hands, unplug your garment steamer from the outlet. Empty any remaining water from the tank to avoid leakage. **BE SURE TO PRESS THE ON/OFF BUTTON TO THE OFF POSITION PRIOR TO UNPLUGGING THE UNIT.**
7. When steaming, always keep the unit in motion. Do not continuously hold steamer over an area or touch steamer jets directly to fabric for more than a few seconds, as this can cause damage, including shrinkage, melting, or color shift on certain types of material.
8. In the case of heavier, durable fabrics such as wool coats or bedding, the TURBO BOOST setting (5 red indicator lights) and slower passes with the steamer may be necessary to achieve desired results. As always, start by testing on an inconspicuous area of the item to be steamed, using the lowest steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam, and adjust the temperature setting and your technique as needed to obtain the results desired.

KILLS 99.9% OF BACTERIA*

1. Position the garment steamer's soleplate at a minimum distance of ½ inch (1.3 cm) from material to be treated.
2. Remain steaming in this position for 2 minutes, then move to the next area to be treated and repeat.

**Bacteria reduction rate was measured after exposing the tested samples for 2 minutes at a ½ inch distance from the garment steamer's soleplate. Testing was performed on E. coli.*

CONAIR GARMENT STEAMING ACCESSORIES

(sold separately)

Door Press Pad
Model GDPP1

Steaming/Storage Station
Model DH1

Steaming Mitt
Model GPP1

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair

Model No.: GS59 & GS59X

Description: Handheld Garment Steamer

Responsible Party: Conair LLC,

1 Cummings Point Road,

Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B,

ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DATE OF ISSUE: XX/XX/XXXX

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product, call **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at **www.conair.com**

Please register this product at **www.conair.com/registration**

©2022 Conair LLC
Made in China

21PA081311

IB-16366B