TO OPERATE TRIMMER



1. Remove the battery cover at the back of the unit by pulling straight down. (Fig. 1)
2. Being careful not to bend the clips, insert the negative end of the battery first, so it will slip easily into position.
3. Return the battery cover to its original position by pushing it into place.
4. To use your trimmer, push ON/OFF switch upward to ON position.
5. After you finish using your trimmer, push down on the ON/OFF switch to turn the trimmer off.
6. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
7. Replace the battery once it is no longer functional.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
9. Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
10. Remove battery from equipment that is not to be used for an extended period of time.
11. Remove used battery promptly.
12. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.
13. Never dispose of batteries in fire, except under conditions of controlled incineration. Failure to observe this precaution may result in an explosion. Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or explosion.

***Trimmer requires 1 AA battery (not included).** We recommend using alkaline batteries in your trimmer because they last longer. If you are not going to use your trimmer for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take a cleaning brush and brush away any loose hair that has collected in the blades.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer.

TO CLEAN YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counter-clockwise until the "I" mark aligns with the arrow mark, then lift the head gently (Fig. 1).

2. Only rinse the head under water (Fig. 2). For proper functioning of the unit, the handle cannot touch or be immersed in water.

3. After cleaning, make sure to shake dry the head before replacing it on the body.
4. To reassemble the head onto the body, align the "I" mark on the head with the arrow mark on the body and then turn clockwise until the "I" mark aligns with the circle mark on the body (Fig. 3).

5. Add a few drops of oil provided to the blades and run unit for 30 seconds for proper lubrication.

HCT45 CLIPPER & DETAIL TRIMMER

1. 20mm trimmer head
2. No-slip Grip™ handle
3. Cordless/battery operated (requires AA battery; not included)*

Front view

Back view

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR CLIPPER WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITED TWO-YEAR TRIMMER WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation

150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PG006835

IB-13112

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Comb attachments should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear comb attachments provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut, and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

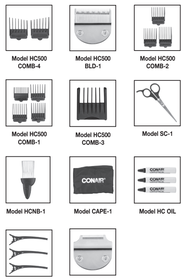

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through December 31, 2015. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade Set	HC500-BLD1	$6.50		
Trimmer Blade Set	HC500-BLD2	$6.50		
4 Attachment Combs (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")	HC500-COMB1	$5.00		
3 Attachment Combs (5/8", 3/4", 7/8")	HC500-COMB2	$5.00		
1" Attachment Comb	HC500-COMB3	$2.00		
Left/Right Ear Attachment Combs	HC500-COMB4	$2.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe Vinyl Cape	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		
			Subtotal	
			Sales Tax*	
			TOTAL	

*Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) *CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.*

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States.* ***Please allow 4–6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order)*

For information on other Conair haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD ONLY

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**
6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

WARNING– To reduce risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. **This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of Your Clippers.")
9. Do not operate outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF"; remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. Always check for tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn unit off and straighten cord before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (120V AC 60Hz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
Your new Conair® Clipper and Trimmer Kit has everything you need to achieve professional haircuts, beard trimming and detailing at home. Its powerful new torque motor clipper, with steel blades for long-lasting cutting precision, features a new 5-position adjustamatic taper control. Whatever hair length you set the button for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the desired length. Also included are 9 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear taper combs), barber scissors, a styling comb with angled teeth, a full-length barber cape and a soft, foldable pouch for easy storage. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance and protection of the clipper blades.

In addition, your kit has a full-size detailing trimmer to trim facial and neck hair precisely.

GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:
1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place cape around the neck of the person getting a haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment comb and put the taper control in the highest setting. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (#1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (#2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (#3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (#4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (#5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (#6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (#7) cuts hair to 7/8".
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear. These combs make this part of the haircut easier.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping them onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:
1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head.

Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time. Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:
A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.

OR
B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the styling comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

*Equipped with a turbo switch, this unit is designed to provide extra power making it easier to cut thicker, coarser hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear, making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see across) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

FOR ULTRA-CLOSE FADE STYLES:

A fade cut is a haircut that starts with very short hair (almost bald) on the sides of the head, but lengthens as it nears the top.
1. Start with clean, dry hair. If hair is fairly long, use a long comb attachment (ideally #4) to remove the bulk of your hair before starting the fade cut.
2. Using the long comb attachment, trim hair, cutting against the growth of your hair (from base of neck up toward top of head). At first, until you become familiar with the different attachments, begin with a longer one. You can always go back and make your hair a little shorter. Brush or comb away cuttings as you go. Do not force the blades through the hair. Let the trimmer do the work. Using the #1 comb attachment, you can cut hair as short as 1/8".
3. Gradually trim hair from entire head, rotating trimmer when necessary. Keep cutting against the natural growth of your hair.
4. Establish the fade line. Remove comb attachments. With the taper control in position #1, start by blending the hair at the fade line by trimming up and out, repeating as you rotate around the head. Cut hair shorter on the sides and base of the head than on the top of the head.
5. With the taper control in the #5 position, the blade is as close as it can be to the head. Now repeat the above process, virtually removing all hair. Begin at the base of the scalp and blend toward the fade line. The goal is to blend the hair so there is no real line, just a perfect fade from bald on the sides to very short hair on the top. Continue blending – remember to comb or brush hair against the natural growth to remove cuttings as you go until you achieve the desired look.

FOR THE BALD CUT

Follow the instructions for the fade cut, cutting hair progressively shorter with each pass of the clipper. For a bald effect, remove all comb attachments and move the taper control to the #5 position. To receive maximum closeness, overlap strokes in a crisscross pattern. To achieve a smooth, bald look, we recommend you finish by using a razor with lather to shave entire head.

SHORTCUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows, then even it up with the sides.

For a flattop, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb (see below).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

USER MAINTENANCE

CARE OF YOUR CLIPPERS

DETACHABLE BLADE SET

This clipper comes with a detachable blade set. To remove the blades follow these steps:



1. Hold the front part of the clipper with your thumb pressing on the blade and place another hand against the blade (See Fig. 1).
2. When pressing the blade forward, the blade is detached (See Fig. 2).

TO REPLACE BLADE:

1. Set the Taper Control Button to lowest position "1" (See Fig. 3.)
2. Place the blade onto the clipper body by inserting the "Blade Tongue" down below the "Lock Tap"(See Fig. 4).
3. Snap the blade down into following position. The blade is now fixed onto the clipper body (See Fig. 5).

Use these instructions to switch between the clipper and beard trimmer blades and back.

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair clipper, oil them after every three or four haircuts.

Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair high speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil.

KEEP OIL OUT OF REACH OF CHILDREN.

TURBO FEATURE

This product is equipped with a turbo boost button. When activated, this will provide more cutting power. This is especially useful for cutting through thicker hair. To activate the turbo feature:
1. Turn the Power switch to the "on" position.
2. Press the Turbo button.
3. Continue to press the Turbo button for as long as you need the extra power.
4. Release the Turbo button to return to normal power.

ADJUSTABLE 5-POSITION TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper control is positioned at the back of the unit, which functions for both the clipper and trimmer blade so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping/trimming. This taper control eliminates the need in some situations for an attachment comb, because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper control up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push control down. If you push to the lowest position, level #5 or #4, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it without removing the blades, take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, try loosening the blades to remove the hair.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. The appliance has no user serviceable parts. The product is for household use only. (See Important Safety Instructions).

If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and then loosen the blades to remove the hair.

If the clipper stops cutting, but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for $6.50 which includes postage and handling to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

STORAGE

When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. The product is for household use only.

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in case.

FUNCIONAMIENTO DE LA RECORTADORA

1. Para instalar la(s) pila(s) abra el compartimiento de la(s) pila(s) ubicado en la parte trasera del aparato. (Fig. 1)
2. Introduzca el polo negati primero, teniendo cuidado de no doblar las patas de contacto.
3. Cierre el compartimien de la(s) pila(s).
4. Para encender el aparato, deslice el interrupt hacia arriba (ON).
5. Para apagar el aparato, deslice el interrupt hacia abajo (OFF).
6. No utilice pilas que no sean del tamaño o de la potencia indicada para uso con este aparato.
7. Reemplace la(s) pila(s) muerta(s) sin demor
8. Limpie los contactos del aparato y los de la(pila(s) antes de instalarlas.
9. Siempre respete los signos de polaridad instalar las pilas (+/-).
10. Retire las pilas si no va a usar el apar durante un largo período de tiempo.
11. Retire las pilas usadas sin demo
12. Guarde las pilas nuevas en su paquete origin lejos de los objetos de metal, los cuales podrían provocar un cortocircuito. Nunca cortocircuite las pilas.
13. Nunca tire las pilas al fuego, excepto media incineración controlada. Esto podría causar una explosión. Nunca intente cargar una pila no recargable. Esto podría presentar un riesgo de pérdida de electrolito, incendio o explosión.

***La recortadora requiere 1 pila AA (no incluida)**
Le aconsejamos que utilice pilas alcalinas, las cuales son más duraderas. Retire la(s) pila(s) al final de su vida útil o si no va a usar el aparato durante un largo periodo de tiempo; esto prolongará la vida de su aparato.

Fig. 1
abierto
cerrado

MANTENIMIENTO DE SU RECORTADORA

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas de su aparato fueron diseñadas con precisión para un uso específico, y deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto.

Para seguir disfrutando de su aparato durante mucho tiempo, utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado.

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato esté apagado.

1. Para retirar el cabezal, gírelo sentido antihorario hasta que la marca "I" coincida con la flecha (Fig. 1) y jale suavemente el cabezal.
2. Enjuague el cabezal en ag corriente (Fig. 2). No permita que el cuerpo del aparato tenga contacto con agua.
3. Después de limpiar el cabeza sacúdalo para secarlo.
4. Vuelva a instalar el cabeza haciendo coincidir la marca "I" con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca "I" coincida con el círculo (Fig. 3).
5. Aplique unas cuantas gotas de aceite lubrican sobre las cuchillas y ponga el aparato en marcha durante 30 segundos.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3

CORTADORA DE CABELLO Y RECORTADORA HCT45

Parte delantera

Parte trasera

1. Cabezal de corte con cuchilla de 20 mm
2. Mango antideslizante No-Slip Gr ™
3. Funcionamiento inalámbrico/con pila (requiere una pila AA, no incluida)

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (CORTADORA)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (RECORTADORA)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PG006835

IB-13112

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora Conair® son de acero inoxidable. Han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También deberá cambiar las guías si se pierden o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Las guías para la oreja izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las orejas fácilmente y con precisión. Las pinzas son muy convenientes para sostener el cabello durante el corte. El peine de modelado permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de corte ofrece mayor comodidad durante el corte y la bolsa de almacenaje permite guardar su cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2015. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas para cabello	HC500-BLD1	$6.50		
Juego de cuchillas para barba	HC500-BLD2	$6.50		
Juego de 4 guías (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")	HC500-COMB1	$5.00		
Juego de 3 guías (5/8", 3/4", 7/8")	HC500-COMB2	$5.00		
Guía de 1"	HC500-COMB3	$2.00		
Guías para las orejas	HC500-COMB4	$2.00		
Cepillo para la nuca	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo deluxe	CAPE-1	$5.00		
3 tubos de aceite lubricante	HC OIL	$2.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
3 pinzas	CLP-1	$1.50		
		Subtotal		
		*Impuesto a la venta		
		TOTAL		

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar pedidos en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de $10.00; de lo contrario se sumará $2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. **La entrega demora entre 4y 6 semanas.***

Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE _____
DIRECCIÓN _____
CIUDAD _____ ESTADO_____ CÓDIGO POSTAL _____
TELÉFONO ( ) _____ *(en caso de pregunta)*

Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:
1. Desconecte el aparato antes de limpiarl
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda ca o ser empujado a una bañera o un lavabo
3. No lo use en el baño o la duch
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u ot líquido.
5. **No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua; desconéctelo inmediatamente.**
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamen después de usarlo.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas
1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras esté conectado. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
2. Este aparato no debería ser usado por o cer de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósi para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.. No utilice una extensión con este aparato.
4. No utilice este aparato si el cable o la clavi estuvieseen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superfici calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto ninguna de las aberturas del aparato.
7. No coloque el aparato sobre ninguna superfic mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con guías o cuchill rotas o dañadas; esto podría provocar una herida. Asegúrese de que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo. (Véase "Instrucciones de mantenimiento").
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcion donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire ni colo el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre conecte el cable al aparato antes conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.
12. Evite que las cuchillas toquen la piel cua están moviendo.
13. Siempre asegúrese de que el cable del apar no esté enredado. Si el cable se enredara durante el uso, apague el aparato inmediatamente y enderécelo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz) de 120V. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.
Su nuevo juego de peluquería Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una cortadora de cabello equipada con un potente motor de alto torque, duraderas cuchillas de acero inoxidable, y un botón ajuste de longitud de corte con 5 posiciones, para lograr resultados precisos. Simplemente elija el largo de cabello deseado y la cortadora ajustará automáticamente la altura de las cuchillas. Su conjunto también incluye 9 guías de distintos largos (incluso guías para cortar el cabello alrededor de las orejas), tijeras de peluquero, un peine de modelado con dientes sesgados, una capa ponga el botón de almacenaje suave, fácil de doblar y almacenar. Aceite lubricante, un cepillo de limpieza y un protector de cuchillas le permitirán mantener su cortadora en condición óptima.

Además, su conjunto incluye una recortadora de tamaño estándar que le permitirá cortar su barba y dar el acabado a la nuca de manera precisa.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empezar:
1. Revise el aparato. Cerciórese que está limpi que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque una toalla o una capa de cor alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabe esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortado cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrase a cada guía. Utilice la guía más larga para empezar, poniendo el botón o la palanca de ajuste de longitud de corte en la posición más larga, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

- Guía 1 – Corta el cabello a 1/8" (3 mm).
- Guía 2 – Corta el cabello a 1/4" (6 mm).
- Guía 3 – Corta el cabello a 3/8" (9.5 mm)
- Guía 4 – Corta el cabello a 1/2" (22 mm)
- Guía 5 – Corta el cabello a 5/8" (22 mm)
- Guía 6 – Corta el cabello a 3/4" (22 mm)
- Guía 7 – Corta el cabello a 7/8" (22 mm)
- Guía para la oreja izquierda – Corta el cabello alrededor de la oreja izquierda.
- Guía para la oreja derecha – Corta el cabello alrededor de la oreja derecha. Las guías facilitan el proceso de corte.

Para instalar la guía, sosténgala cabeza arriba y engánchela en la parte inferior de la cuchilla.

Para quitar la guía, jale la pata trasera hacia arriba, según se indica.

NOTA: nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Para empezar el corte:
1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hasta arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza.

Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez. Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:
A) Aplique más presión. (esto necesita un poco práctica).
O
B) Utilice una guía más cort

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, utilice el peine de corte o sus dedos para alzar el cabello y córtelo a lo largo deseado. Trabaje siempre desde adelante hacia atrás de la cabeza y corte el cabello poco a poco, reduciendo el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para cerciorarse que no hay mechones disparejos y eliminar los excesos.

* Su cortadora está equipada con un botón turb que proporciona un más potencia, lo que permite cortar el cabello grueso y espeso más fácilmente.

CONTORNEO

El contorneo no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja, posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienes, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo a continuación), colóquela contra la piel al nivel deseado y deslícela hacia abajo.

DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados, flequillos o líneas de nuca disparejos.

CORTES RAPADOS A LOS COSTADOS

El corte rapado a los costados es un corte muy corto (casi rapado) en los lados de la cabeza, que se vuelve más largo hacia la coronilla.
1. El cabello debe de estar limpio y seco. Si es demasiado largo, acórtelo primero usando una guía larga como la no. 4.
2. Corte el cabello en dirección contraria crecimiento del pelo, desde la nuca hasta la coronilla. Le recomendamos que utilice la guía más larga para empezar. Siempre podrá volver a acortar el cabello. Peine el cabello a medida que lo corta. No empuje las cuchillas en el cabello; deje el aparato funcionar a su velocidad. La guía No. 1 le permitirá cortar el cabello tan corto como 1/8" pulgada (3 mm).
3. Corte el cabello uniformemente, cambiando posición de la cortadora cuando sea necesario. Siempre corte en dirección contraria al crecimiento del pelo.
4. Determine donde ubicar la línea demarcación, es decir en que nivel de la cabeza empezar a dejar el cabello más largo. Retire la guía. Ponga el botón de ajuste de longitud de corte en la posición no.1 y empiece por desvanecer la línea de demarcación, moviendo la cortadora hacia arriba y fuera, todo alrededor de la cabeza. Deje el cabello más corto en los lados y atrás de la cabeza.
5. Ahora, ponga el botón de ajuste de longit de corte en la posición 5 (la posición que deja el cabello más corto). Repita el corte, rapando el cabello. Empiece en la base de la nuca y rape el cabello hasta la línea de demarcación. El propósito de esta etapa es emparejar el cabello hasta que no se note la línea de demarcación. El cabello debería ser rapado en los lados y atrás de la cabeza, y muy corto encima de la cabeza. Siga emparejando el cabello, peinándolo en dirección contraria al crecimiento del pelo a medida que lo corta, hasta que consiga el estilo deseado.

CORTES RAPADOS A LOS COSTADOS

Siga las instrucciones para los cortes rapados a los costados, acortando el cabello con cada pasada. Para conseguir un efecto rapado en toda la cabeza, retire la guía y ponga el botón de ajuste de longitud de corte en la posición no.5. Pase entonces la cortadora en el cabello con movimientos entrecruzados. Si desea que la cabeza quede completamente suave, le recomendamos que la afeite después con crema de afeitar.

PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES, ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la guía contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Utilice la misma técnica para los lados, cortando desde abajo hasta arriba.

En la frente, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo, y luego empareje los lados.

Para conseguir una coronilla plana, no utilice guía sino un peine plano. Corte el cabello por encima del peine (véase el dibujo más arriba).

Para desvanecer la línea de nacimiento del pelo, utilice la guía más corta. Peine el cabello para averiguar que el corte está uniforme. Corte el cabello en la nuca y en las patillas (ver la sección "Contorneo").



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA

CUCHILLAS EXTRAÍBLES

Su cortadora está equipada con cuchillas extraíbles. Para sacar las cuchillas:

1. Sostenga el apara firmemente, ponga su mano libre atrás de las cuchillas y empújelas con el pulgar (Fig. 1).
2. Siga empujando has desencajar las cuchillas (Fig. 2).

INSTALACIÓN:

1. Asegúrese de que el bot de ajuste de longitud de corte esté en la posición más baja, es decir la posición no.1 (Fig.3).
2. Instale el juego cuchillas sobre el cabezal, introduciendo la "lengüeta" debajo del "pestillo" (Fig.4).
3. Empuje hasta que ha cliq y quede firme en su lugar (Fig. 5).

Siga estas instrucciones cada vez que necesite remover las cuchillas.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas cada tres o cuatro cortes de cabello. Ponga unas cuantas gotas del aceite lubricante provisto en los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato durante un minuto, y luego apáguelo. El aceite lubricante provisto ha sido específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair, Por lo tanto, no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca utilice otro producto. No hay ningún substituto al aceite de Conair.



MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FUNCIÓN TURBO

Su cortadora está equipada con un botón turbo. La función turbo proporciona más poder de corte. Esto es muy útil para cortar el cabello espeso.
Para activar la función turbo:
1. Encienda el aparato ("ON"
2. Oprima el botón turb
3. Siga oprimiendo el botón turbo mientr necesite más fuerza.
4. Suelte el botón turbo para regresar a la potenc normal.

AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE CON 5 POSICIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con un botón de ajuste de longitud de corte que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. El botón está ubicado en la parte trasera del aparato. El botón de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para obtener un corte más corto, deslice el botón hacia arriba, hasta la posición 1. Para obtener un corte más largo, deslice el botón hacia abajo. Los ajustes más bajos (4 y 5) dejarán el cabello tan corto como la guía más corta.

Usar el ajuste de longitud de corte prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que éstas nunca utilizan el mismo ángulo para cortar. Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que removerlas, utilice el cepillo de limpieza provisto. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima.
Si la cortadora deja de funcionar y que esto no soluciona el problema, afloje las cuchillas para limpiarlas.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado. Este aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para uso doméstico solamente. (Véase la sección "Medidas de seguridad importantes").

Si la cortadora deja de cortar, averigüe si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Si esto es el problema, desenchufe la cortadora y afloje las cuchillas para limpiarlas.

Si la cortadora deja de cortar, pero sigue funcionando, revise las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US$6.50 (incluye gastos de envío y manejo) a la dirección más abajo.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

ALMACENAJE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado. Este aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para uso doméstico solamente.

NOTA: nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato y guárdelo en la caja de almacenaje.