IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER— Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING— To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. **While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.**
15. Do not use with a voltage converter.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pulling when you see the red mark. Do not jerk cord.
2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.
3. To retract cord, hold dryer vertically upright and away from your face. Grasp the plug with one hand, then press and hold the retract button with the other. Guide the cord and keep it from twisting. If the cord does not retract completely, pull it out slightly and wind it again, guiding it into the reel.

DO NOT RETRACT CORD WHILE DRYER IS PLUGGED IN. DO NOT ALLOW SMALL CHILDREN TO HANDLE THE RETRACTABLE POWER CORD AS THIS MAY CAUSE THE CORD TO "WHIP" AND CAUSE INJURY.

IMPORTANT

SAFETY INSTRUCTIONS

AUTO-MONITORING ALCI SAFETY PLUG WITH LED INDICATOR

IF THE ALCI LED INDICATOR LIGHT IS FLASHING CONTINUOUSLY, THIS INDICATES THAT THE ALCI IS NOT FUNCTIONING PROPERLY. STOP USING AND RETURN APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

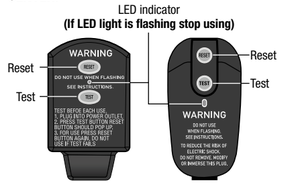

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE THE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an auto-monitoring function Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that provides protection against electrical shock under abnormal conditions, such as immersion in water. To ensure that the ALCI is functioning properly, perform the following test.

1. Plug in the appliance with the power off and press the test button on the ALCI (see diagram).
2. There will be an audible click, the reset button will pop out and the LED indicator will be off. The appliance will not turn on. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset the ALCI, the unit should be unplugged. Then press the reset button and plug the unit back into the outlet. The appliance should work normally when switched on.
4. Be sure to repeat this test each time you use the unit to confirm that the ALCI is operating properly.
5. If the appliance shuts off and the reset button pops up during use, this could indicate a malfunction. Remove the plug from the outlet and allow the appliance to cool. Press the reset button and plug it into the outlet. The appliance should function normally. If not, send it to an authorized service center for evaluation.
6. **IF THE UNIT IS IMMERSED IN WATER. DO NOT ATTEMPT TO RESET AND USE THE APPLIANCE. IT SHOULD BE SENT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER IMMEDIATELY.**

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting with the snap-on diffuser attachment, then finish styling with cool shot feature to close hair shaft and lock in style.
6. Use snap-on/snap-off concentrator for more direct airflow and pinpoint styling.

BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Use a large round brush (approximately 2" in diameter), to smooth out as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying. For curlier, wavier hair use the diffuser attachment.

GET TO KNOW YOUR DRYER

Diffuser

Concentrator

CONAIR® 1875 WATT CORD-KEEPER® DRYER. UNIQUE FEATURES GIVE YOU PROFESSIONAL STYLING POWER:

1. **Power**
   1875 watts of drying power.
2. **Ionic Technology**
   Natural ion output helps to control static electricity and reduce frizz.
3. **Tourmaline Ceramic Technology**
   infrared heat provides uniform heat for fast drying and less damage
4. **Three Heat/Two Speed Settings**
   Allows for precision styling.
5. **Cool Shot Button**
   Locks in style.
6. **Retractable Cord**
   Push button as marked (upper left corner of button) for proper function of the retractable cord into the handle.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se pueden obstruir. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden ponerse calientes durante el uso; permita que se enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
14. **Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.**
15. Para guardar el cable: sosténgalo verticalmente, lejos de su rostro. Agarre la clavija con una mano y oprima el botón para guardar el cable con la otra. Dente de la manera que no se tuerza. Si el cable no se retrae completamente, jalelo un poco y vuelva a enrollarlo, guiándolo en el sistema de enrollado. **SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE ANTES DE GUARDARLO. NO PERMITA QUE NIÑOS JUEGUEN CON EL CABLE O EL SISTEMA DE ENROLLADO; ESTO PODRÍA PROVOCAR HERIDAS.**
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110 V a 125 V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pala es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invierta. Si aun así no entra completamente, consulte con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

IMPORTANTE

GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

Usar este aparato en mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto podría provocar un incendio eléctrico.**

1. Jale cuidadosamente el cable. Deje de jalar tras alcanzar la marca roja. No jale el cable con fuerza.
2. Conecte el cable a una toma de corriente y encienda el aparato en la velocidad deseada.
3. Para guardar el cable: sosténgalo verticalmente, lejos de su rostro. Agarre la clavija con una mano y oprima el botón para guardar el cable con la otra. Dente de la manera que no se tuerza. Si el cable no se retrae completamente, jalelo un poco y vuelva a enrollarlo, guiándolo en el sistema de enrollado. **SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE ANTES DE GUARDARLO. NO PERMITA QUE NIÑOS JUEGUEN CON EL CABLE O EL SISTEMA DE ENROLLADO; ESTO PODRÍA PROVOCAR HERIDAS.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ENCHUFE CON INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ACI) AUTOMÁTICO CON INDICADOR LED

SI LA LUZ DEL INDICADOR LED PARPADEA CONTINUAMENTE, ESTO SIGNIFICA QUE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. DEJE DE USAR EL APARATO Y DEVUÉLVALO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

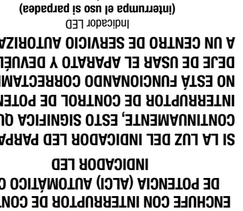

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO.

Este aparato cuenta con un enchufe equipado con un interruptor con control de potencia (ACI, por sus siglas en inglés) automático, una función de seguridad que brinda protección contra descargas eléctricas en condiciones anormales, p. ej., si el aparato se cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso, para comprobar que el interruptor de control de potencia está funcionando correctamente:

1. Enchufe el aparato (no lo prenda) y apriete el botón de prueba (vease el gráfico).
2. Escuchará un "clic", el botón de reinicio saltará y el indicador luminoso estará apagado. El aparato no se prenderá. Esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando correctamente.
3. Para reajustar el interruptor de control de potencia, desenchufe el aparato. Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufar la unidad. El aparato debería funcionar de forma normal al prenderlo.
4. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para comprobar que está funcionando correctamente.
5. Si el aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento. En caso de que esto sucedá, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Presione el botón de reinicio y vuelva el aparato en la toma de corriente. El aparato debería funcionar normalmente. De no ser así, envíelo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
6. SI LA UNIDAD SE HA CAÍDO AL AGUA, NO INTENTE REAJUSTAR EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y USAR EL APARATO. DEBE ENVIARLO INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

CUERPO & VOLUMEN

Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia abajo durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, enderece la cabeza y péinese en la forma deseada.

GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO

La mejor apariencia empieza por corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champus, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

ALISADO

Trabaje sección por sección. Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 5 cm de diámetro.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Enjuague bien. Seguelo con una toalla para eliminar el exceso de agua. Seque a cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire tibio/caliente hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo. El aparato genera iones negativos que ayudan a reducir la estática y a controlar el frizz mientras proporcionan brillo.
2. Mantenga las rejillas de aire del aparato sin obstrucciones libres de cabello.
3. Para mejor días forma de cabello, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe ligeramente el cabello con agua y péinelo.
5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque a cabello casi con completo usando el difusor de aire y aire tibio, y luego fije el peinado usando aire frío.
6. Utilice el concentrador de aire cuando necesite peinar con mas precisión.



HERMOSAS ONDAS

Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estirje las raíces con los dedos mientras seca el cabello. Para obtener ondas y rizos con más cuerpo, utilice el difusor de aire.

Difusor de aire

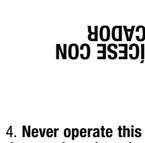

Concentrador de aire

SECADOR DE 1875 VATIOS CON CABLE RETRACTIL CORD-KEEPER® DE CONAIR.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS, PARA RESULTADOS PROFESIONALES:

1. **Potencia**
   1875 vatios, para un secado rápido.
2. **Tecnología iónica**
   Iones naturales ayudan a controlar la estática y reducir el frizz.
3. **Tecnología cerámica/turmalina**
   el calor infrarrojo proporciona un calor uniforme para un secado más rápido con menos daño.
4. **Tres ajustes de temperatura/ dos velocidades**
   para mayor versatilidad.
5. **Botón de aire frío**
   Fija el peinado.
6. **Cable retráctil**
   Oprima el botón según se indica sobre el mismo para guardar el cable en el mango.

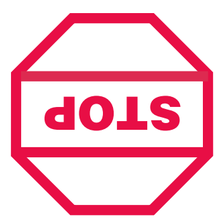

This message about...

GFCI

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool, and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE — Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.**

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at
www.register.conair.com

SERVICE CENTER

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2022 CONAIR LLC

For info on any Conair product,
call 1-800-3-CONAIR
or visit us on the web at
www.conair.com

22PD084171 IB-15231B

CONAIR 1875 WATT

CORD-KEEPER® DRYER

INSTRUCTION & STYLING GUIDE

209 MODELS

Este mensaje sobre los…

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte… **aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere…instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio.

Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En caso de que esto suceda, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones personales. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire están limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

ALMACENAJE — Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.**

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en:
www.register.conair.com

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2022 CONAIR LLC

Para más información sobre los productos Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

22PD084171 IB-15231B

CONAIR®

SECADOR CON CABLE RETRÁCTIL CORD-KEEPER®

DE 1875 VATIOS

INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELOS 209